



POSE DES CACHE-VÉRINS

COMPOSANTS



Étape 13

Assurez-vous que la cloison soit bien d'aplomb et que les vérins mettent bien la cloison en pression entre le sol et le plafond.



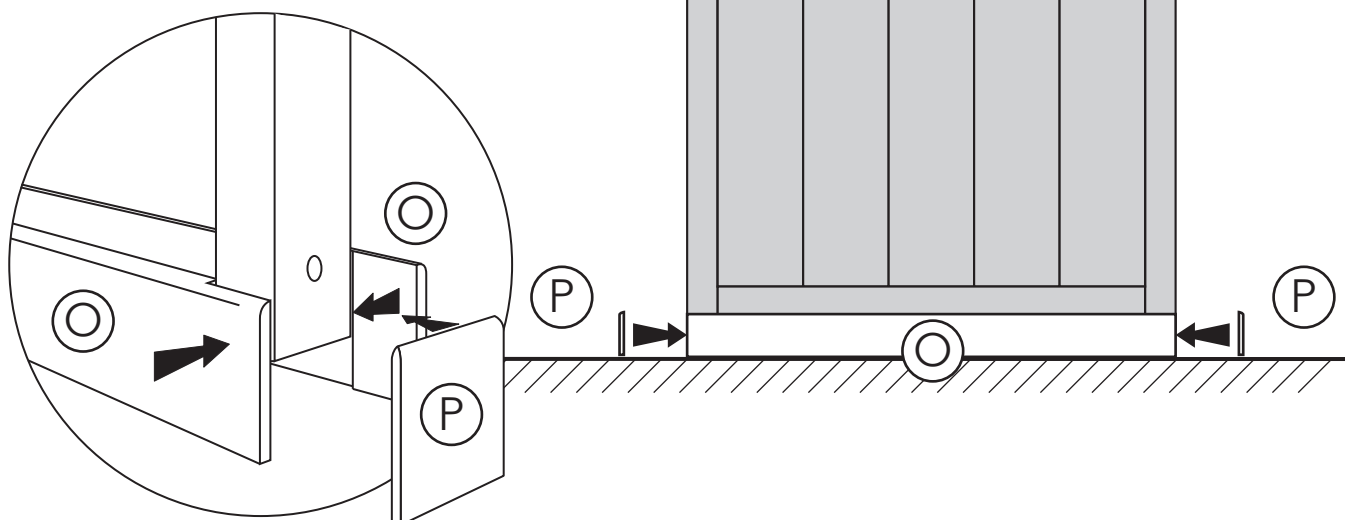


Il est important, pour votre sécurité et la bonne utilisation de cette cloison, de respecter les instructions portées sur cette notice. Lisez les attentivement et conservez les.

Étape 14

Tracer l'emplacement des vis (R) sur les cache-vérins (O) et (P) puis **prépercer** les cache-vérins en position sur la cloison (profondeur 20 mm ; utiliser un foret Ø 3 mm, non fourni).

h = Cote variable selon la hauteur sous plafond : équilibrez. Veillez à décaler la hauteur **h** sur les 3 côtés.

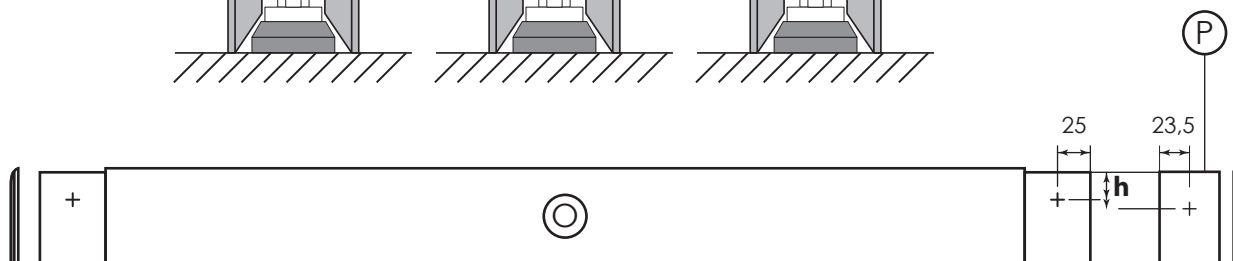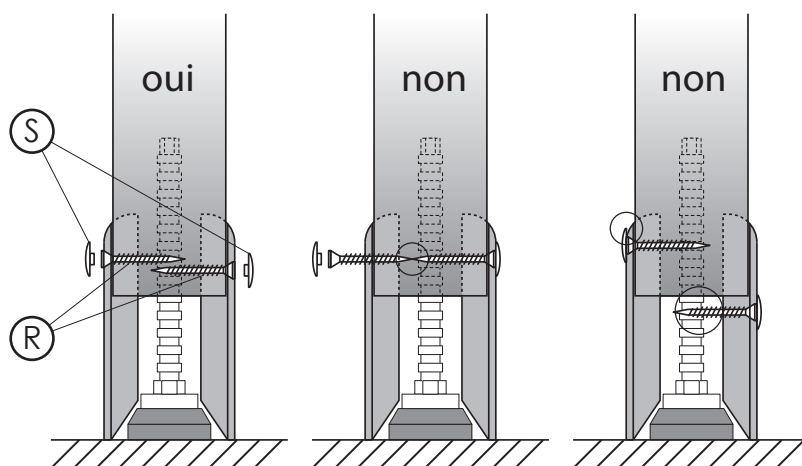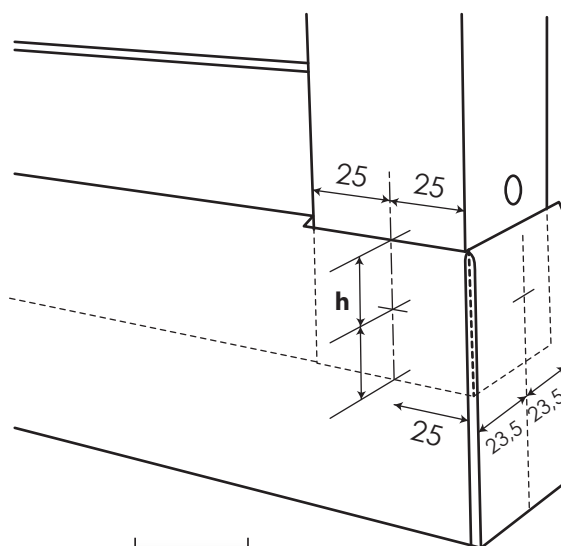

Étape 15


Fixer les cache-vérins sur la cloison avec les vis (R).

Étape 16

Clipser les 12 cache-vis (S).

2 cloisons peuvent être juxtées :

Ne pas mettre les cache-vérins latéraux (P) et les cache-vis (J) pour obtenir une jointure parfaite. Vous devez utiliser les platines (R) pour fixer vos cloisons au plafond.

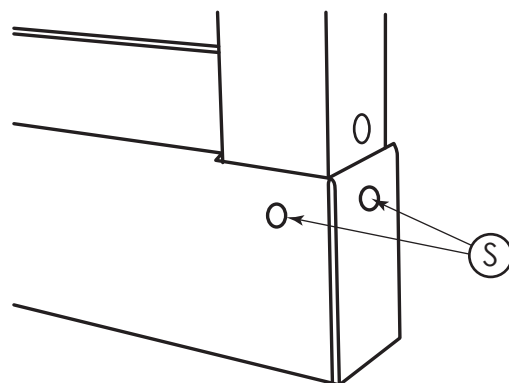

Pensez à bien réajuster tous les vérins de toutes les cloisons.



Il est important, pour votre sécurité et la bonne utilisation de cette cloison, de respecter les instructions portées sur cette notice. Lisez les attentivement et conservez les.