


 Il est important, pour votre sécurité et la bonne utilisation de cette cloison, de respecter les instructions portées sur cette notice. Lisez-les attentivement et conservez-les.


**Étape 7**

Visser 1 écrou (K) sur les 2 vérins du bas (L) et 2 écrous (K) sur les 2 du haut (L).

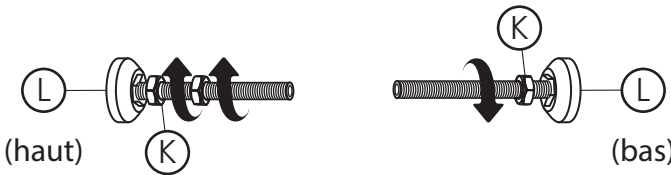

**Étape 8**

Visser les vérins (L) dans les écrous à frapper (A).

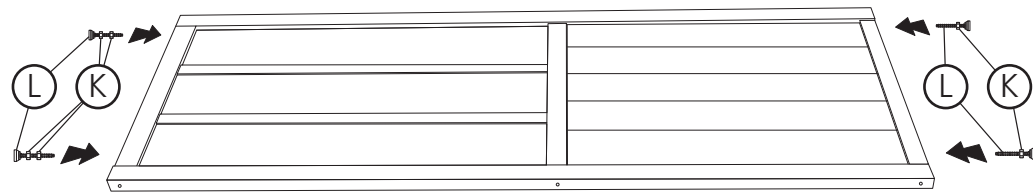


**Étape 9**

Positionner la cloison bien d'aplomb et équilibrer la hauteur des vérins en haut et en bas.

Serrer les vérins (L) en haut et en bas avec une clé de 13 (non fournie) pour mettre en pression la cloison entre le sol et le plafond.

Puis serrer l'écrou (K) sur le vérin du bas avec une clé de 13 (non fournie).

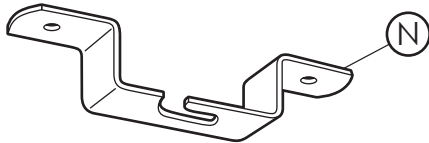

**Étape 10**

Positionner les platines (N) sur les vérins en les alignant sur la cloison.

Marquer la position des trous de fixation sur le plafond et la position des vérins au sol. Desserrer les vérins du haut pour enlever la cloison.

Choisir le matériel de fixation adapté au plafond. Percer le plafond. Fixer les platines au plafond.


**Étape 11**

Coller les patins antidérapants (M) sur les vérins du bas et les visser un peu pour compenser l'épaisseur des patins.

**Étape 12**

Repositionner la cloison sur les repères au sol et sur les platines. Chaque platine doit être prise en sandwich entre 2 écrous.

Resserrer les vérins du haut pour mettre en pression avec une clé de 13 (non fournie). Puis serrer les écrous avec une clé de 13 (non fournie).

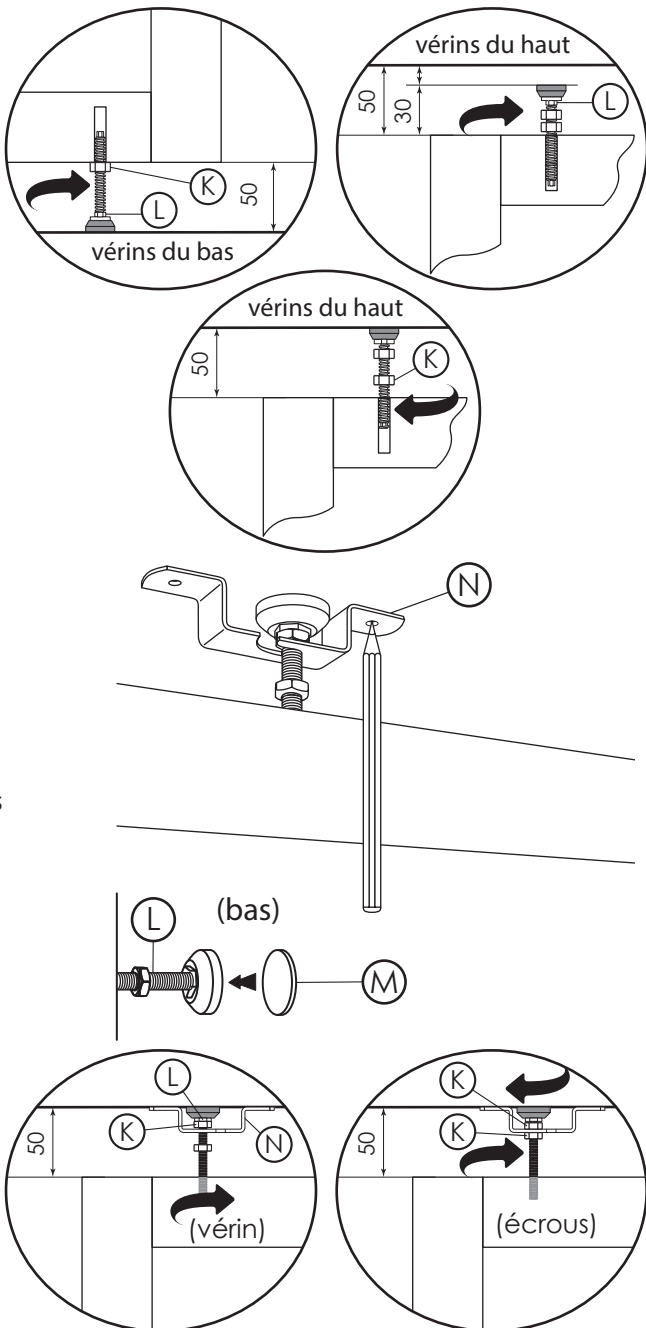

**IMPORTANT :**

Cette cloison est garantie 5 ans sous réserve d'un assemblage conforme aux recommandations de la notice de montage et respectant les conditions d'installations préconisées.

 Il est important, pour votre sécurité et la bonne utilisation de cette cloison, de respecter les instructions portées sur cette notice. Lisez-les attentivement et conservez-les.

**CONSIGNES DE SÉCURITÉ :**

- Vous devez fixer la cloison au plafond en utilisant les platines jointes à cet effet et un matériel de fixation adapté à votre support (non fourni).


**Assurez-vous :**

- Que les vérins mettent bien la cloison en pression entre le sol et le plafond

- Que la cloison soit bien d'aplomb

**Ne rien faire qui engagerait la stabilité de la cloison :**

- Ne pas grimper sur le produit
- Ne pas s'appuyer sur la cloison
- Cette cloison est conçue pour un usage intérieur dans un environnement sec
- Elle n'a pas vocation à servir d'appui de quelque façon que ce soit
- Ne rien suspendre sur cette cloison

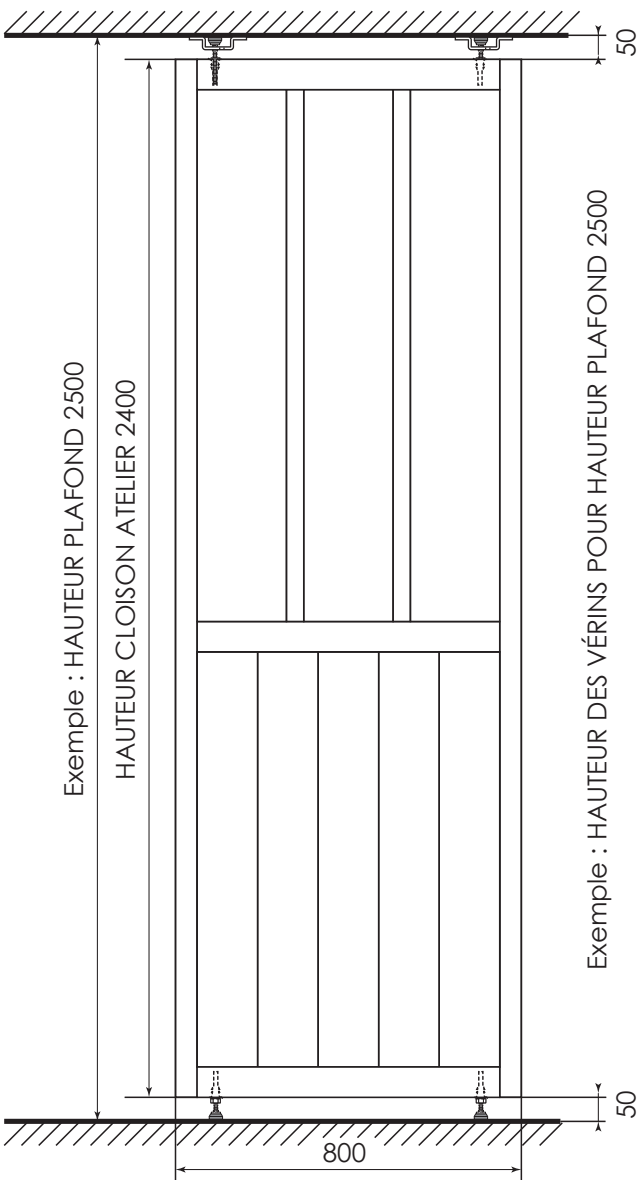

NOTICE DE MONTAGE DE LA CLOISON ATELIER EN KIT 2/6

 Il est important, pour votre sécurité et la bonne utilisation de cette cloison, de respecter les instructions portées sur cette notice. Lisez-les attentivement et conservez-les.



2 personnes pour le montage



13






3M





Visseuse avec réglage puissance minimale  
Foret Ø 3 mm

| COMPOSITION |                          |      |
|-------------|--------------------------|------|
| (A)         | écrous à frapper         | X 4  |
| (B)         | traverses haute et basse | X 2  |
| (C)         | montants                 | X 2  |
| (D)         | vis Ø5 X 80 mm           | X 6  |
| (E)         | lattes                   | X 5  |
| (F)         | fausse languette         | X 1  |
| (G)         | traverse milieu          | X 1  |
| (H)         | carreaux                 | X 3  |
| (I)         | petits montants          | X 2  |
| (J)         | cache-vis TORX 25 (Ø15)  | X 6  |
| (K)         | écrous (Ø8)              | X 6  |
| (L)         | vérins                   | X 4  |
| (M)         | patins antidérapants     | X 2  |
| (N)         | platines                 | X 2  |
| (O)         | cache-vérins             | X 4  |
| (P)         | cache-vérins latéraux    | X 4  |
| (Q)         | embout visseuse T20      | X 1  |
| (R)         | vis Ø3,5 X 30 mm         | X 12 |
| (S)         | cache-vis TORX 20 (Ø12)  | X 12 |

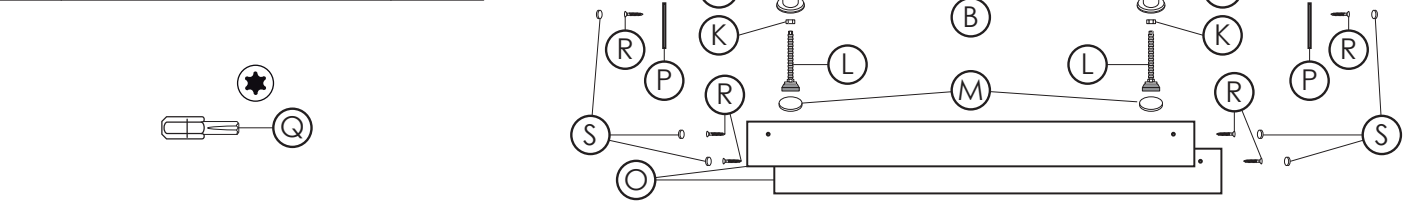


NOTICE DE MONTAGE DE LA CLOISON ATELIER EN KIT 3/6

 Il est important, pour votre sécurité et la bonne utilisation de cette cloison, de respecter les instructions portées sur cette notice. Lisez-les attentivement et conservez-les.

Étape 1

Enfoncer les 4 écrous à frapper (A) dans les traverses haute et basse (B) avec un marteau.



Étape 2

Positionner la traverse du bas (B) dans la rainure d'un montant (C). La position du trou central permet de repérer le haut et le bas. Bien aligner le bas et **visser sans forcer : le vissage des vis (D) doit être affleurant.**

Insérer les 5 lattes (E) du bas de la cloison. Les languettes doivent être bien positionnées dans les rainures.

Insérer la fausse languette (F) dans la dernière latte.

Étape 3

Insérer la traverse du milieu (G). Positionner le deuxième montant (C) et visser (D) en poussant (G) vers le bas de la cloison.

Étape 4

Insérer un carreau (H) dans l'angle, puis un petit montant (I), un deuxième carreau (H) et le deuxième petit montant (I).

Les carreaux doivent être bien positionnés dans les rainures des montants et des traverses.

Étape 5

Glisser le troisième carreau (H). Insérer la traverse du haut (B).

Étape 6

Visser (D) **sans forcer.** Resserrer un peu les autres vis avant de clipser les 6 cache-vis (J).

