



Para un paso firme,
hay que ir seguro.

PASAMANOS UNIVERSAL

Se adapta a las medidas que necesitas

¿QUÉ PIEZAS NECESITAS PEDIR PARA TU MONTAJE?

1. Mide la pared donde quieras colocar el pasamanos.
2. Haz un esquema de las piezas que vas a necesitar para llegar a la medida que tú necesitas. A continuación te explicamos lo que debes tener en cuenta.

Recuerda:

- En cada extremo debe ir un remate (referencia PU07).
- El soporte (referencia PU05) es la pieza que une un remate con un tramo recto, un tramo recto con un codo, o dos tramos rectos contiguos entre sí.
- El soporte es la pieza que se atornilla a la pared al colocar el pasamanos.

3. Elige los tramos rectos necesarios para que, sumados a los soportes y remates, lleguen a la medida que necesitas.

Hay tramos rectos de distintas longitudes.:


- La referencia PU01 mide 50cm
- La referencia PU02 mide 100cm
- La referencia PU03 mide 150cm
- La referencia PU04 mide 200cm

Además, cuando coloques tu pasamanos, puedes cortar tu tramo para conseguir la medida exacta que necesitas.


No olvides:

- El remate (PU07) ocupa 10cm.
- El soporte (PU05) ocupa 2,3cm

En función de la longitud de pasamanos que necesitemos, elegiremos la medida de los tramos rectos (hay que tener en cuenta también la medida de los soportes y los remates).

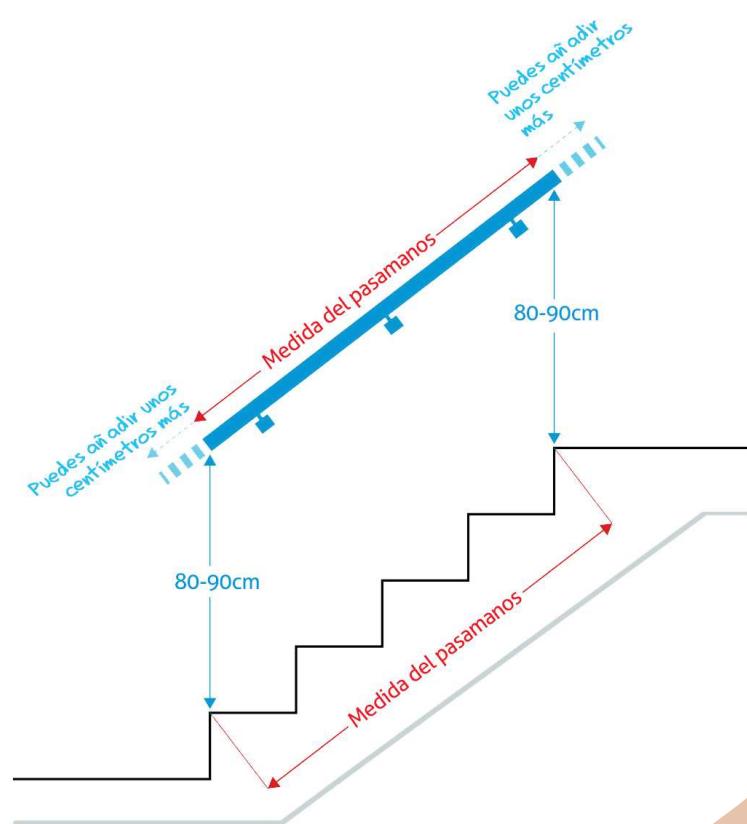

ESQUEMA DE MONTAJE:

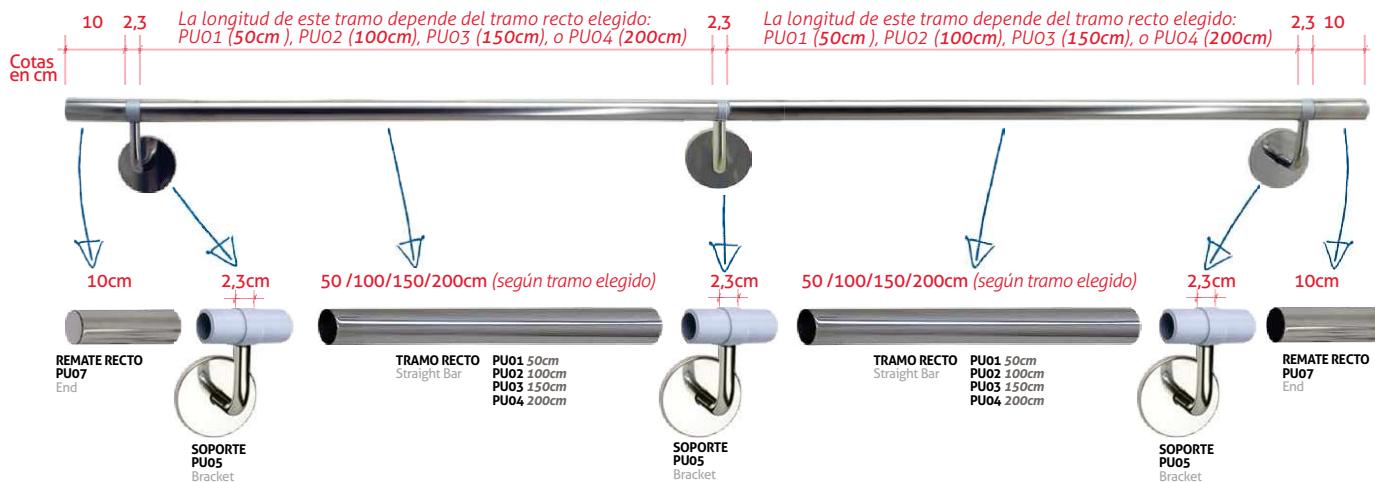

EJEMPLOS PRÁCTICOS

- Si elegimos que los dos tramos rectos sean PU01 (50cm), la longitud total será 126,9cm:
10cm remate+2,3cm soporte+50cm tramo recto+2,3cm soporte +50cm tramo recto+2,3cm soporte+10cm remate
- Si elegimos que el primer tramo recto sea PU02 (100cm) y el segundo PU03 (150cm), la longitud total será 276,90cm:
10cm remate + 2,3cm soporte+100cm tramo recto + 2,3cm soporte + 150cm tramo recto + 2,3cm soporte+10cm remate
- Si elegimos un único tramos recto PU04 (200cm), la longitud total será 224,60cm:
10cm remate + 2,3cm soporte+200cm tramo recto + 2,3cm soporte+10cm tramo recto.
(En este caso no necesitamos dos soporetes para los extremos).

PASAMANOS UNIVERSAL: RINCONES

¿Y SI MI PASAMANOS ... VA EN RINCÓN?

Entonces tienes que añadir el codo (referencia PU06) en tu esquema

Recuerda:

- El codo (referencia PU06) ocupa 23cm en tu pared, y cada soporte 2,3cm.
- Cada lado del codo se une a los tramos rectos con un soporte (referencia PU05). No olvides añadir estos 2 soportes a tu esquema .

ESQUEMA DE MONTAJE:

