



MAMPARAS DE DUCHA

PROTEÇÃO DE DUCHE


OPEN 15
2F+2P · BAÑERA
2F + 2P CORRER - BANHEIRA

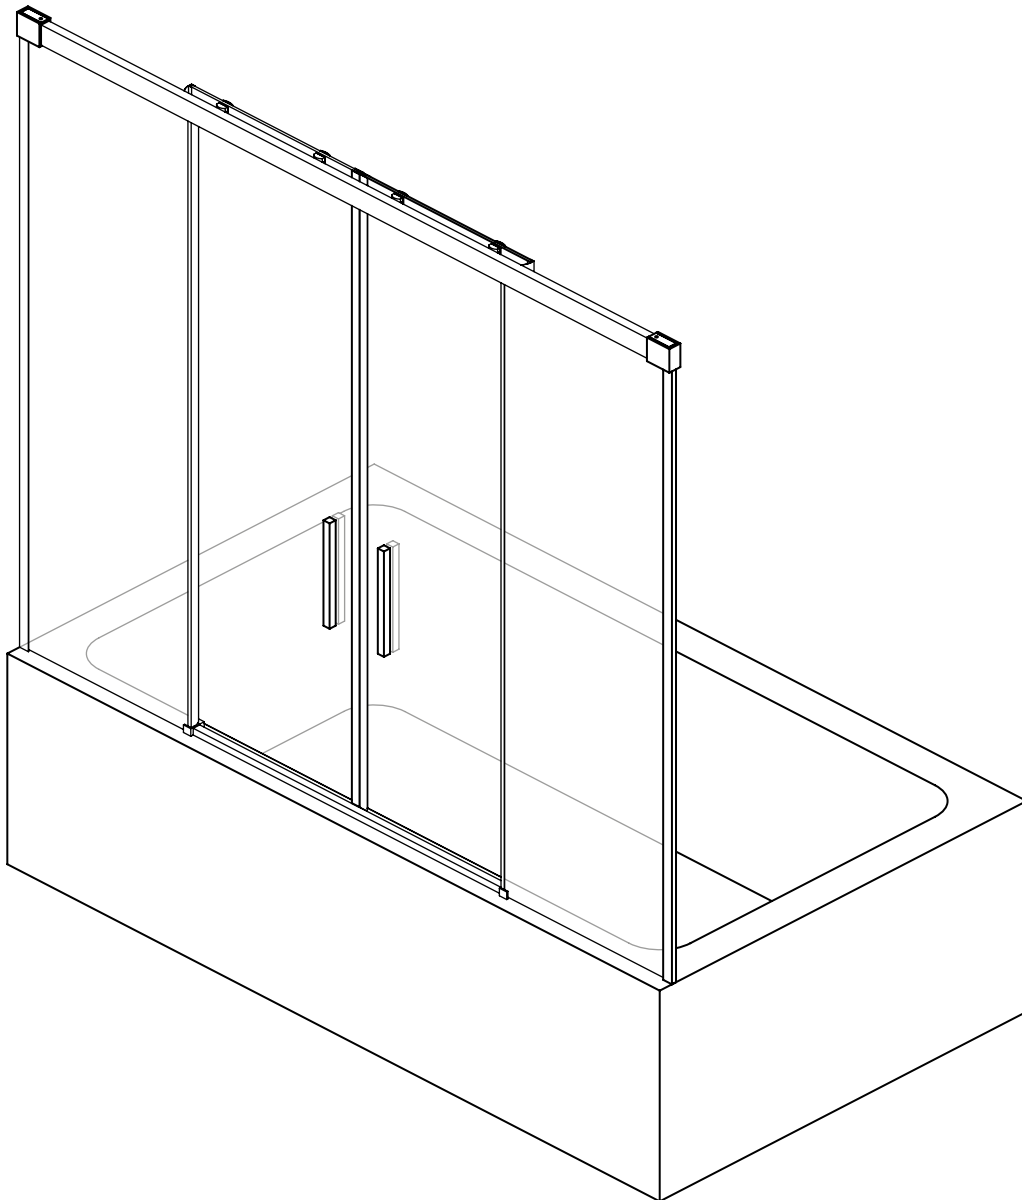


1

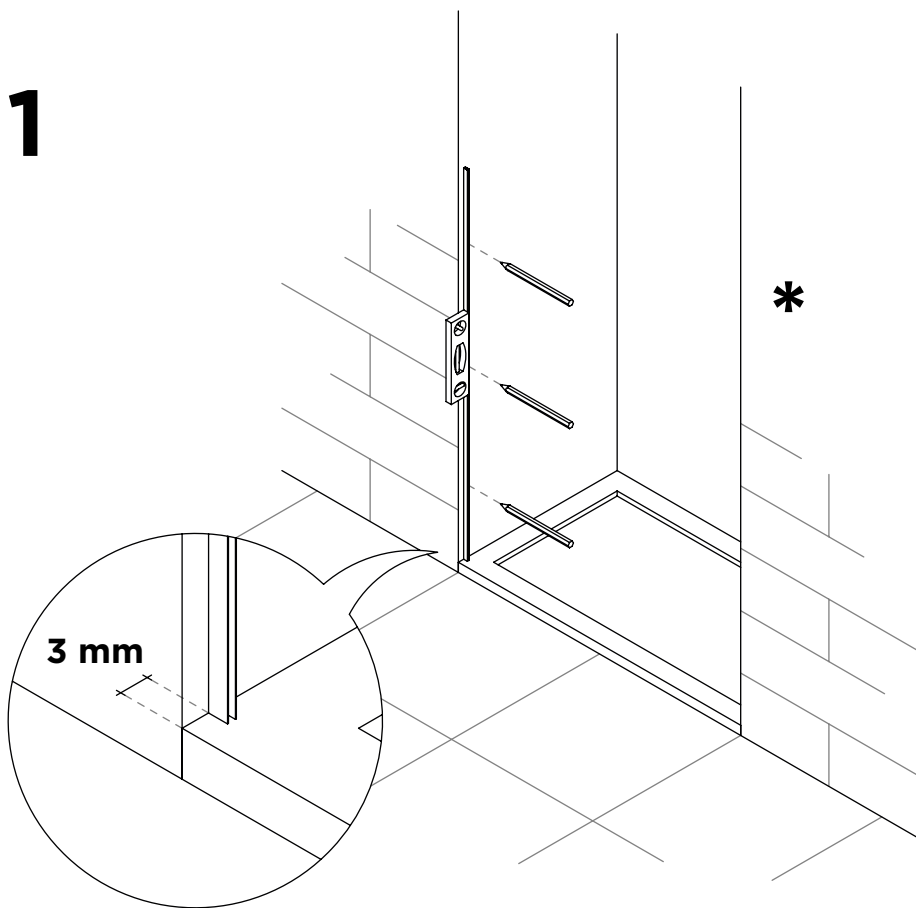


2

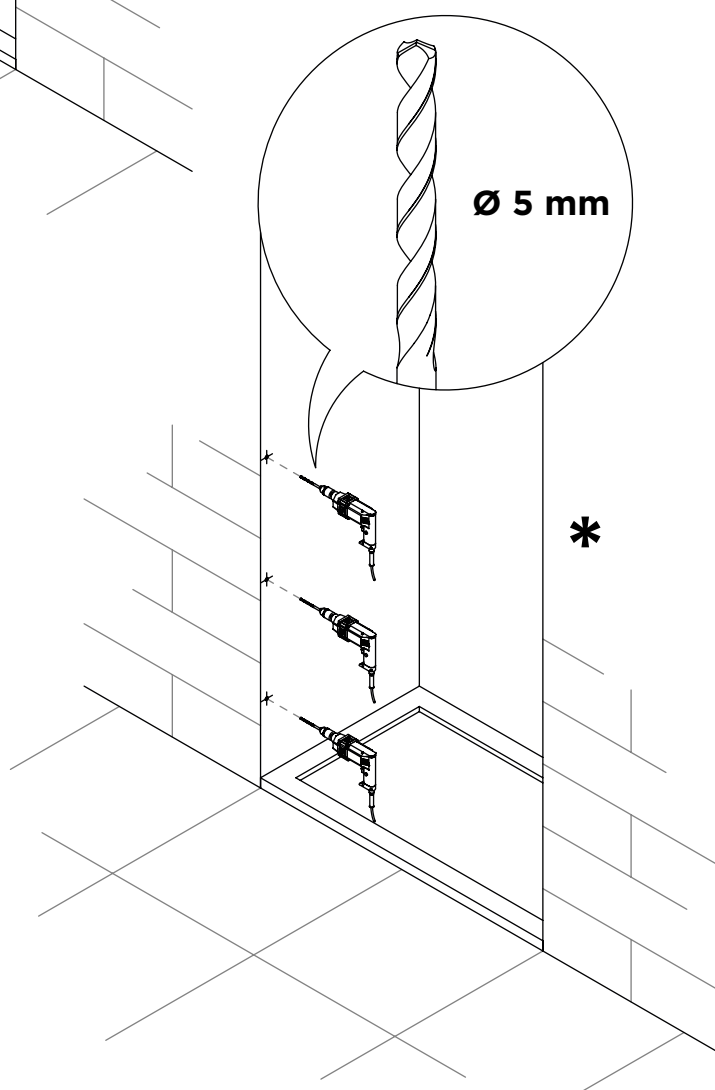


3

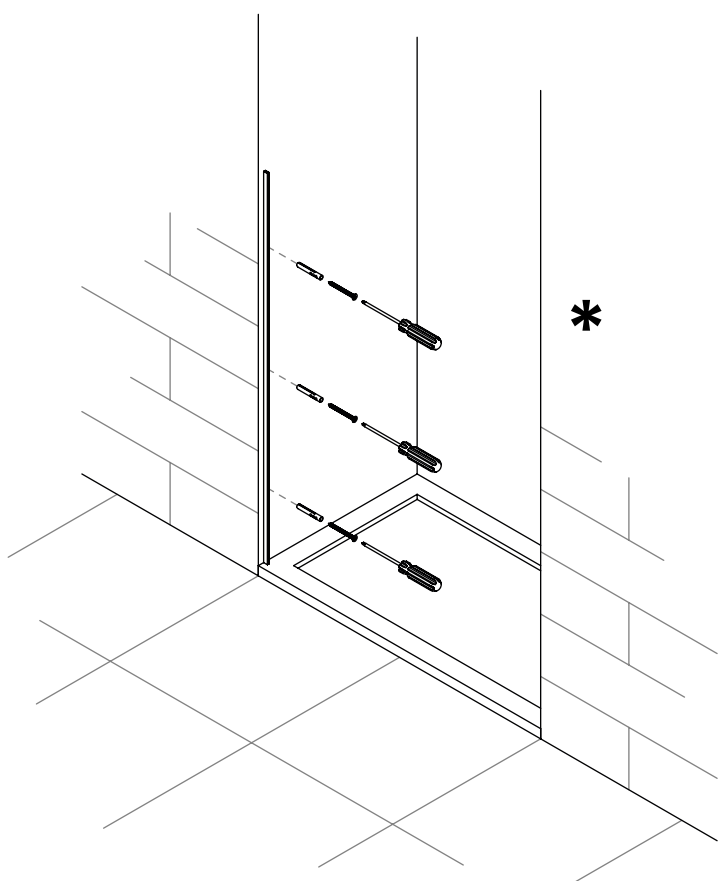


PINZA BAJA --> 02010021

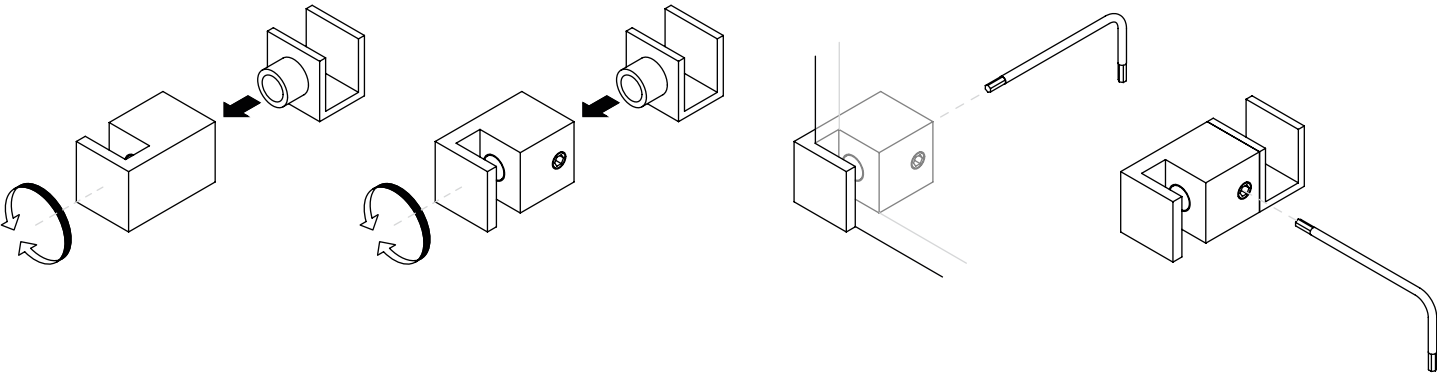

4

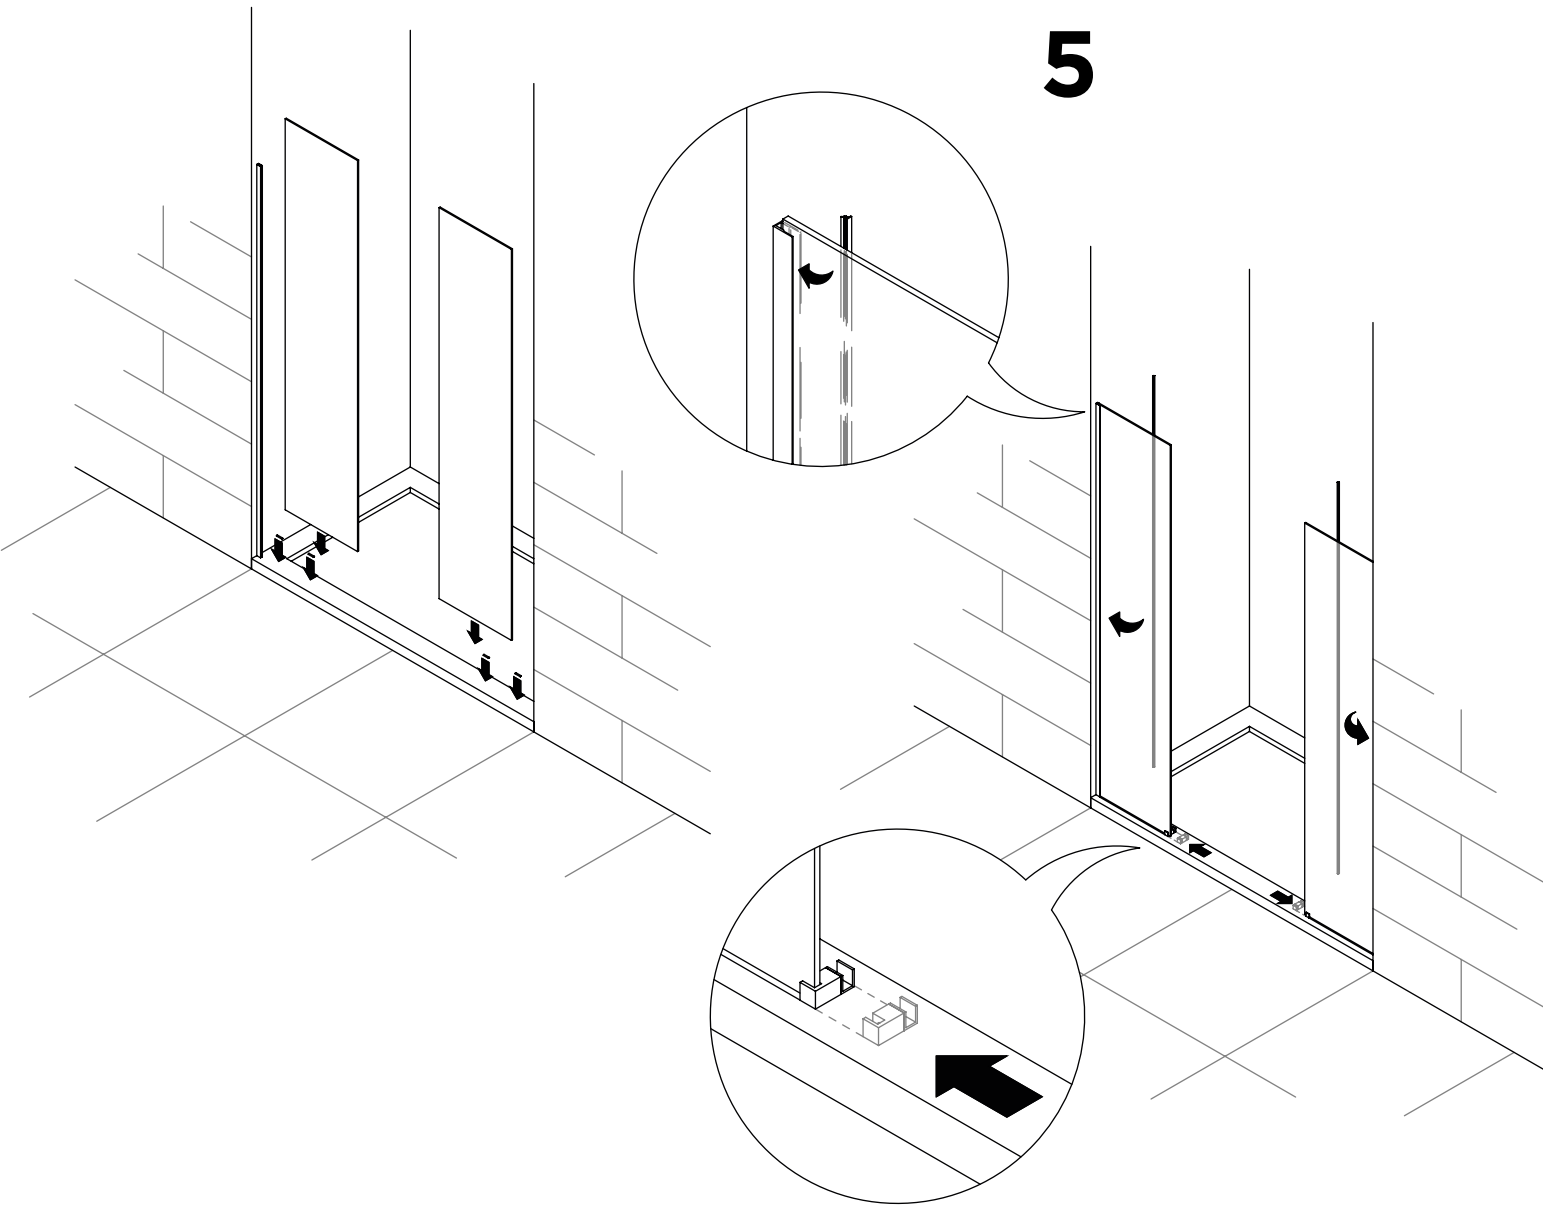

5

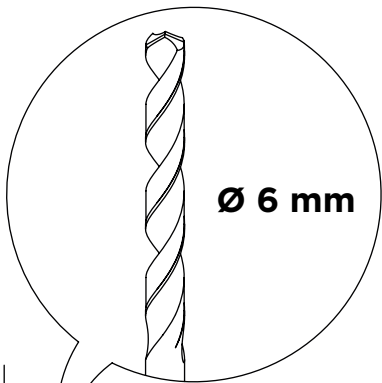


This diagram illustrates the final step of the door assembly. The door panel is shown being inserted into the frame. Two screws are used to secure the panel to the frame, with a screwdriver shown driving them in. Dashed lines indicate the placement of the screws. The floor is represented by a grid pattern.

OLHO!
Parafuso para fora para poder aparafusar mais tarde


OJO!
Tornillo prisionero
hacia afuera para
poder enroscar
posteriormente

COGIDA A PARED --> 02010457

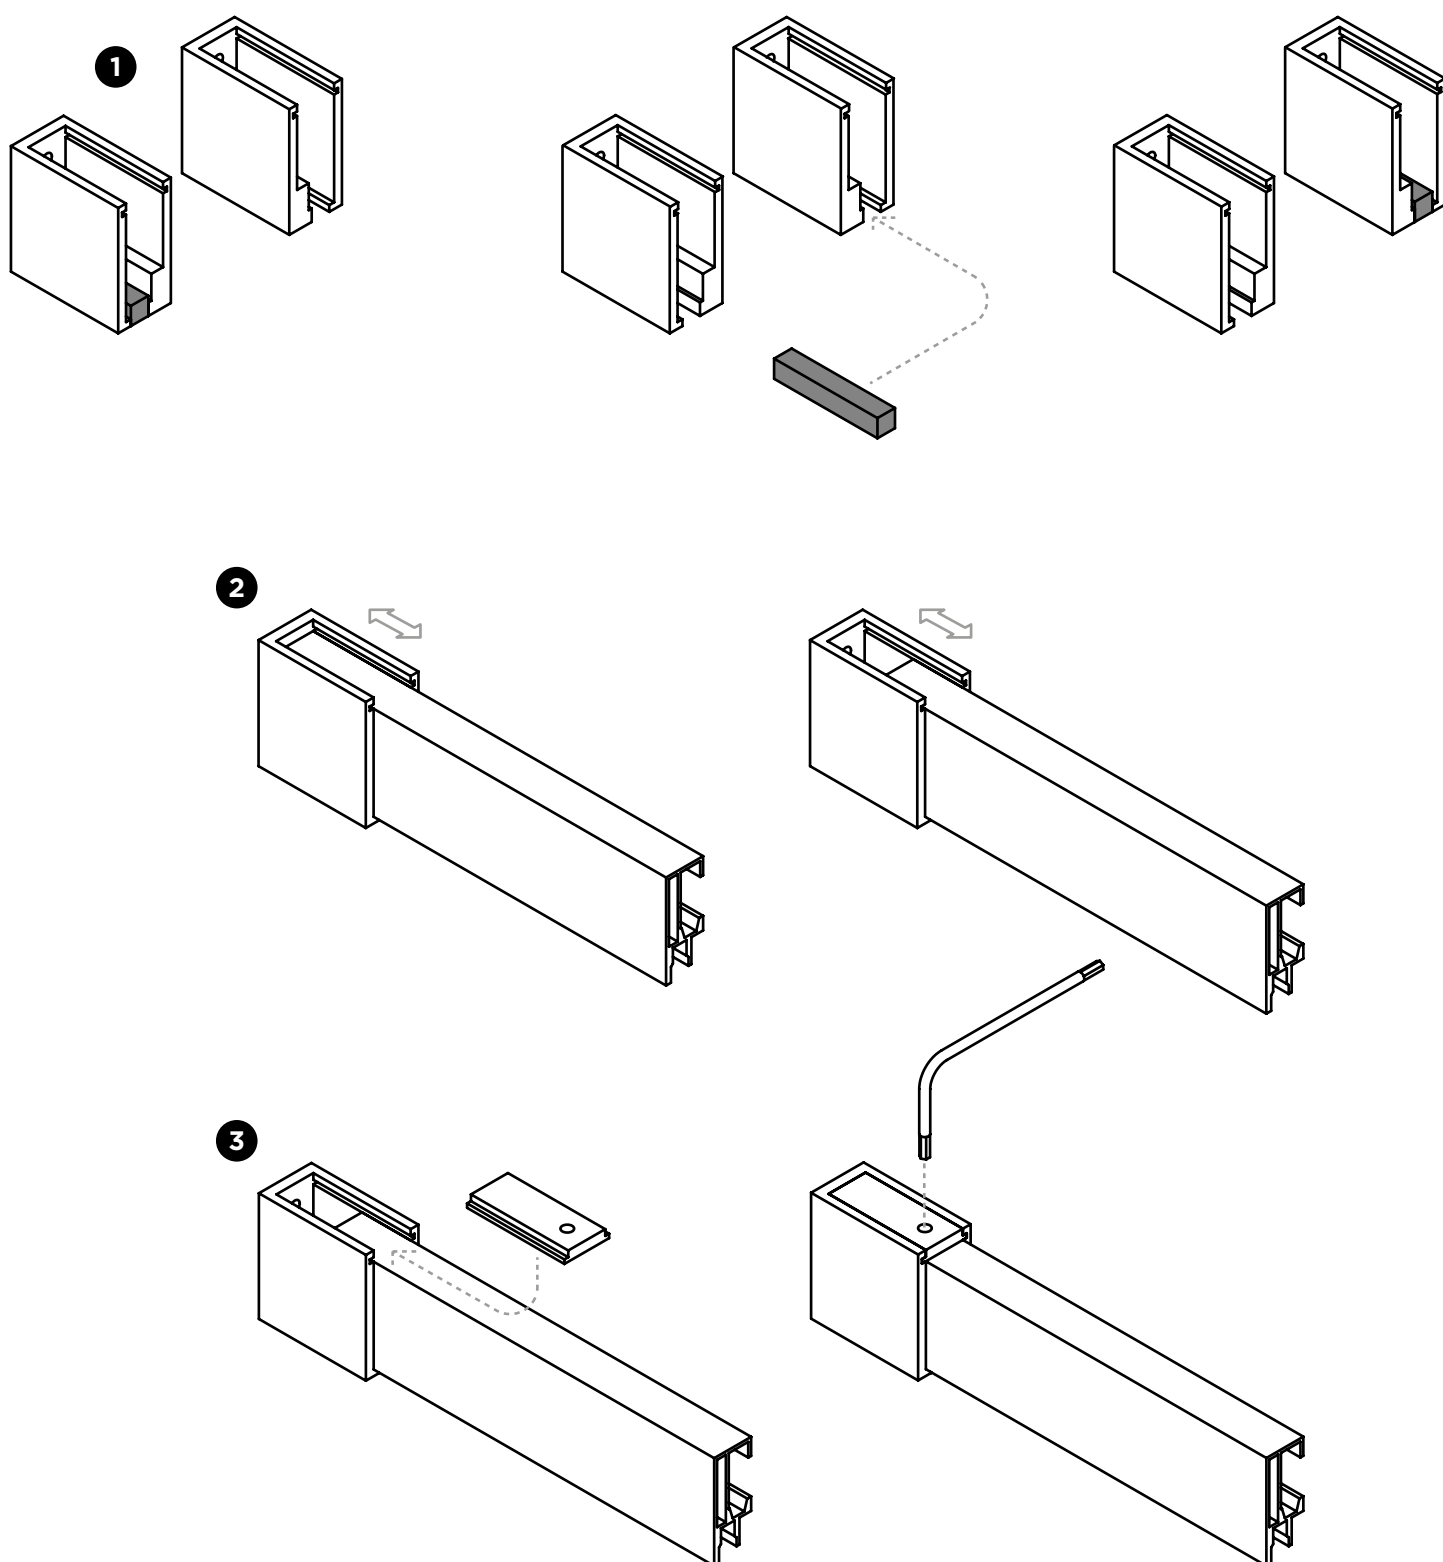


1. Colocamos el prisma rectangular en la cogida a pared donde no haya que insertar hoja fija, según cada modelo.
2. Situamos la guía en el lugar que le corresponda de la cogida a pared
3. Insertamos la tapeta deslizando-a en las ranuras de la cogida a pared y la fijamos a la guía mediante el tornillo prisionero.




1. Colocamos o prisma retangular na ligação da parede onde não há necessidade de inserir uma folha fixa, conforme cada modelo.
2. Colocamos a guia no local correspondente da conexão da parede
3. Insira a tampa deslizando-a nas ranhuras do gancho de parede e fixe-a na guia usando o parafuso sem cabeça.

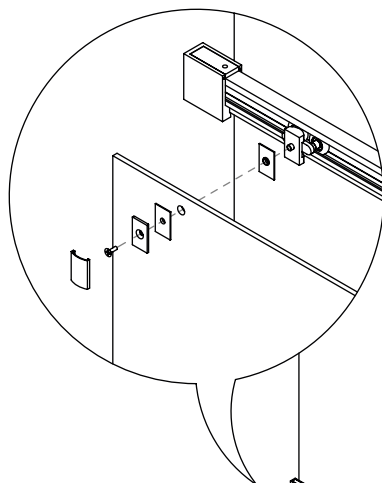



10




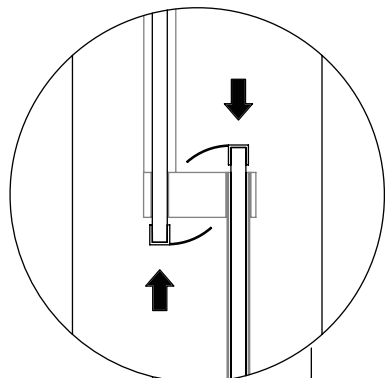


11

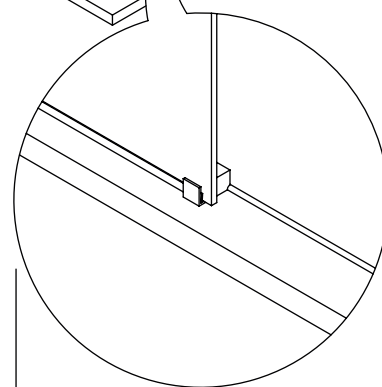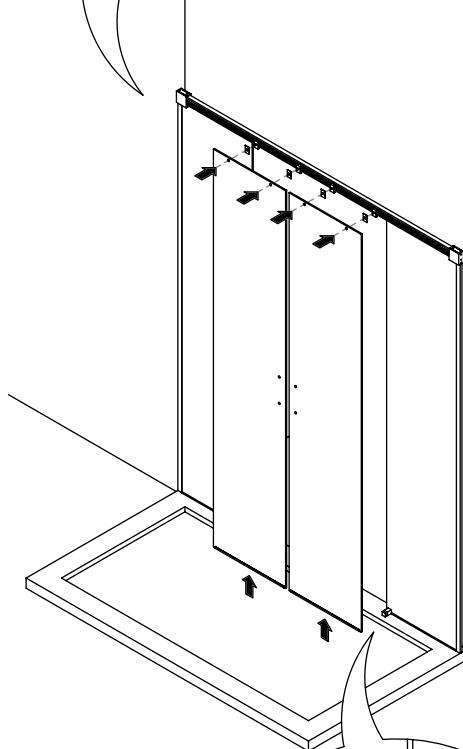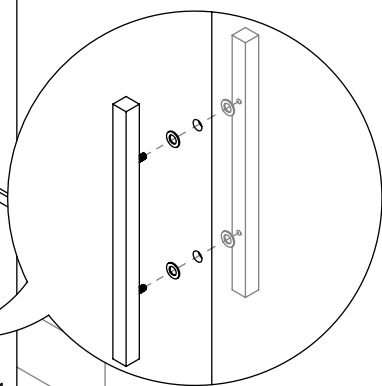

12

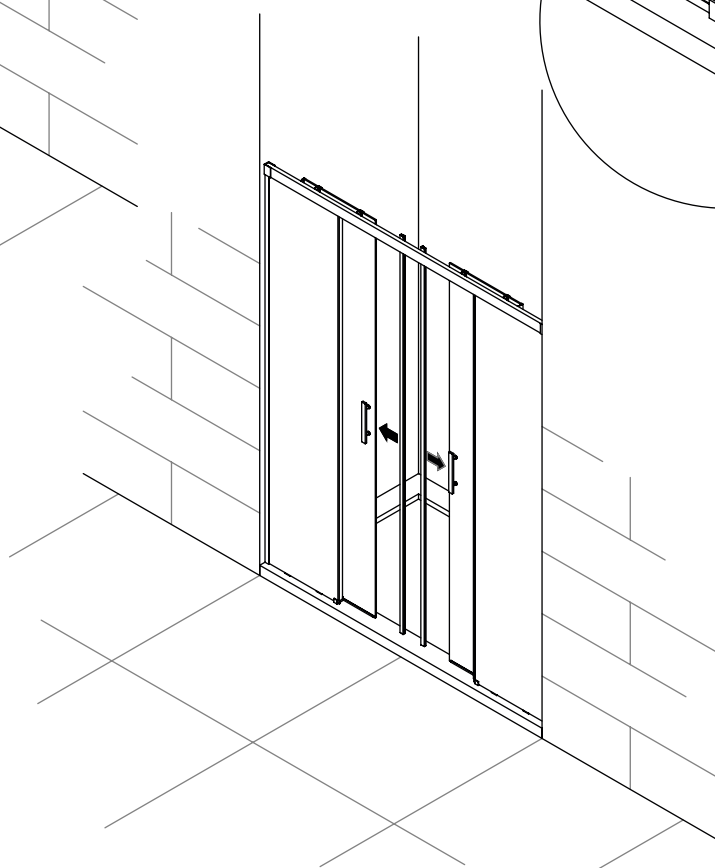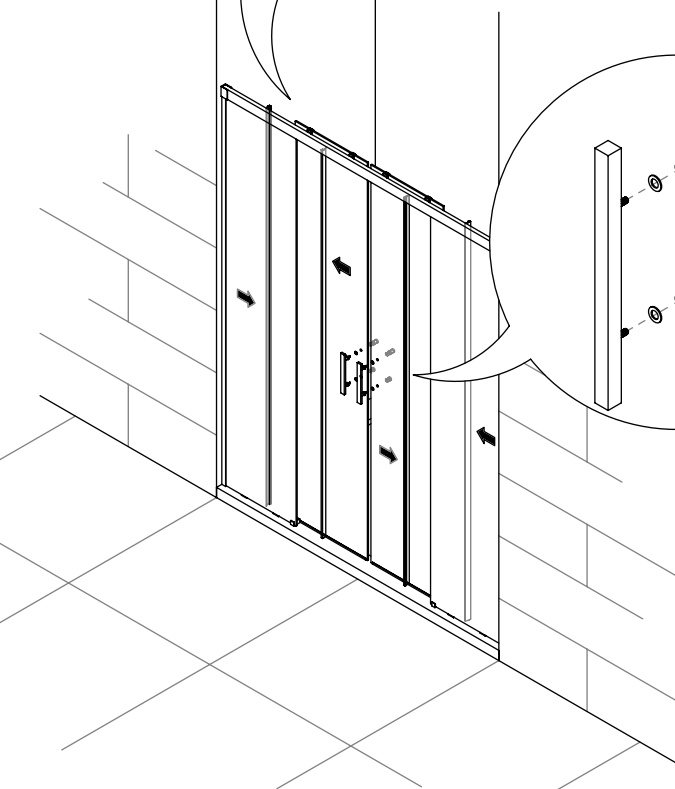

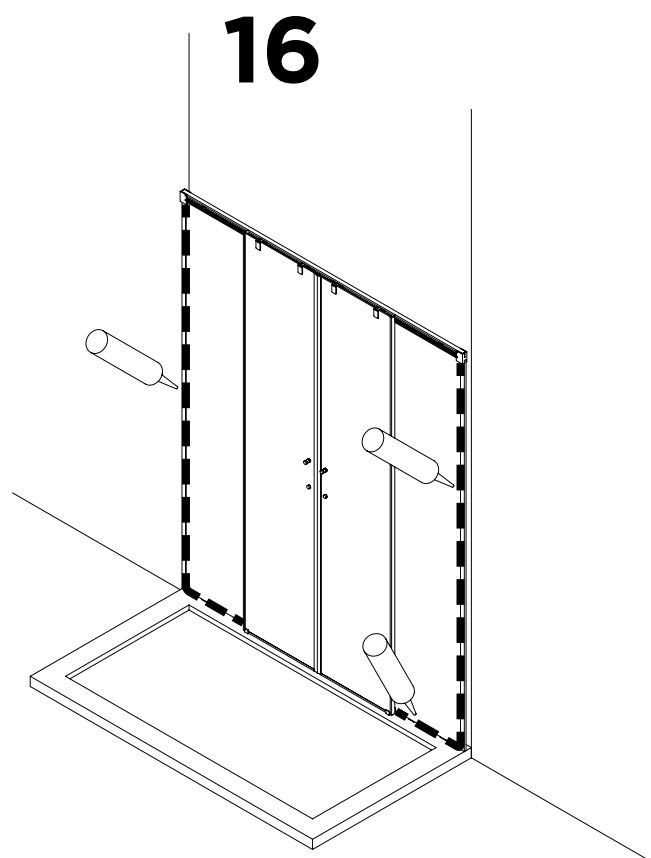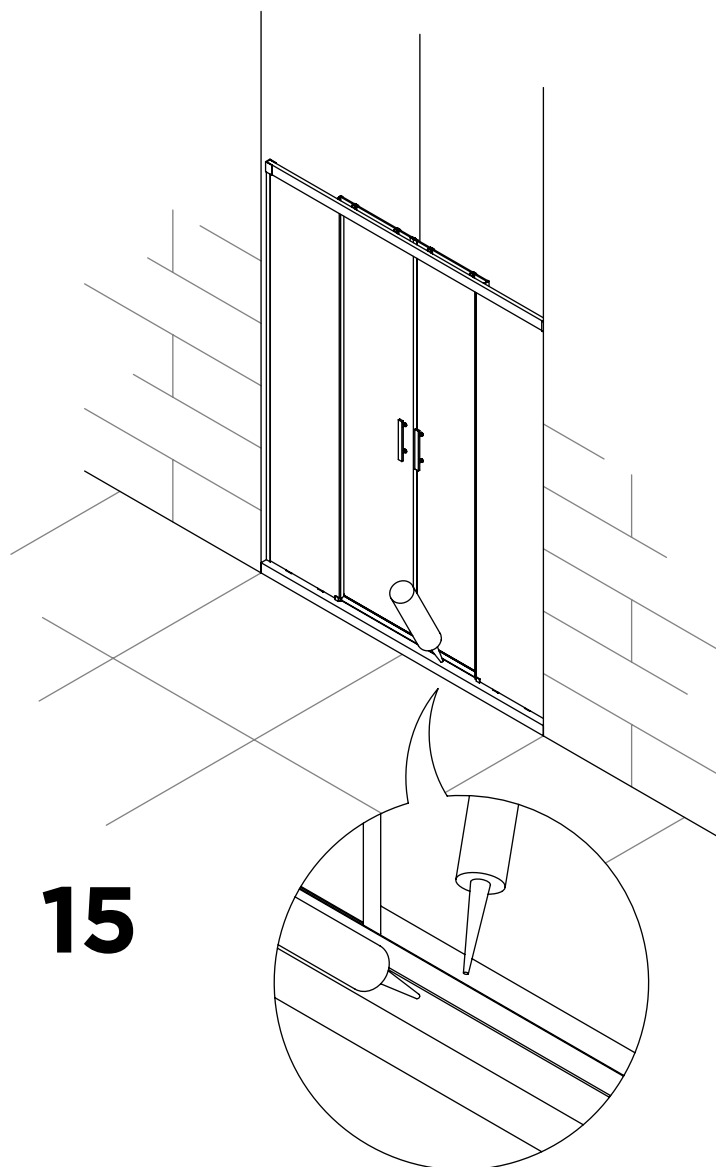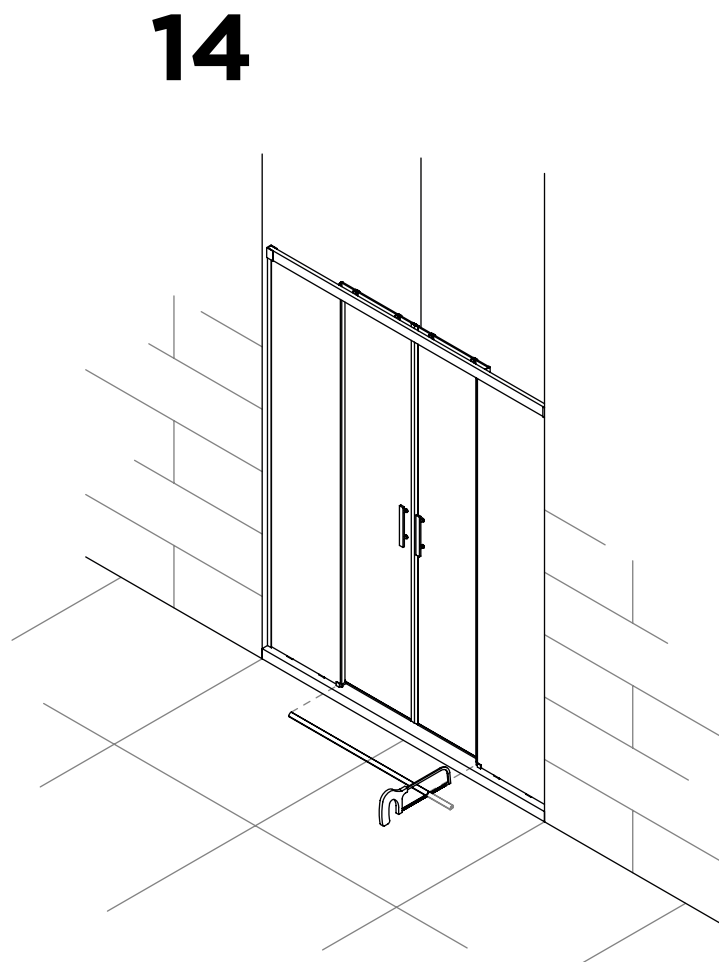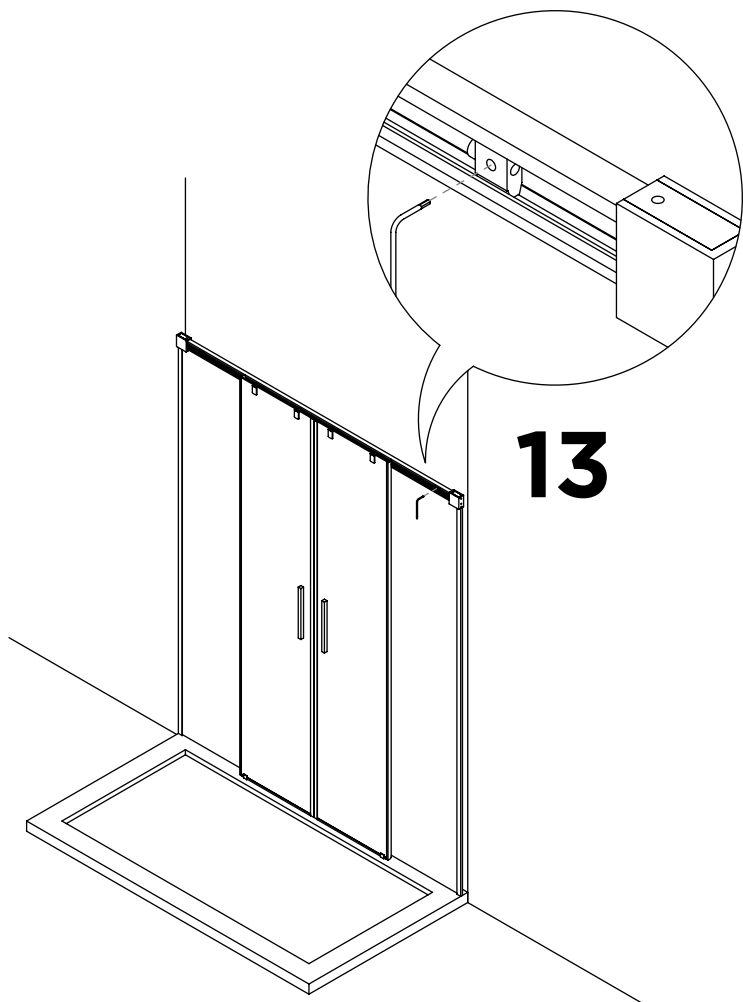

REVISAR DE TENER TODAS LAS PIEZAS ANTES DE TIRAR EL EMBALAJE


MINIBURBUJA PROTECTORA PARA
COLOCAR EN INFERIOR DEL CRISTAL FIJO




MEDIDA APROXIMADA
DE 2-5 CM

4x
02020044


GOMA U PARA PUERTA CORREDERA
PARTE INFERIOR

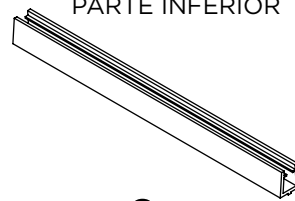


2x
02020008

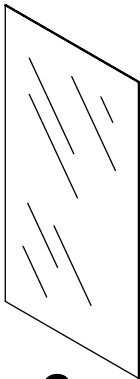



2x
Cristal

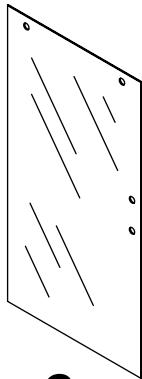


2x
Cristal

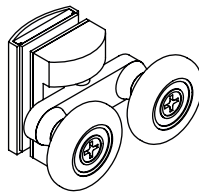


4x
02010040

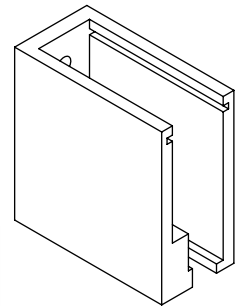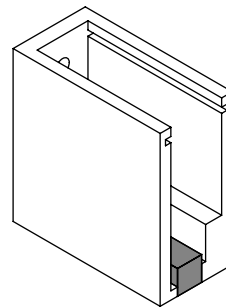


1x
02010457

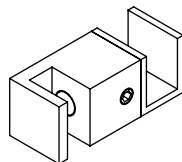


2x
02010021



4x
02010041

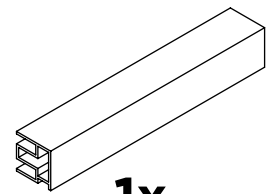

1x
02030102

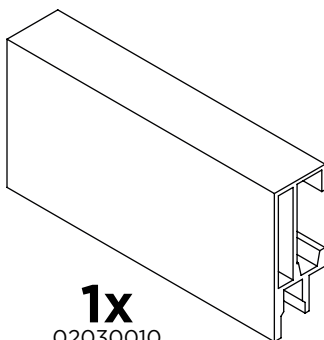

1x
02030010



4x
tacos nº6




6x
tacos nº5




6x
tornillo/
parafuso
3 x 30




4x
tornillo /
parafuso
4,2 x 32

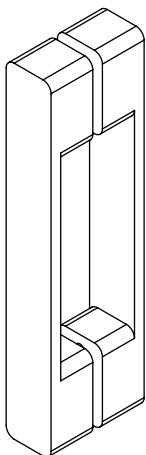

2x
02010513




2x
02030017



4x
02020005



2x
02020042

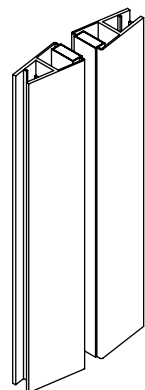

1x
150000002

MANUAL DE INSTRUCCIONES (ES)

1. **Presentar “U” “02030017” en pared y marcar taladros. (Proceder igual en el otro lateral.)**
2. **Taladrar con broca de Ø 5mm * (Proceder igual en el otro lateral.)**
3. **Atornillar la “U” “02030017” a pared usando tacos del nº5 y tornillos 3 x 30. (Proceder igual en el otro lateral)**
4. **Colocar miniburbujas adhesivas “02020044” en el plato e introducir el cristal fijo en la “U” “02030017” apoyandolo sobre éstas.**
5. **Engomar cristal fijo y “U” “02030017” y colocar la pinza baja “02010021” en el extremo del vidrio.**
6. **Presentar guía superior “02030010” sobre el vidrio fijo, nivelar y marcar los taladros.**
7. **Taladrar con broca de Ø 6mm.**
8. **Atornillar cogidas a pared “02010457”.**
9. **Introducir en la guía “02030010” los rodamientos “02010040” y el tope “02010041”**
10. **Colocar la hoja corredera en los rodamientos “02010040” introduciendo previamente la goma “U” “02020008” en el canto inferior e insertandolo por la ranura más ancha de la pinza inferior “02010021”**
11. **Colocar las gomas de cruce “02020005”, una en el fijo y otra en la hoja corredera. Colocar el tirador “02010513”**
12. **Colocar el cierre de imán “150000002” en el extremo de la hoja corredera para el cierre en el marco**
13. **Fijar el tope mediante el tornillo prisionero**
14. **Cortar el perfil bajo “02030102” a medida, entre las dos pinzas bajas “02010021” y colocar por delante de la hoja corredera.**
15. **Sellar perfil bajo “02030102” con silicona, por delante y por detrás**
16. **Sellar con silicona el contorno interior de la mampara.**

MANUAL DE INSTRUÇÕES (PT)

1. **Afixe o “U” “02030017” na parede e marque os furos. (Proceda da mesma forma do outro lado.)**
2. **Furar com broca Ø 5mm* (Proceda da mesma forma do outro lado.)**
3. **Aparafuse o “U” “02030017” à parede utilizando buchas nº5 e 3 parafusos 30 x 30. (Faça o mesmo do outro lado)**
4. **Coloque as mini bolhas adesivas “02020044” na placa e insira o vidro fixo no “U” “02030017” apoiando-o sobre elas.**
5. **Goma fixa vidro e “U” “02030017” e coloque a pinça baixa “02010021” na extremidade do vidro.**
6. **Apresente a guia superior “02030010” no vidro fixo, nivele e marque os furos.**
7. **Furar com broca de Ø 6mm.**
8. **Aparafusar os ganchos à parede “02010457”.**
9. **Insira os rolamentos “02010040” e o batente “02010041” na guia “02030010”.**
10. **Colocar a lingueta deslizante nos mancais “02010040” introduzindo previamente a borracha “U” “02020008” na aresta inferior e inserindo-a pela ranhura mais larga do grampo inferior “02010021”**
11. **Coloque as borrachas de passagem “02020005”, uma na fixa e outra na folha deslizante. Coloque a alça “02010513”**
12. **Coloque a fechadura magnética “150000002” na extremidade da folha deslizante para a fechadura na moldura**
13. **Fixe o batente usando o parafuso sem cabeça**
14. **Corte o perfil baixo “02030102” à medida, entre os dois cliques baixos “02010021” e coloque-o à frente da folha deslizante.**
15. **Vedação de baixo perfil “02030102” com silicone, na frente e atrás**
16. **Sele o contorno interior da tela com silicone.**