




Installation d'un KIT LAMELLES d'OCCULTATION

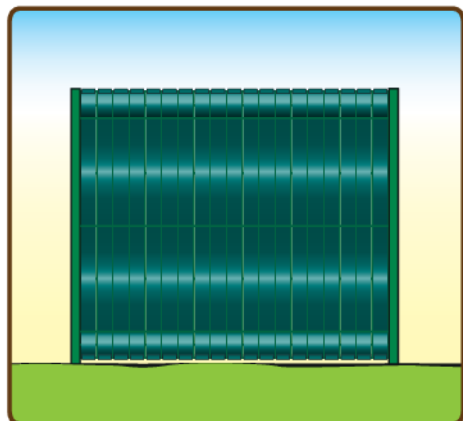


1 Pose sur panneaux rigides.

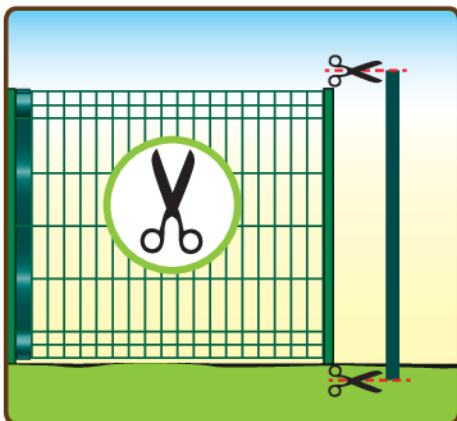


2 Découper les lamelles en ajoutant un débord en haut et en bas pour les rabats.

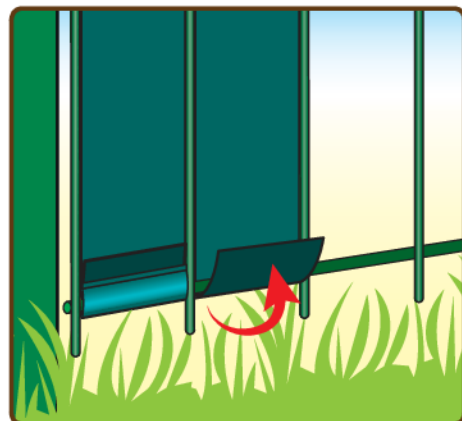


3 Toujours commencer par le bas. Plier le débord vers l'intérieur.

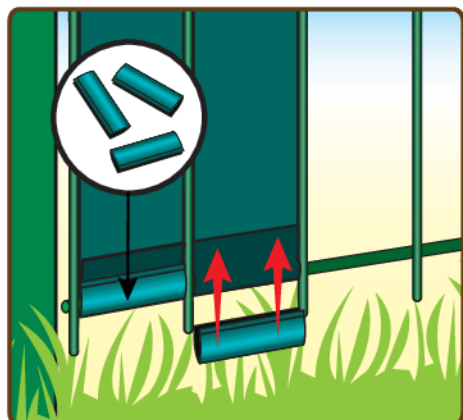


4 Clipser la lamelle en bas. Un clic sonore doit se produire pour garantir une bonne installation.

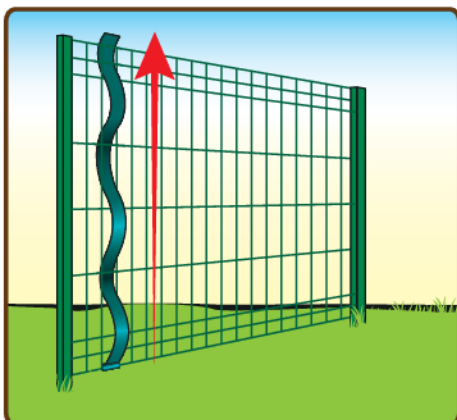


5 Passer alternativement la bandelette à travers les mailles du bas vers le haut.

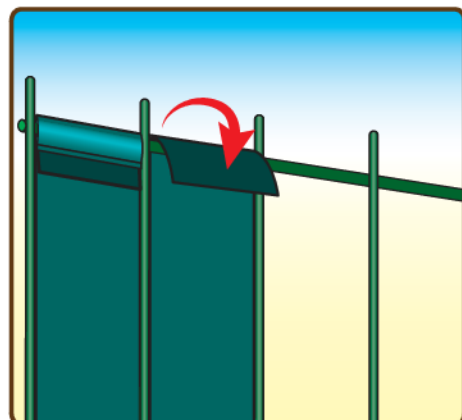


6 Tendre la bandelette. Plier le débord vers l'intérieur.

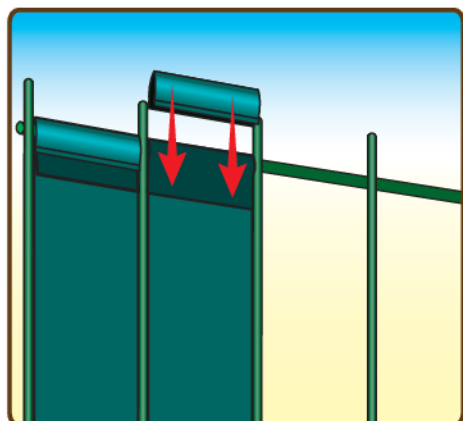

7 Clipser la lamelle en haut. Un clic sonore doit se produire pour garantir une bonne installation.

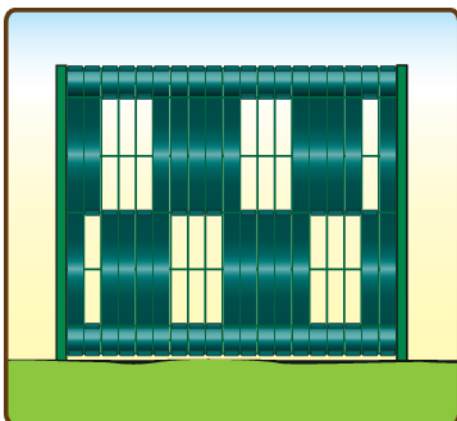

8 Une infinité de combinaisons possible !

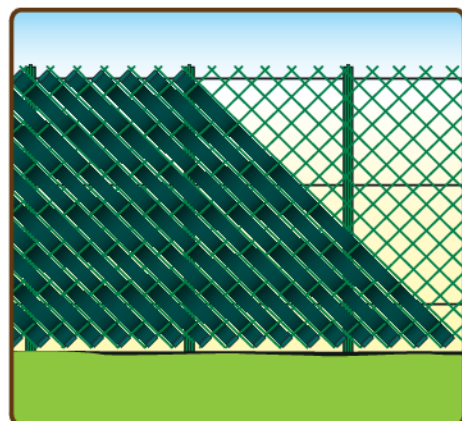

9 Possibilité de pose sur grillage souple.