



INSTRUCCIONES DE MONTAJE "KIT PARA VALLA"

1. Compruebe que dispone de todos los componentes:

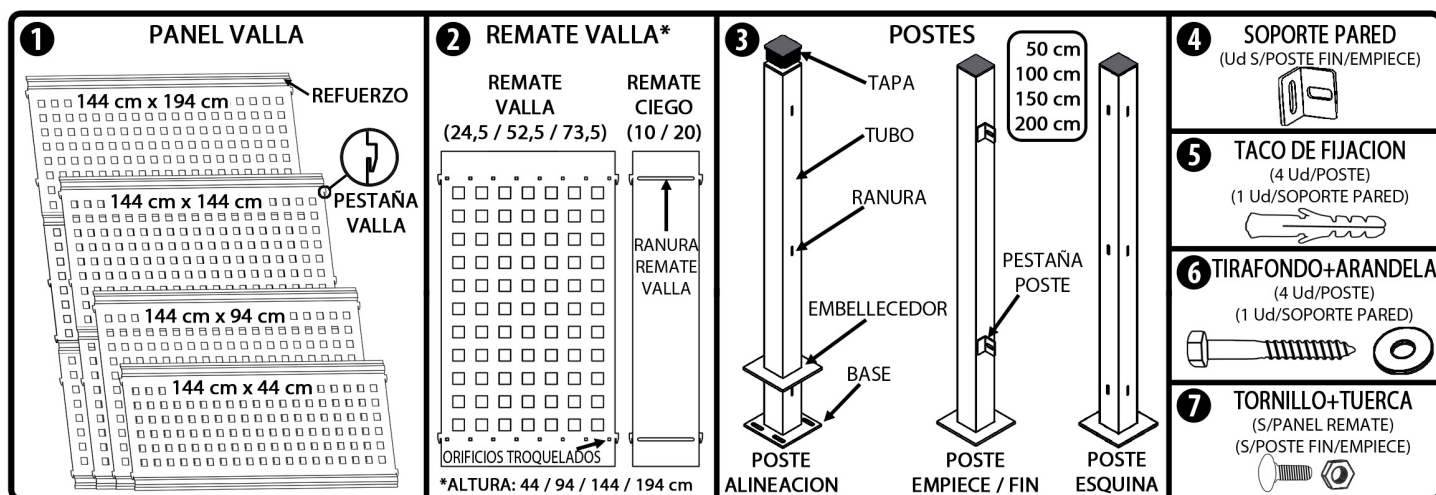


2. Herramientas necesarias:

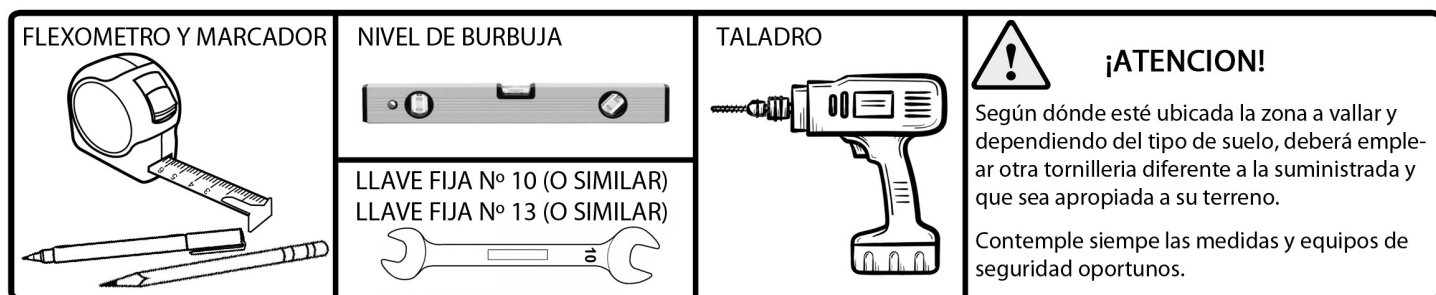


3. Instalación:

- Compruebe que estén todas las piezas que componen el kit seleccionado: postes con sus respectivas tapas y embellecedores, paneles valla estándar, paneles remate, tacos de fijación, tornillería y soportes de pared. Los tacos y tirafondos suministrados son válidos para su uso en la mayoría de superficies pero si en su caso se requiere otro tipo de fijación, entonces le recomendamos que consulte con su proveedor de ferretería.
- El kit se ha ideado para su instalación sobre una superficie lisa, ya sea hormigonada o embaldosada. El suelo puede tener inclinación, en ese caso compruebe con el nivel de burbuja que tiene la misma pendiente en toda la zona donde irá instalada la valla. Dibuje un esquema de la zona a vallar y realice las mediciones oportunas.
- Calcule el número de postes, paneles y remates necesarios. Para realizar el cálculo le será útil este ejemplo, válido para cualquier altura del vallado y teniendo en cuenta estas consideraciones:
 - Cada **POSTE EMPIECE / FIN** ocupa **9,5 cm** contados desde el arranque del vallado.
 - El **POSTE ALINEACION** ocupa **6 cm** por cada lado.
 - El **POSTE ESQUINA** (a efectos de cálculo) ocupa **9,5 cm** por cada lado.
 - La longitud de un **PANEL VALLA ESTANDAR** equivale a **1,44 m** (independientemente de la altura que tenga)
 - Los paneles remate tienen la longitud indicada en su descripción.


EJEMPLO: Vallado 4 x 2 m

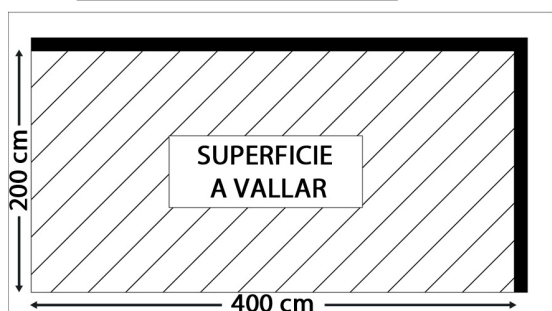

El límite del vallado comprende el espacio ocupado por las bases de los postes

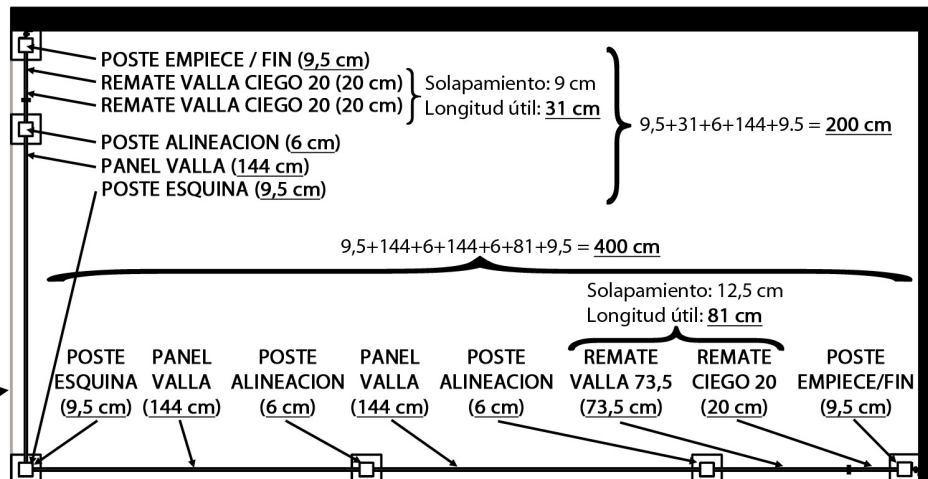


d) Fije el primer POSTE EMPIECE/FIN a un elemento resistente que se encuentre al inicio del vallado y que ofrezca garantías de seguridad: la pared más próxima, un murete adyacente, un pilar cercano, etc. Coloque las PESTAÑAS del poste junto a la pared, murete o pilar y realice las marcas necesarias para colocar los SOPORTES DE PARED a la misma altura. Perfore con el taladro dos, tres o cuatro orificios según sea la altura de la valla, introduzca los tacos de fijación hasta el fondo y atornille los SOPORTES DE PARED con los tirafondos suministrados.

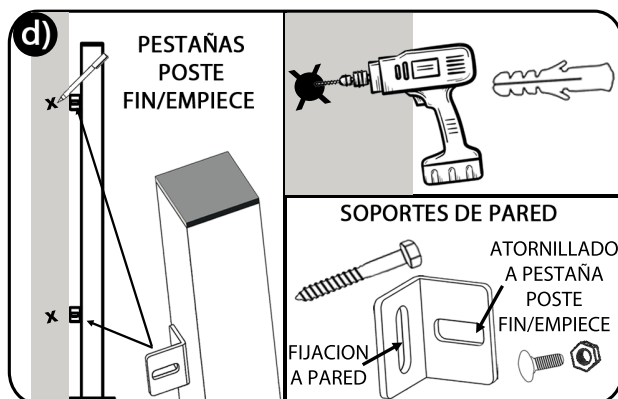


e) Levante el EMBELLECEDOR del POSTE DE EMPIECE/FIN e introduzca el marcador a través de los orificios rasgados de la BASE del poste y dibuje cuatro marcas en el suelo, retire el poste.

f) Con ayuda del taladro practique cuatro orificios e introduzca los TACOS DE FIJACION, vuelva a colocar el poste con las ranuras en el sentido del vallado y atornille los cuatro tirafondos con sus arandelas firmemente.

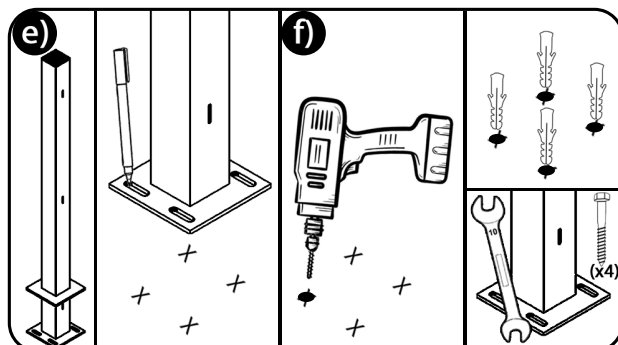


g) Tomando el anterior poste como referencia y según el panel a instalar sitúe el segundo poste a la distancia adecuada. Según el ejemplo, coloque el POSTE DE ALINEACION a 31 cm y realice las cuatro marcas en el suelo del mismo modo que las hizo en el paso e). Retire el poste y con el taladro perfore cuatro orificios, a continuación introduzca los tacos de fijación.

h) Una dos paneles REMATE VALLA CIEGO 20 introduciendo los tornillos en las ranuras, deslice los paneles hasta conseguir la longitud deseada (31 cm) y apriete las tuercas hasta que el conjunto de los dos paneles quede firmemente sujeto. Inserte las pestañas de un lateral del conjunto en las ranuras correspondientes del poste fin/empiece ya fijado.

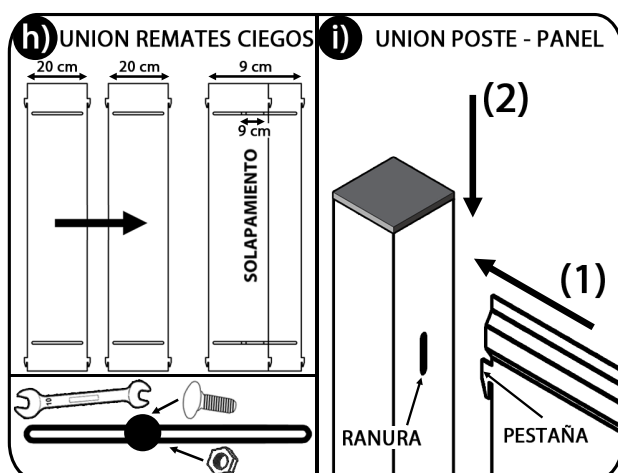

i) Ahora, sin fijar el segundo poste, introduzca las pestañas del otro lateral del conjunto de los dos paneles en este poste. Haga coincidir los orificios rasgados de la base de este poste de alineación con los últimos orificios perforados en el suelo. Atornille otros cuatro tirafondos.

j) Continúe con el siguiente tramo de vallado colocando un PANEL VALLA ESTANDAR (144 cm de longitud) y situando un POSTE ESQUINA con las ranuras en el sentido del vallado. Repita los pasos e) f) i) colocando otros dos POSTES DE ALINEACION y dos PANELES VALLA.

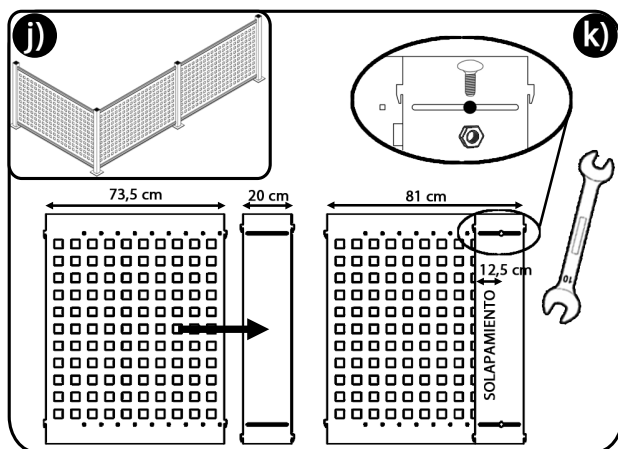

k) El último tramo lo compone un conjunto formado por un REMATE VALLA 73,5 y un REMATE CIEGO 20 solapados entre sí 12,5 cm con lo que se obtiene una longitud útil de 81 cm.

Deslice un panel hacia el otro hasta conseguir la distancia deseada (81 cm) y realice la unión entre estos dos paneles introduciendo un tornillo entre la ranura del remate ciego y el orificio troquelado del remate 73,5.

l) Introduzca en el último POSTE DE ALINEACION colocado, las pestañas de un lateral del conjunto formado. Realice el paso d) colocando los SOPORTES DE PARED y termine insertando las pestañas del otro lateral del conjunto de paneles en el POSTE EMPIECE/FIN.

m) Por último, apriete de nuevo todos los tirafondos de las bases de los postes y los tornillos de unión entre los conjuntos de paneles para garantizar un montaje seguro.