



TUBES

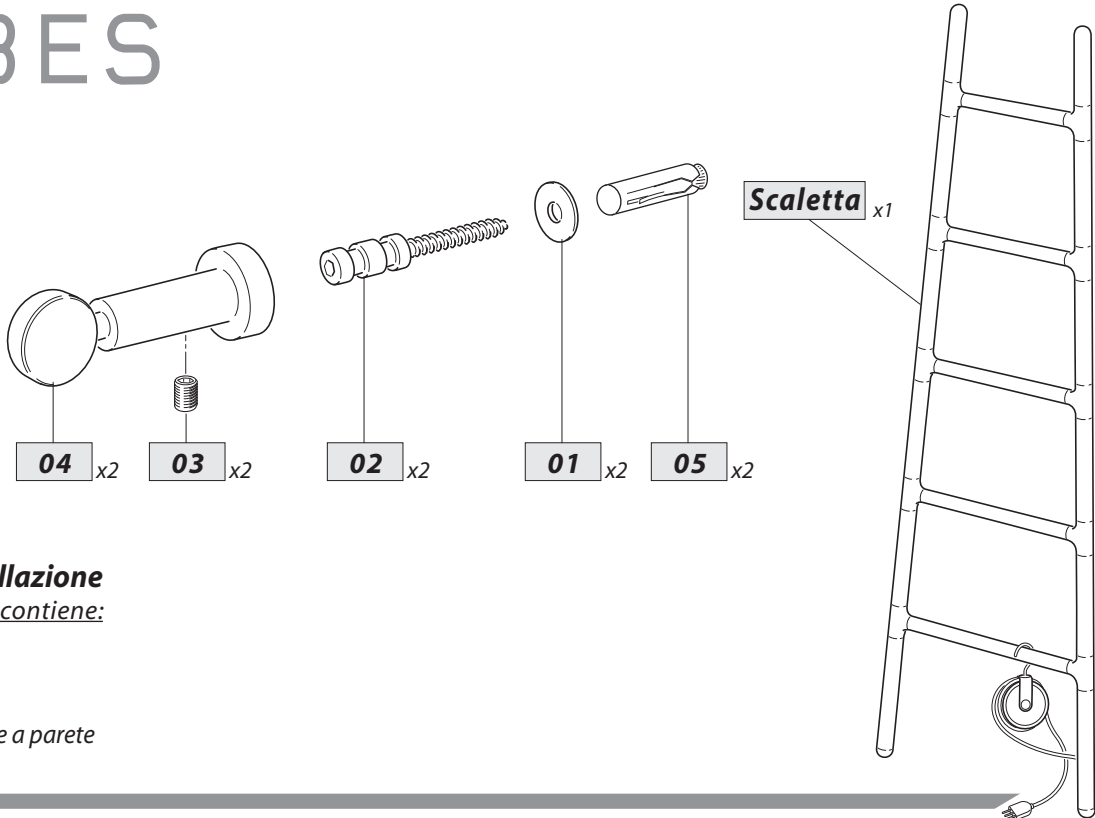

Kit per l'installazione
la confezione contiene:

- 01 Rosetta
- 02 Perno
- 03 Grano
- 04 Distanziale a parete
- 05 Tassello


Fase 1 Definita la posizione, segnare i punti per la foratura, rispettando le misure L e H indicate in Tab. 1 in base al modello di Scaletta.

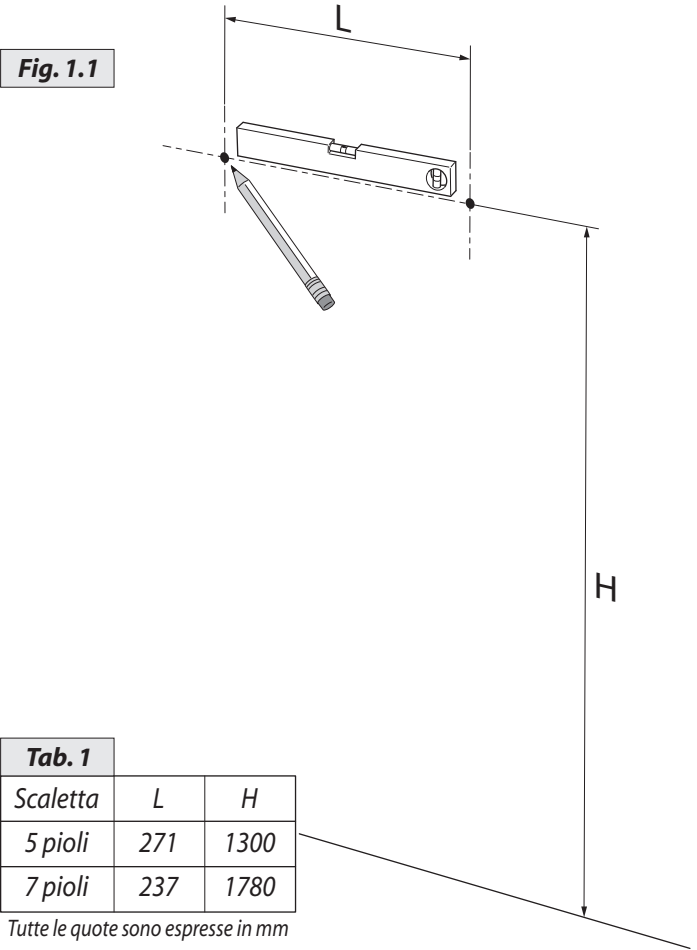

Tab. 1			
Scaletta	L	H	
5 pioli	271	1300	
7 pioli	237	1780	

Tutte le quote sono espresse in mm

Fase 2 Fissare i perni 02 e le rosette 01 utilizzando i tasselli 05 (Fig. 2.1). Inserire nei perni 02 i distanziali a parete 04, fino a battuta meccanica (Fig 2.2. e Fig. 2.3).

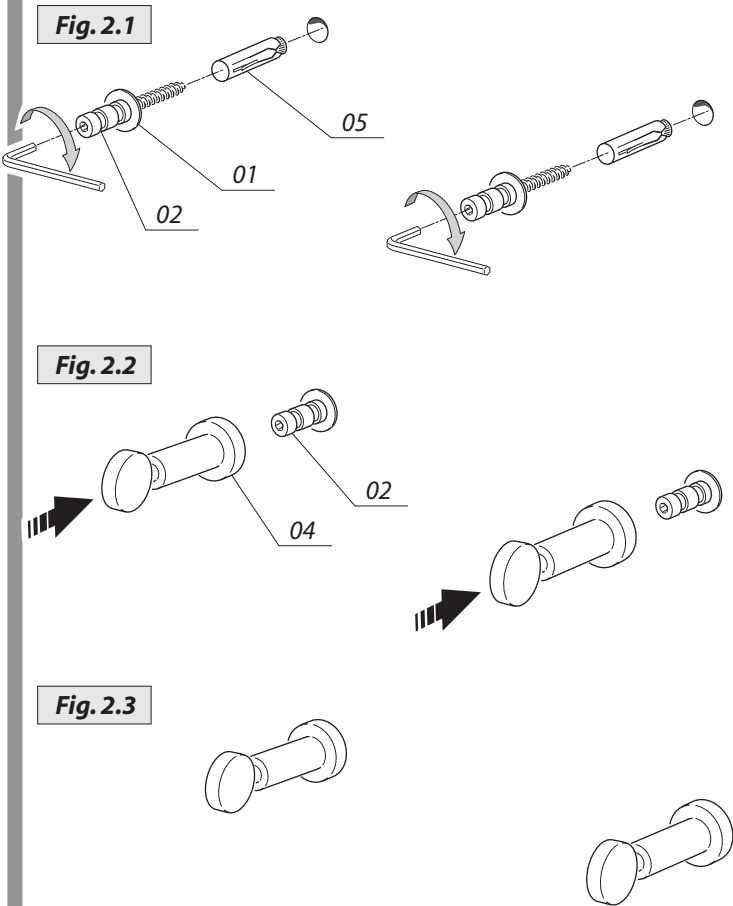

Fase 3 Bloccare entrambi i distanziali 04 tramite il grano 03 Fig. 3.1. Porre attenzione alla posizione del particolare 04 (Vedi Fig. 3.2 e Fig. 3.3).

Fig. 3.1

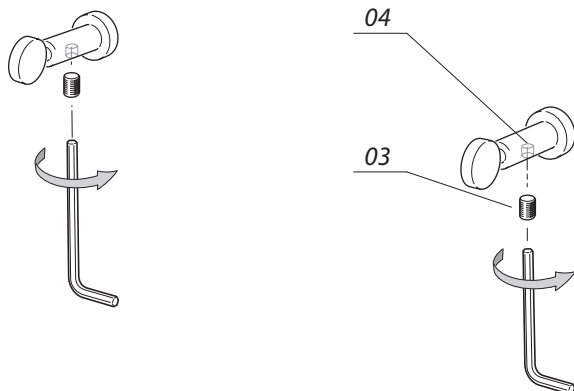


Fig. 3.2



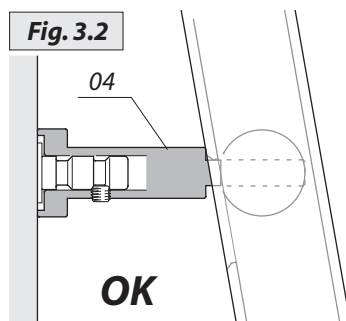


Fig. 3.3

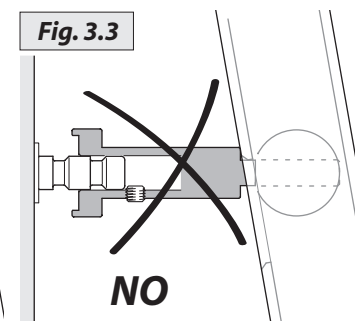


Fase 4 Agganciare la Scaletta sui distanziali 04 mediante le asole che si trovano nella parte superiore (Fig. 4.1)

Fig. 4.1

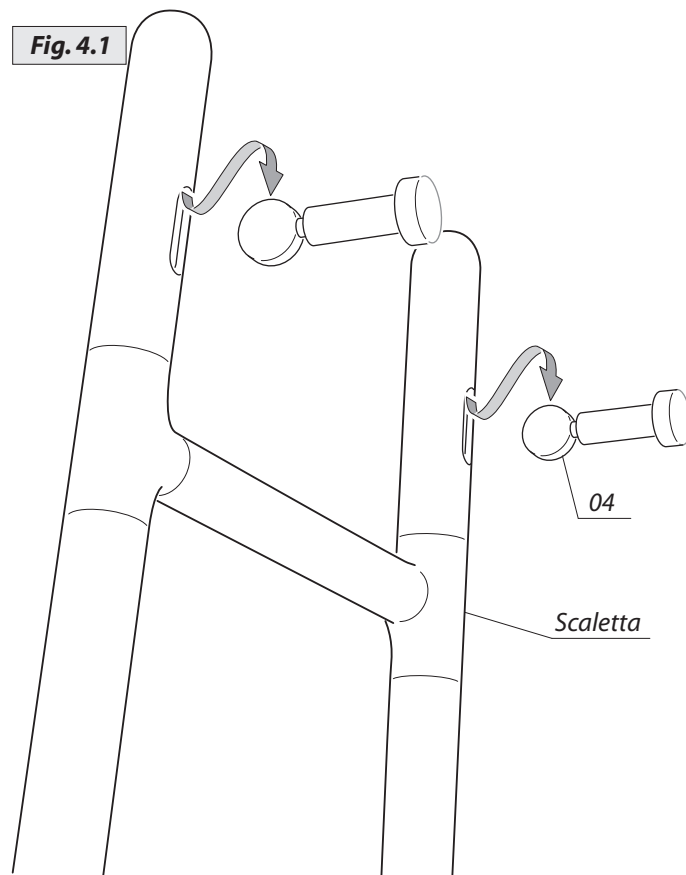


Fase 5 Collegare la spina alla presa di corrente.


Fig. 5.1

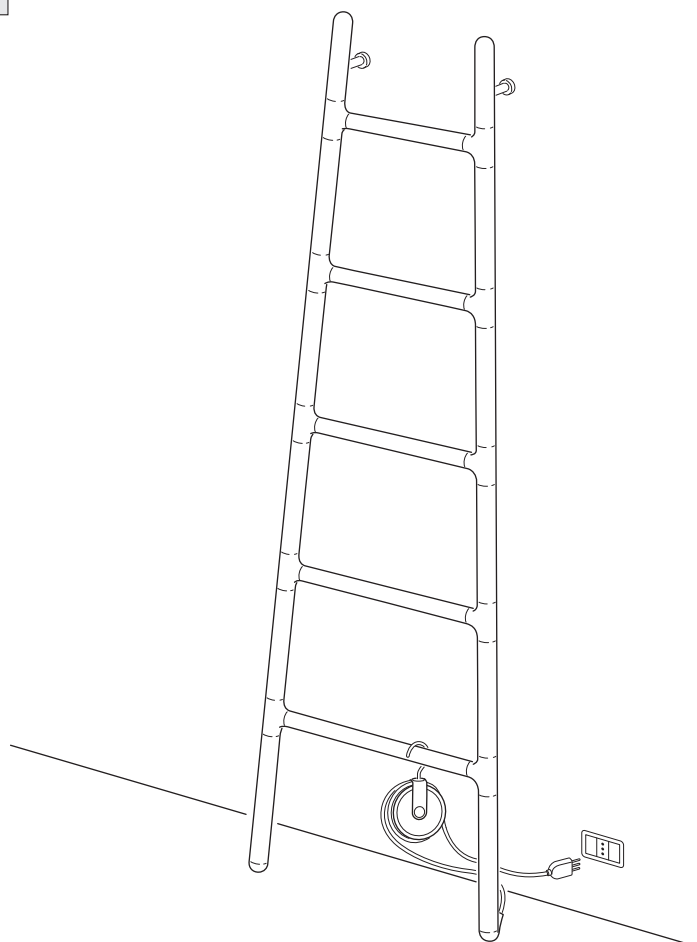

ATTENZIONE!

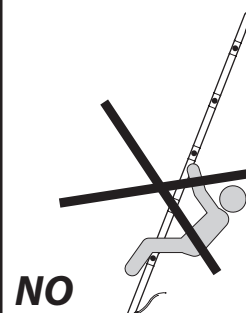

TUBES

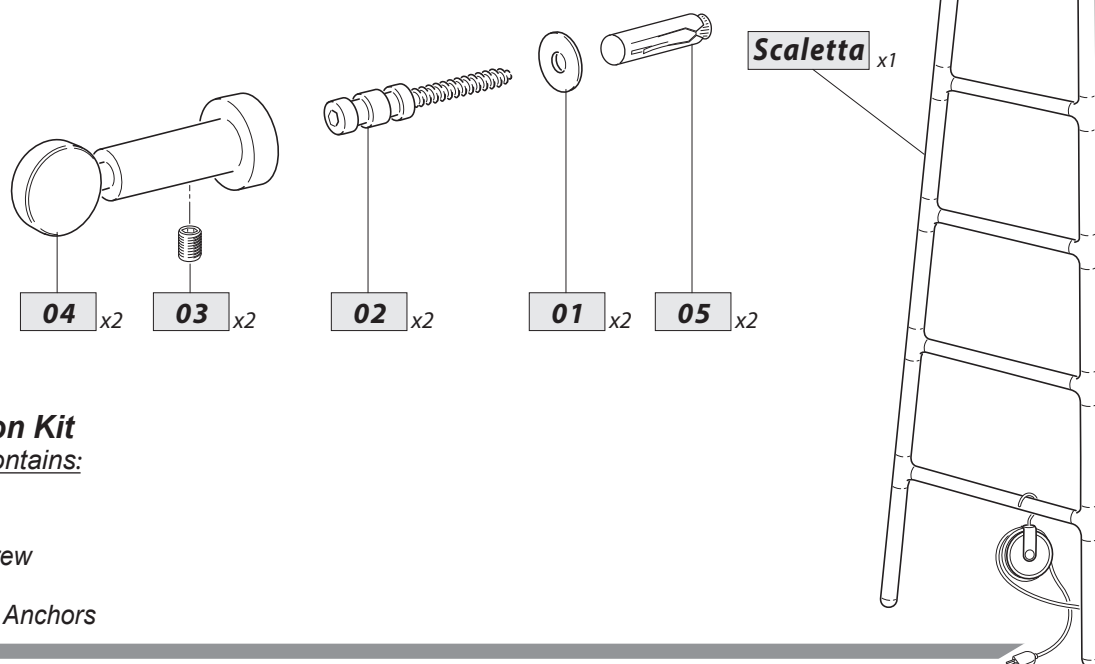

Installation Kit


packaging contains:

- 01 Washer
- 02 Pin
- 03 Grub Screw
- 04 Spacer
- 05 Wall Anchors

1st Step

When choosing the position, please mark the points where you drill a hole into, by following the measures "L" and "H" as in Tab.1 on the basis of the Scaletta's model.


Pic. 1.1

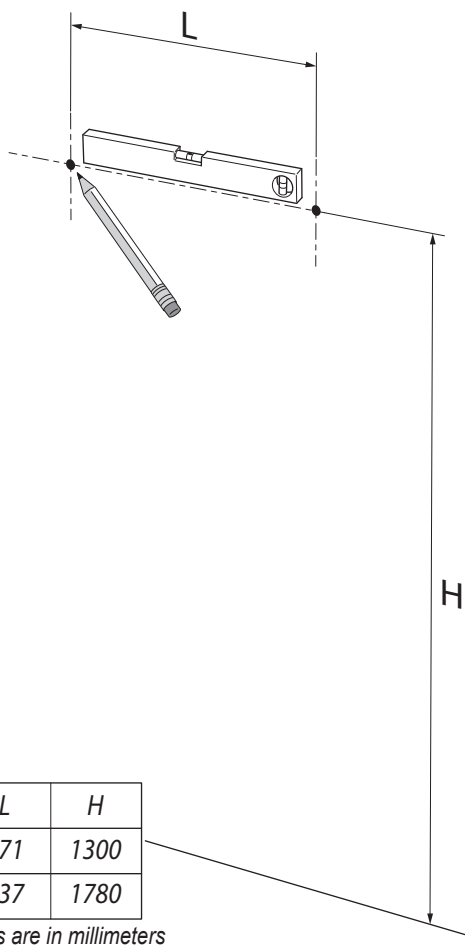


2nd Step

Fasten the pins 02 and the washers 01 by using the wall anchors 05 (Pic. 2.1) Put into the pins 02 the spacers 04 up to the standstill (Pic 2.2 and Pic 2.3)


Pic. 2.1

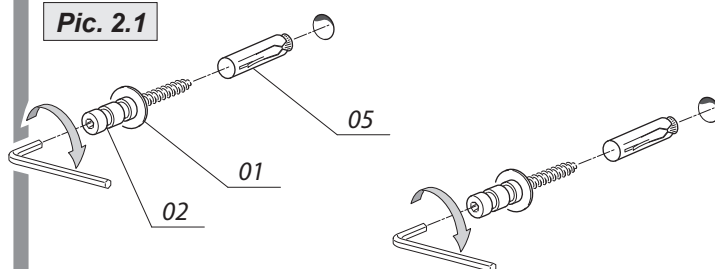

Pic. 2.2

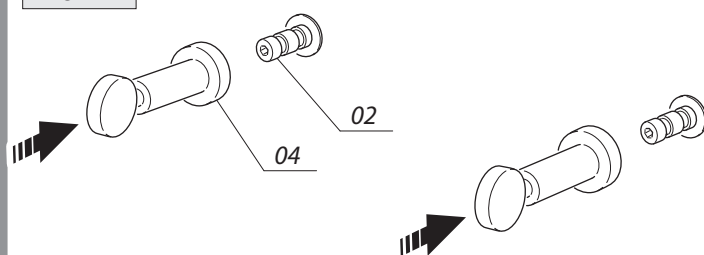

Pic. 2.3

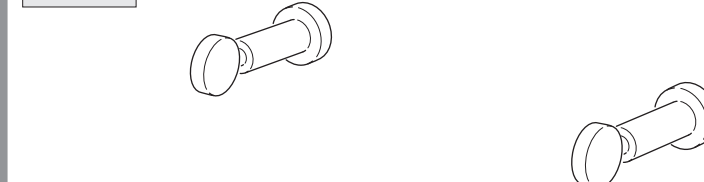


Tab. 1

Scaletta	L	H
5 rungs	271	1300
7 rungs	237	1780


All the measures are in millimeters

Step 3 Block both the spacers 04 through the grub screw 03 (Pic. 3.1). Pay attention to the position of the particular 04 (See Pic. 3.2 and 3.3)


Pic. 3.1

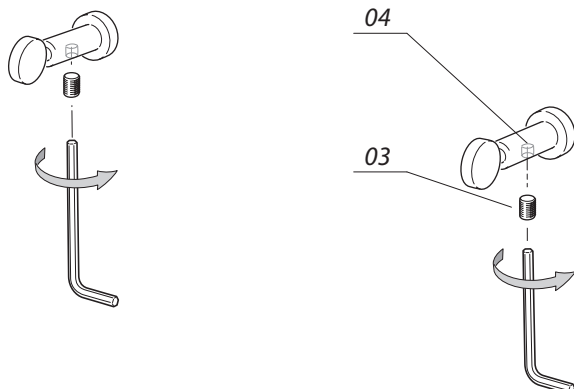

Pic. 3.2

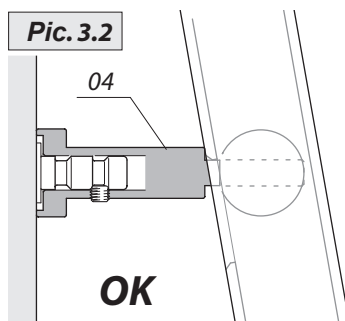


Pic. 3.3

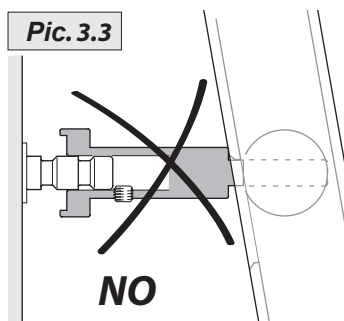


Step 4 Hook the Scaletta on the spacers 04 through the slots you can find on the top back side (Pic. 4.1)

Pic. 4.1

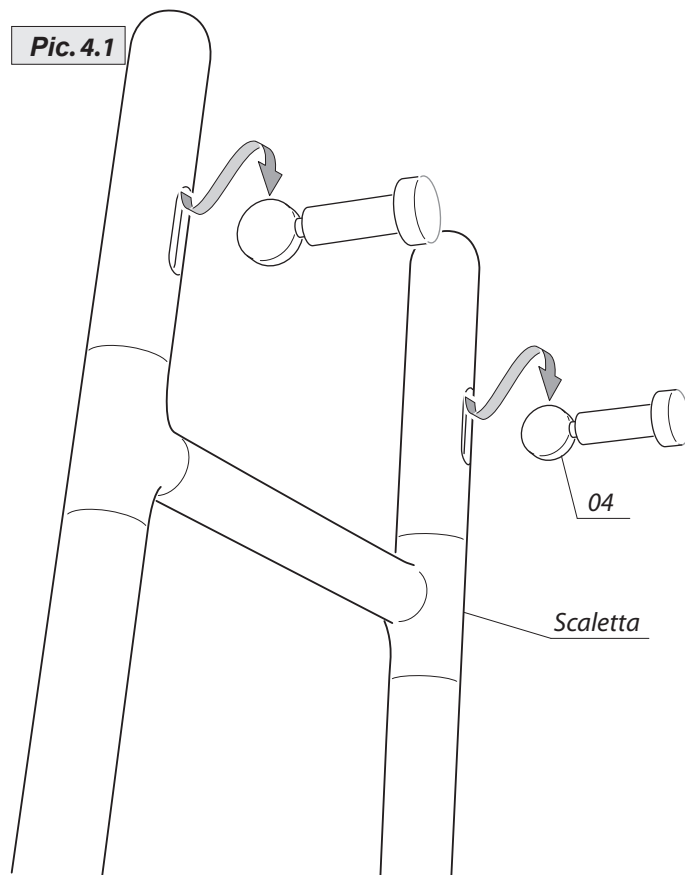

Step 5 Put in the plug to the power socket

Pic. 5.1

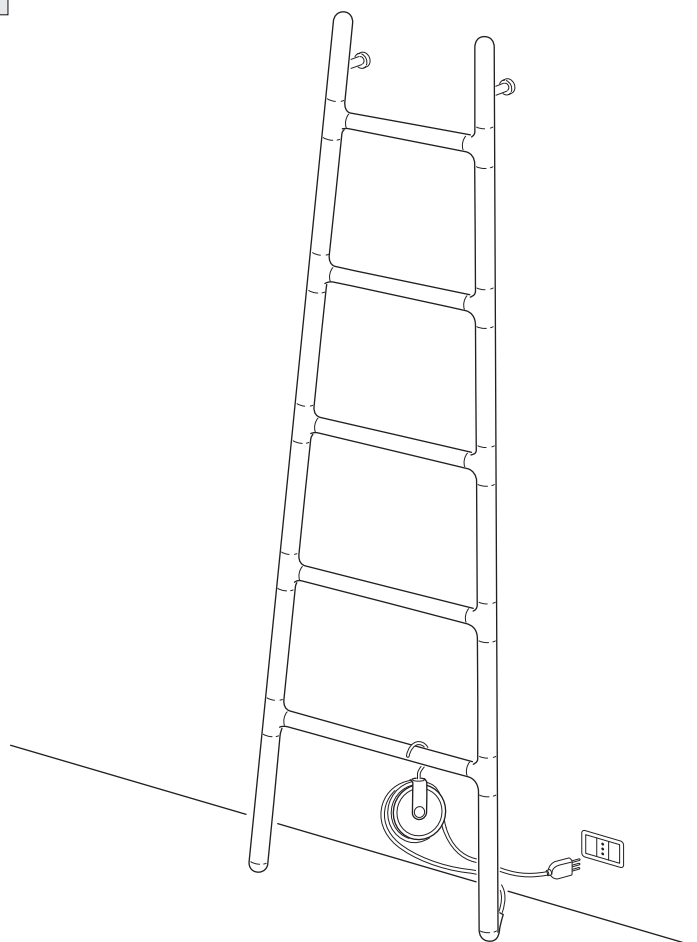

ATTENTION!

