



Instrucciones de Montaje

Sombrilla de Colmo


El vídeo del montaje aquí:

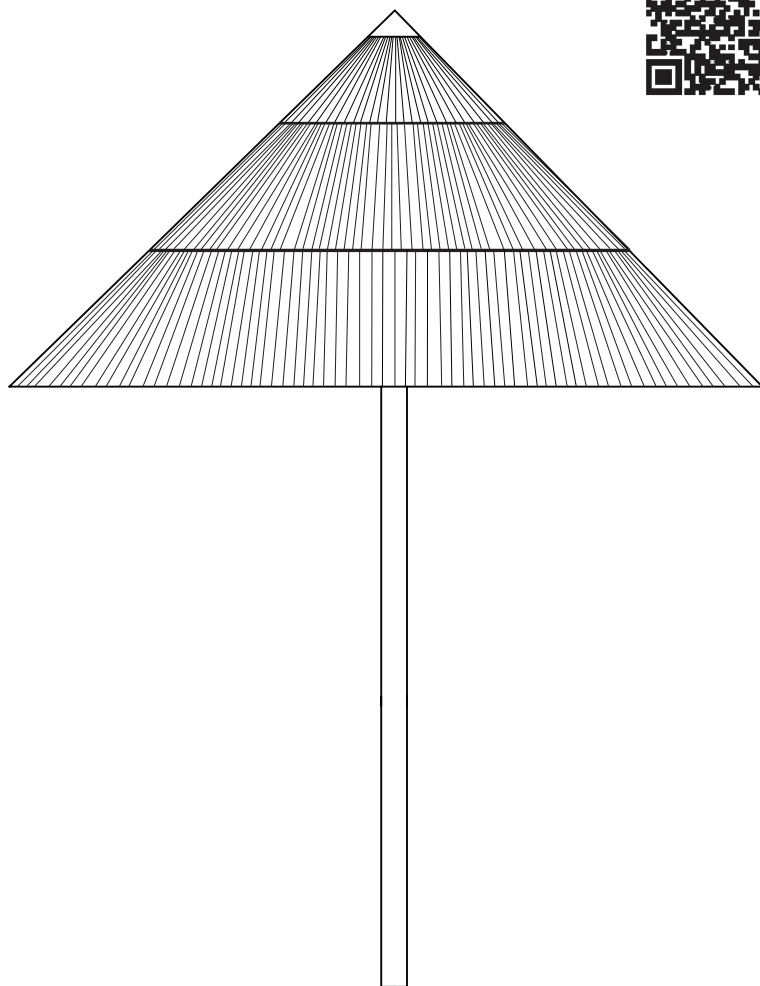


Herramientas

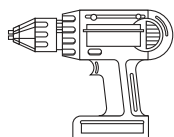

Atornillador

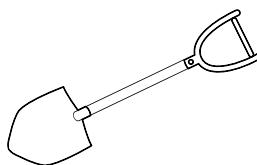

Pala

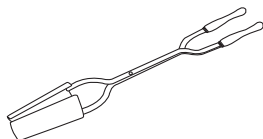

Cava-hoyos




Flexómetro



Nivel

Componentes

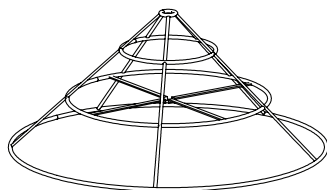

Estructura Metálica



5x60 Inox A2



Placas de Colmo



Cono de Colmo




Poste de madera*

*Abicación hecho por petición


1

Enterrar el poste a una profundidad mínima de 50cm.

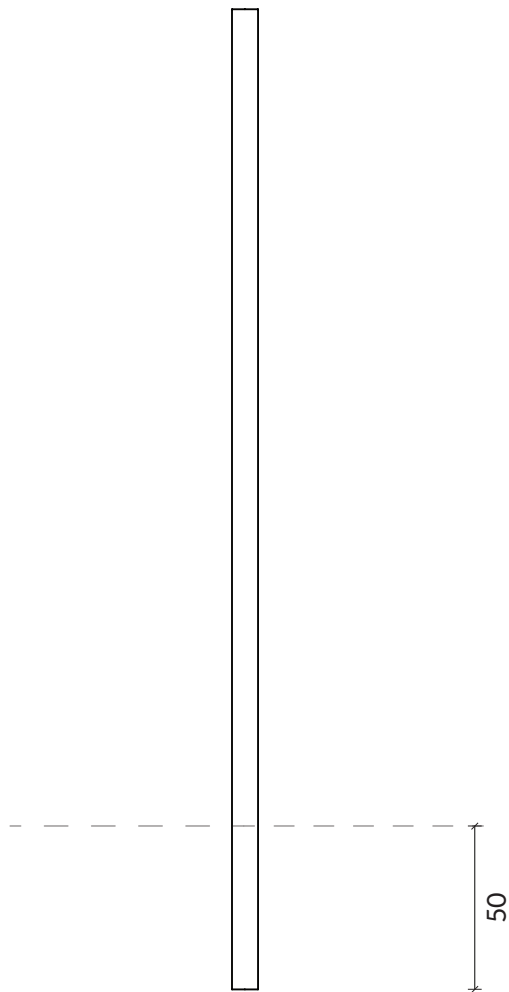


2

Coloque y fije la armación

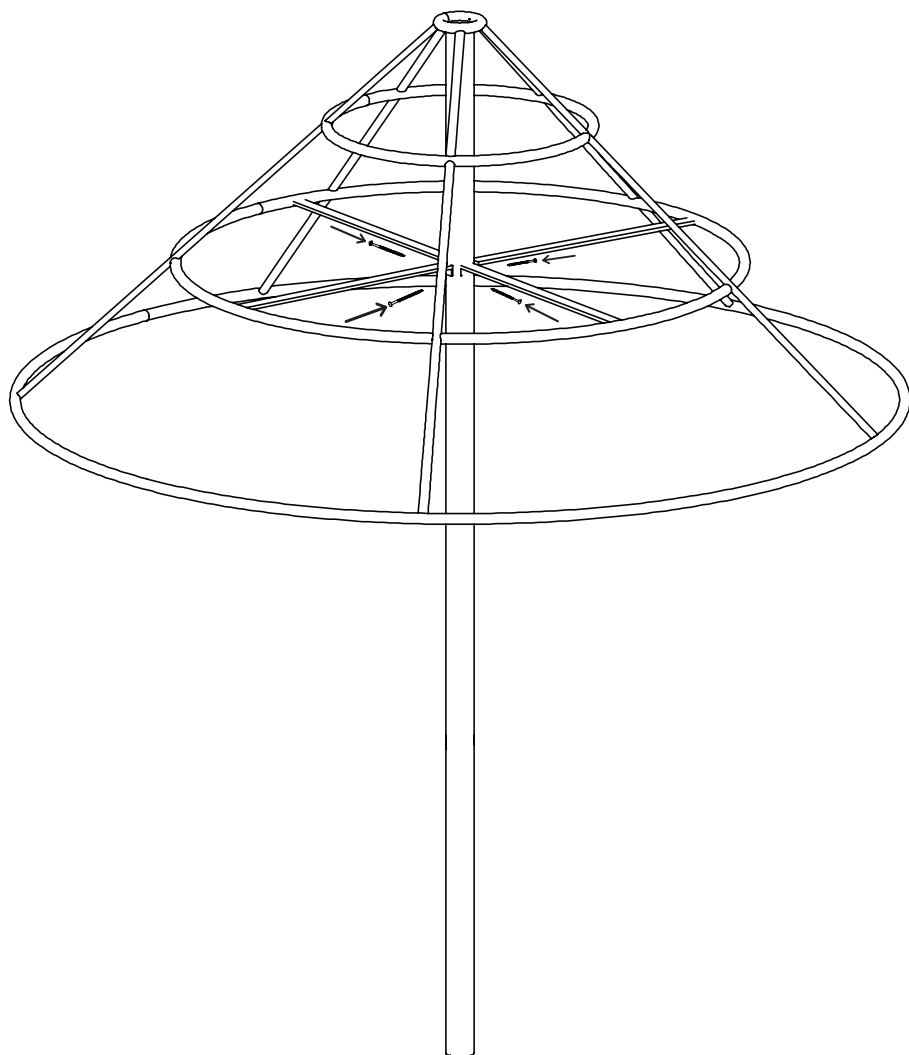

3

Encaje las placas de colmo en la armación metálica

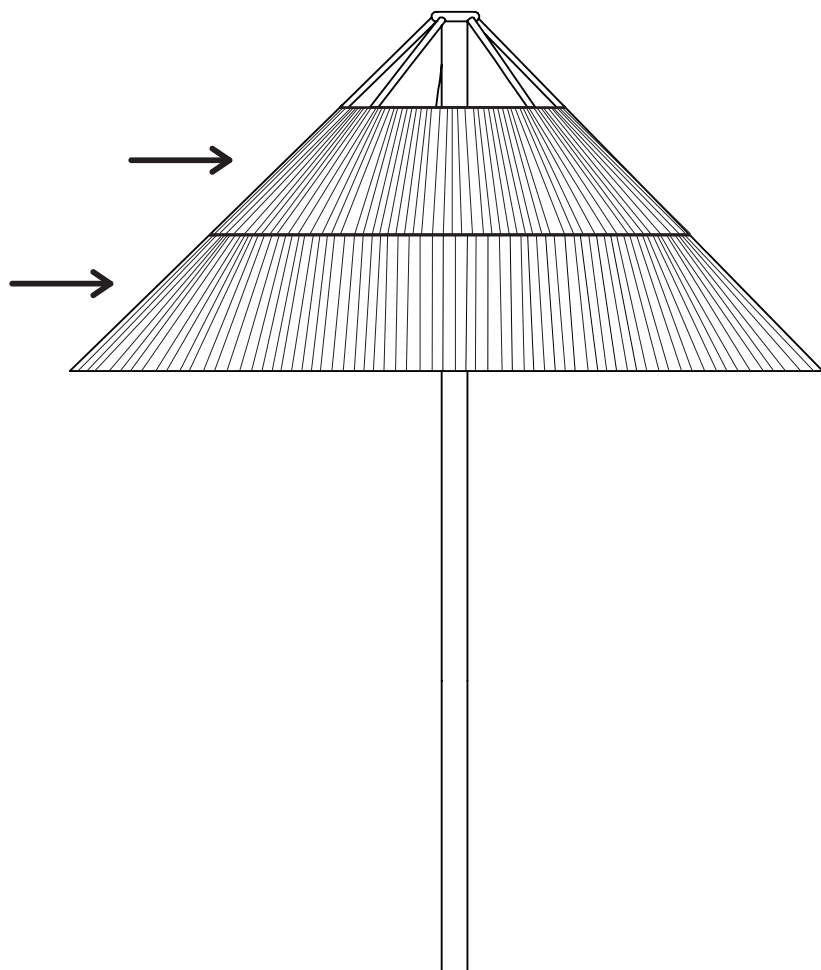

4

Coloque el cono

