



LEROYMERLIN

GUIDE DE POSE CUISINE

INSTALLEZ VOUS-MÊME VOTRE NOUVELLE CUISINE

► Laissez-nous vous accompagner !

Pour vous guider dans l'installation, voici toutes les étapes nécessaires.

PRÉPARER SON CHANTIER CUISINE

1

- 1.1 · Comment préparer un chantier d'installation d'une cuisine ?
- 1.2 · Comment réceptionner et organiser une commande de cuisine ?

POSER DES MEUBLES DE CUISINE

2

- 2.0 · Les essentiels des meubles bas
 - 2.1 · Comment monter un meuble de cuisine bas d'angle ?
 - 2.2 · Comment monter un meuble de cuisine ?
- 2.3 · Comment réaliser des découpes de passage de tuyaux au dos du meuble de cuisine ?
- 2.4 · Comment fixer des joues et des fileurs sur les meubles de cuisine ?
 - 2.5 · Comment monter un meuble de cuisine faible profondeur ?
 - 2.6 · Comment monter une colonne de cuisine ?
- 2.7 · Comment réaliser un îlot central de cuisine ?
- 2.8 · Comment poser un meuble de cuisine haut ?
- 2.9 · Comment installer une étagère de cuisine ?

POSER UN PLAN DE TRAVAIL

3

- 3.1 · Comment poser un plan de travail ?

INSTALLER LAVE-VAISSELLE

4

- 4.0 · Les essentiels des lave-vaisselles encastrables.
- 4.1 · Comment poser un lave-vaisselle encastrable de marque ELECTROLUX et FAURE avec une façade intégrale ?
- 4.2 · Comment poser un lave-vaisselle encastrable de toute marque datant d'après 2015 avec une façade intégrale ?
- 4.3 · Comment poser un lave-vaisselle encastrable datant d'avant 2015 (et/ou des marques BEKO ou BOULANGER) avec un kit lave-vaisselle ?
- 4.4 · Comment poser un lave-vaisselle encastrable avec panneau de commande apparent ?
- 4.5 · Comment installer un lave-vaisselle encastrable en hauteur ?

5

POSER SANITAIRE

- 5.1 · Comment installer un évier et mitigeur de cuisine ?

POSER L'ÉLECTROMÉNAGERS

- 5.2 · Comment installer une plaque de cuisson encastrable, un fond de hotte, une hotte, un four et un réfrigérateur encastré ?

6

INSTALLER DES AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS

- 6.1 · Comment installer les aménagements intérieurs de cuisine ?

7

INSTALLER DES SYSTÈMES FAÇADE RELEVABLE, TIROIRS ET ACCESSOIRES

- 7.1 · Comment fixer les systèmes de façade relevable de cuisine ?
- 7.2 · Comment monter les tiroirs et accessoires de cuisine ?

8

POSER LES PLINTHES/FINITIONS

- 8.1 · Comment poser des plinthes de cuisine ?
- 8.2 · Comment poser des plinthes PVC de cuisine ?
- 8.3 · Comment fixer des poignées, des portes, des charnières et des accessoires pour la cuisine ?

9

VIVRE DANS SA CUISINE ET L'ENTREtenir

- 9.1 · Comment entretenir et profiter de sa cuisine ?



Retrouver
tous nos tutos
pour vous aider

Et bien d'autres tutos

sur leroymerlin.fr



Et si vous avez des questions,
nos spécialistes de l'Assistance Technique
sont disponibles 7 jours sur 7, de 8h à 19h.
Même le dimanche ils sont là pour vous

Que veulent dire les lettres sur mon colis?




LES CAISSONS

C60 215 35

↑ ↔ ↑↔
LETTRE CODE / largeur / hauteur / profondeur en cm

LETTRE CODE:

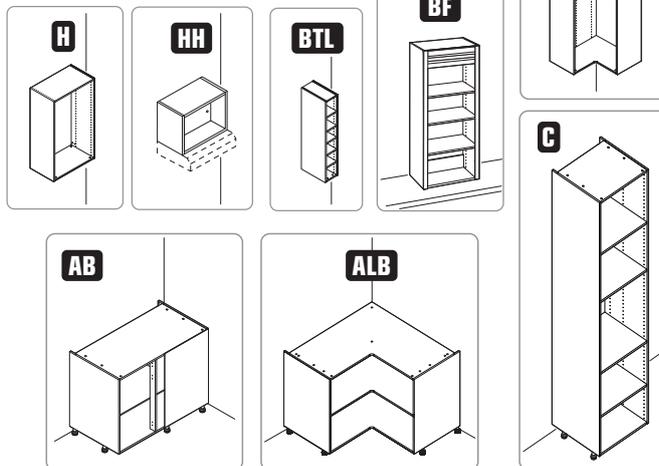


LES FAÇADES

F30 77

↑ ↔ ↑↔
LETTRE CODE / largeur / hauteur en cm

LETTRE CODE:

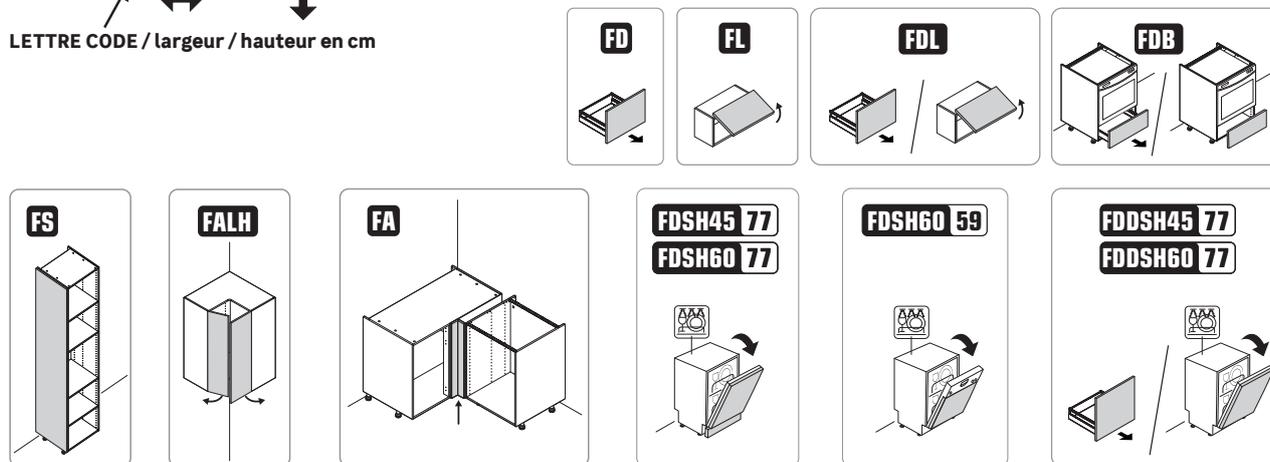


LES TIROIRS

dimensions compatibles tiroir/caisson

D45 S 35

↑ ↔ ↑↔
LETTRE CODE / largeur / hauteur / profondeur en cm
(S/L)

LETTRE CODE:

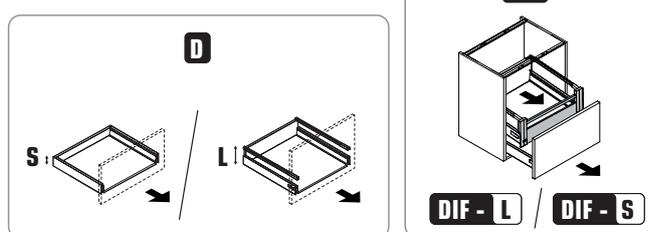

J'installe ma cuisine



Retrouver tous nos tutos pour vous aider

Et grâce aux Vidéos et Notices de montage sur [leroymerlin.fr](https://www.leroymerlin.fr)

<https://www.leroymerlin.fr/campus/cuisine/poser-une-cuisine.html>

1


PRÉPARER SON CHANTIER CUISINE

LEROY MERLIN

1.1

COMMENT PRÉPARER SON CHANTIER D'INSTALLATION CUISINE ?

1.1-(1) FAITES PLACE NETTE

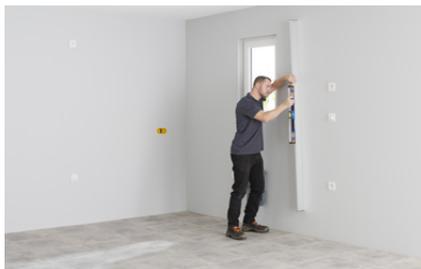

► **C'est aussi le moment** de tout vider et de nettoyer. Vérifiez à l'aide d'un niveau à bulle que le sol et des murs sont bien plans.



► **Et réaliser tous les travaux de déco** comme une nouvelle peinture sur les murs, un sol flamant neuf, un plafond nickel...




► **Si vous remplacez votre ancienne cuisine**, alors il est temps de la démonter. Si elle est en bon état, vous pouvez la vendre ou la donner pour lui donner une seconde vie (comme rangements dans le garage ou même un établi)

1.1-(2) ON VÉRIFIE L'ÉTAT DE LA PIÈCE ET DES INSTALLATIONS



► **A l'aide de votre plan de votre future cuisine**, vous pouvez vérifier que les arrivées d'eau, de gaz et d'électricité sont bien positionnées. Si des adaptations ou des travaux de mises aux normes doivent être nécessaires en matière d'électricité ou de plomberie, faites appel à un professionnel.

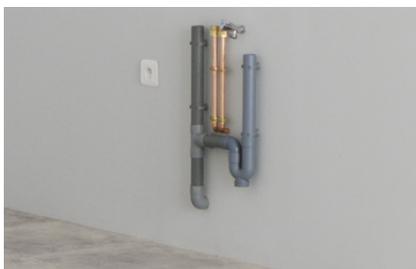


► **Il existe deux types d'évacuation d'eau** : sortie du mur



► **ou sortie apparente**



► **Mieux vaut décaler** la prise du réfrigérateur pour la placer derrière le meuble voisin.

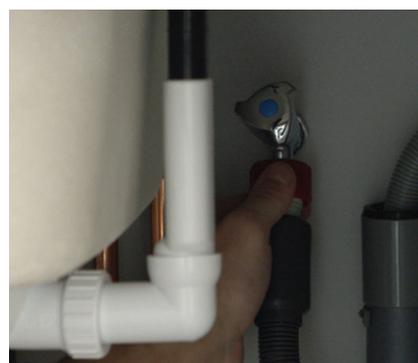

► **Pour le lave-vaisselle**, l'évacuation d'eau doit être sous l'évier et en aucun cas derrière le lave-vaisselle.

COMMENT PRÉPARER UN CHANTIER
D'INSTALLATION D'UNE CUISINE ?

1.1-(4) ON PRÉPARE SES OUTILS ET SON MATÉRIEL



► **Pour votre chantier cuisine**, si vous n'avez pas tout, vous pouvez bien sûr emprunter des outils à vos proches ou faire appel à la location de matériel.

► **Outils :**

- Mètre
- Crayon
- Gomme
- Niveau à bulle
- Calle à poncer
- Lime douce
- Pistolet à colle
- Cutter
- Tournevis
- Marteau
- Equerre
- Maillet en caoutchouc
- Serre joints
- Scie à métaux

- Règle de maçon

- Une scie cloche diamant (Ø 35 mm)
- Boîte à forêts
- Embouts de visseuse
- Visseuse
- Perceuse
- Scie circulaire
- Scie sauteuse
- Perforateur
- (si besoin de percer du béton ou carrelage)
- Aspirateur
- Escabeau
- Fer à repasser
- Tréteaux.

► **Matériaux :**

- Essui tout
- Ruban de masquage
- Ruban aluminium
- Feuille abrasive
- Cartouche Silicone
- Equerre de fixation
- Platine de jonction
- Vis de liaison diamètre 4x30mm
- Tasseau martyr
- Tasseau 30x30x240 cm
- Chevilles et vis adaptées à la nature de votre mur
- Casque anti bruit
- Paire de gants
- Masque
- Lunettes de protection



► **Pour éviter tout risque de basculement**, les meubles doivent être solidement fixés au mur. Vérifier la pertinence et la solidité du mur afin de s'assurer que le mur puisse supporter la charge du meuble/de l'objet et résister aux forces générées au niveau des fixations. Prévoir des vis chevilles adaptées au type de matériau de votre mur. Celles-ci ne sont pas incluses. Pour obtenir des conseils sur les vis et ferrures adaptées à votre mur, adressez-vous à un vendeur spécialisé.

1

PRÉPARER SON CHANTIER CUISINE

1
LEROY MERLIN

1.2

COMMENT RÉCEPTIONNER ET ORGANISER UNE COMMANDE DE CUISINE ?

1.2-(1) VOTRE NOUVELLE CUISINE ARRIVE !



▶ **Si vous avez opté pour la livraison,** votre livreur va prendre contact avec vous pour fixer un créneau de livraison.



▶ **Si vous avez choisi le retrait de votre commande,** venez au moins à 2 pour la charger dans un véhicule adapté pouvant supporter plusieurs centaines de kilos. Votre magasin Leroy Merlin propose également la location de véhicule utilitaire.

1.2-(2) LE BON REFLEXE : VÉRIFIEZ VOS CARTONS




▶ **Vérifiez bien l'état de chacun de vos cartons** en récupérant votre commande. En cas de doute, prévenez votre livreur ou les équipes Leroy Merlin du service de retrait de commandes.



1.2-(3) MAIS PAR OÙ COMMENCER



▶ **Par quel meuble commencer ?** Tout dépend du plan de votre cuisine.

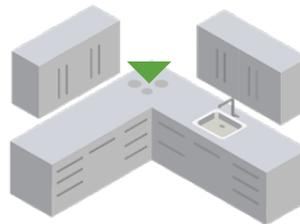

▶ **Si votre cuisine est en L ou en U,** commencer la pose par le meuble d'angle.

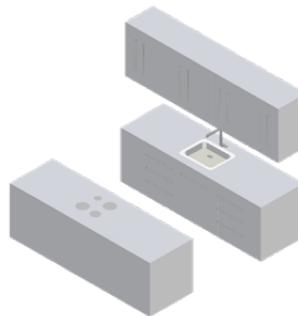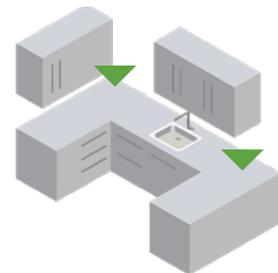

▶ **Si votre cuisine est organisée de façon linéaire,** commencer la pose par l'une des extrémités (meuble bas ou colonne)



1.2 COMMENT RÉCEPTIONNER ET ORGANISER
UNE COMMANDE DE CUISINE ?

1.2-(4) LES ASTUCES POUR BIEN S'ORGANISER





Que veulent dire les lettres sur mon colis? 

LES CAISSONS

C60 215 35

LETTRE CODE / largeur / hauteur / profondeur en cm

LETTRE CODE: 




LES FAÇADES

F30 77

LETTRE CODE / largeur / hauteur en cm

LETTRE CODE: 

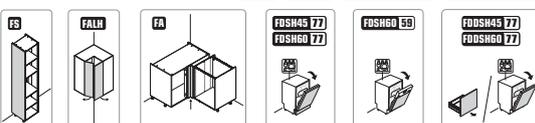


LES TIROIRS

dimensions compatibles tiroir/caisson

D45 S 35

LETTRE CODE / largeur / hauteur / profondeur en cm (S/L)

LETTRE CODE: 



J'installe ma cuisine  Retrouvez tous nos tutos pour vous aider <https://www.leroymerlin.fr/campus/cuisine/poser-une-cuisine.html>

Et grâce aux Vidéos et Notices de montage sur leroymerlin.fr

► **A l'aide de votre listing de commande**, identifiez vos colis grâce aux codes-barres et codes-gammes des étiquettes des colis. La feuille de codification vous permet de localiser le produit sur votre schéma.



► **Puis trie tous vos cartons par ordre de montage.** On débute toujours par les meubles, ensuite on installe le reste : plans de travail, sanitaire, aménagements intérieurs, électroménager, portes et tiroirs pour terminer par les plinthes.

2


POSER DES MEUBLES DE CUISINE

LEROYMERLIN

2

2.0 LES ESSENTIELS DES MEUBLES BAS

2.0-(1) INSTALLER LES PIEDS

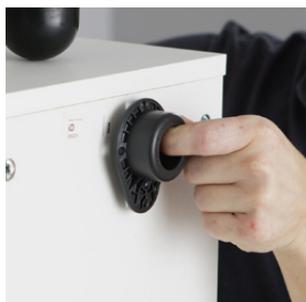


► **Si votre meuble est placé au bord de votre cuisine** avec un retour visible, vous devez placer la partie triangulaire du socle vers l'intérieur pour laisser l'espace nécessaire à la plinthe.



► **Si ce n'est pas votre configuration**, vous pouvez placer la partie triangulaire du socle vers l'extérieur pour rigidifier le meuble.



► **Insérez les pieds** à l'aide d'un maillet

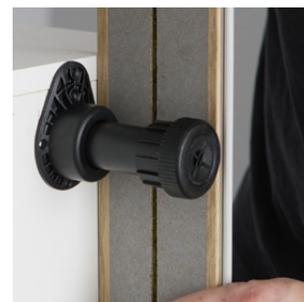

► **Réglez la hauteur des pieds** selon la hauteur de plinthe.

2.0-(2) DÉCOUPES DES EMPLACEMENTS



► **Pour laisser l'accès aux prises**, vous devez découper le dos de votre meuble avant de le poser. Prenez les dimensions de l'emplacement de votre prise, reportez-la sur le dos du meuble.



► **Commencez par percer** 4 trous à la perceuse.



► **Puis passer dans ces trous**, la scie sauteuse et découpez.



► **Cela vous permettra de brancher** vos électroménagers encastrés...

2

POSER DES MEUBLES DE CUISINE

LEROYMERLIN

2

2.0 LES ESSENTIELS DES MEUBLES BAS

2.0-(3) FIXATION MURALE



► **Marquez la position** de chaque équerre sur le mur.



► **Retirez vos meubles** et percez selon les diamètres de fixations adaptées à votre mur.



► **Positionner la fixation** adaptée dans le mur.



► **Une fois repositionnés,** vous pouvez fixer vos meubles au mur.

2.0-(4) FIXATION DES MEUBLES VOISINS



► **Assemblez vos meubles** en les vissant à l'aide de 2 serre-joints.

2


POSER DES MEUBLES DE CUISINE

LEROYMERLIN

2

2.1 COMMENT MONTER UN MEUBLE DE CUISINE BAS D'ANGLE ?

2.1-(1) ON PRÉPARE LE TOUT !

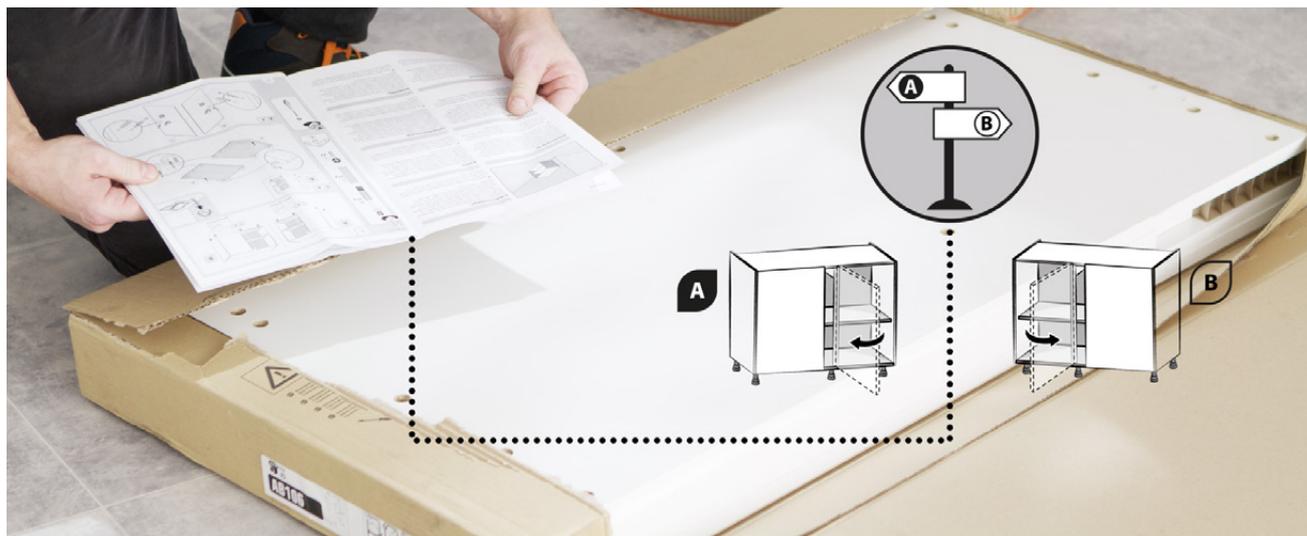

► **A l'aide de la notice**, on commence par choisir la configuration d'ouverture des portes qui sera adaptée à votre cuisine, selon votre plan d'implantation, vous choisissez si vous ouvrirez la porte à droite ou à gauche.



► **Vous pouvez assembler votre meuble** en suivant le pas-à-pas de la notice.


2.1-(2) PLACE À L'ÉQUIPEMENT DU MEUBLE !



► **Une fois le meuble sur pied**, on passe au montage et à la fixation du fleur d'angle en suivant toutes les étapes de la notice.



► **Puis on le fixe sur le meuble.**

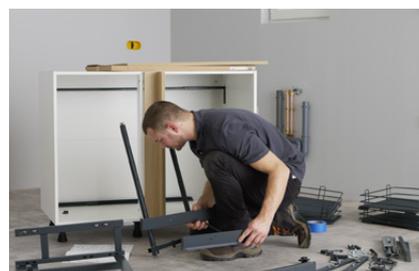

► **Si vous avez un aménagement intérieur**, c'est le moment de le fixer.

2


POSER DES MEUBLES DE CUISINE

LEROYMERLIN


2

2.1 COMMENT MONTER UN MEUBLE BAS D'ANGLE ?

2.1-(3) MEUBLE D'ANGLE EN POSITION !

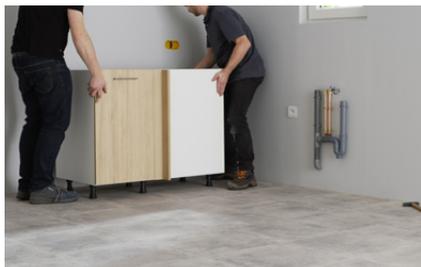

► **Faites vous aider** et positionner le meuble le long du mur.

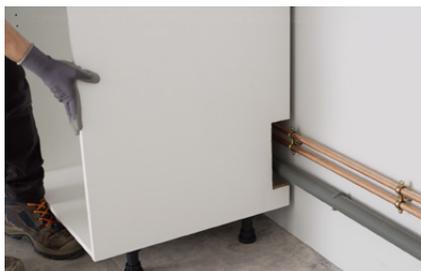

► **Si des canalisations sont apparentes** dans votre cuisine, découpez votre meuble selon nos conseils.




► **Prévoyez un espace de 60 mm** indispensable pour pouvoir ouvrir la porte.

2.1-(4) ON ASSEMBLE LES MEUBLES VOISINS



► **Sur le meuble voisin**, fixer les équerres sur le côté à fixer. Puis positionnez votre meuble à côté de votre meuble d'angle en conservant un écart entre les deux, en vous aidant du fileur d'angle.

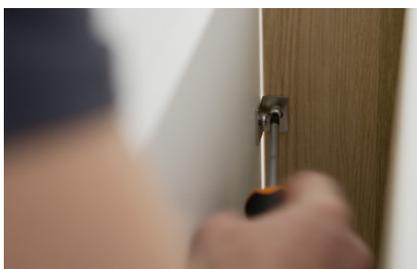

► **Joignez les meubles** à l'aide des équerres.



► **Sous contrôle d'un niveau à bulle** Ajustez la hauteur des meubles en réglant les pieds.

2.1-(5) C'EST LE MOMENT DE FIXER LES MEUBLES AUX MURS

► **Repérez puis réaliser les étapes de fixation du meuble au mur**, comme expliqué dans le chapitre «LES ESSENTIELS DES MEUBLES BAS»

2

POSER DES MEUBLES DE CUISINE

LEROYMERLIN

2

2.2 COMMENT MONTER UN MEUBLE DE CUISINE ?

2.2-(1) TOUT EST PRÊT ? TOP DÉPART !




► **Aidez-vous du pas-à-pas** de la notice pour assembler votre meuble.
Le montage du dos du meuble bas varie en fonction de son rôle dans votre cuisine.

► Pour un meuble de plan de travail



► **Positionnez la barre de renfort** comme indiqué dans la notice.

► Pour un meuble support de plaque de cuisson

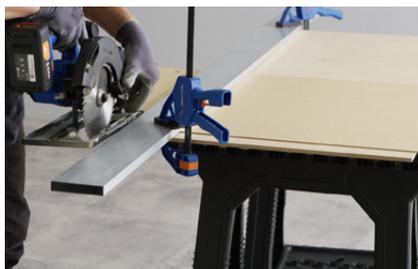

► **Réalisez une découpe** de 10 cm sur le haut du dos, c'est indispensable pour une bonne ventilation !



► **Puis glissez le dos** et fixez la barre de renfort à l'arrière.

► Pour un meuble support d'évier



► **Réalisez une large découpe** du dos pour laisser un accès libre à la plomberie. Puis glissez le dos et fixez-le à l'arrière du meuble.

► **Pensez à faire tourner** la barre de renfort pour pouvoir accéder facilement au serrage du robinet.



► Pour tous les meubles



► **Basculez le meuble sur le côté**

► **Rigidifiez le dos** à l'aide des «prismes à languettes»



2

POSER DES MEUBLES DE CUISINE

LEROYMERLIN

2

2.2 COMMENT MONTER UN MEUBLE BAS ?

2.2-(2) FIXATION DES PIEDS



► Réalisez le montage des pieds.

2.2-(3) LA JOUE DE FINITION POUR UN RÉSULTAT PARFAIT



► Pour les bords externes de votre cuisine, il est essentiel de fixer des joues, puis renversez et alignez votre meuble sur la joue, protégé par le carton.



► Vissez avec des vis de 30 mm de longueur.



► Faites vous aider et positionner le meuble le long du mur.



► Sous contrôle d'un niveau à bulle.



► Réglez la hauteur des pieds des deux meubles voisins pour ajuster parfaitement leur hauteur, et fixez les entre eux.

2.2-(4) C'EST LE MOMENT DE FIXER LES MEUBLES AUX MURS

► Repérez puis réalisez les étapes de fixation du meuble au mur, comme expliqué dans le chapitre «LES ESSENTIELS DES MEUBLES BAS»

2

POSER DES MEUBLES DE CUISINE

LEROYMERLIN

2


2.3

COMMENT RÉALISER DES DÉCOUPES DE PASSAGE DE TUYAUX AU DOS DU MEUBLES ?

2.3-(1) COMMENT RÉALISER DES DÉCOUPES DE PASSAGE DES TUYAUX AU DOS DU MEUBLE DE CUISINE?



► **Dans le cas de canalisations apparentes,**
la découpe destinée au passage des canalisations se fait au niveau du vide sanitaire, cet espace de 6 cm, compris entre l'extrémité du meuble et le fond vertical.

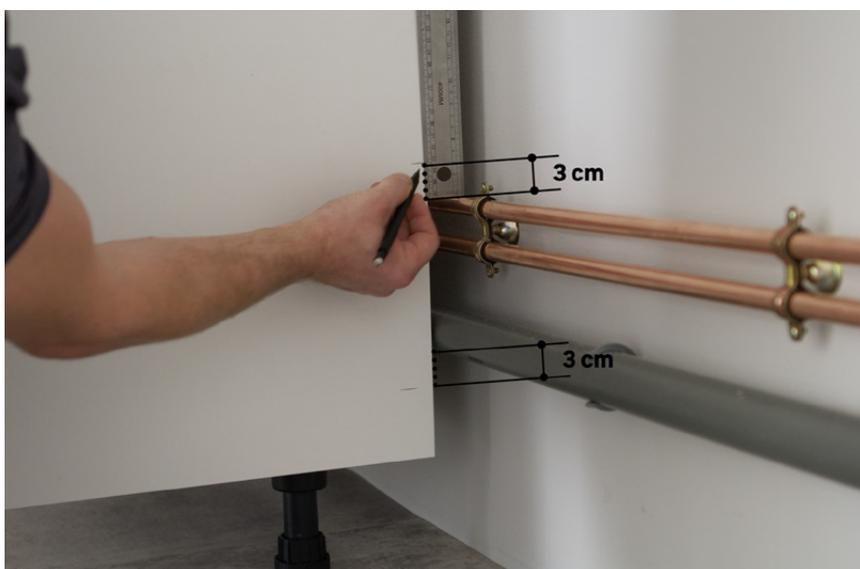

► **Positionnez-le meuble** puis reporter l'emplacement des tuyaux avec un décalage de 3 cm vers le haut et le bas. Faites la même chose de l'autre côté du meuble puis tracez la ligne de découpe.



► **Percez aux deux coins intérieurs** du tracé avec une mèche de 10 à 12 mm, pour permettre les découpes à la scie sauteuse. Répétez l'opération pour l'autre côté.



► **Enfin, vous pouvez redresser le meuble.**



► **Et mettre en place le meuble** et fixer votre meuble au mur!

2

POSER DES MEUBLES DE CUISINE

LEROYMERLIN

2

2.4

COMMENT FIXER DES JOUES ET DES FILEURS SUR MEUBLES ?

2.4-(1) PLUS DE STYLE AVEC LES JOUES DE FINITION



► **Pour les bords externes de votre cuisine**, il est essentiel de fixer des joues, pour l'harmonie de votre cuisine. Puis renversez et alignez votre meuble sur la joue, protégé par le carton.



► **Vissez avec des vis** de 30 mm de longueur.



► **Puis déplacer le meuble** avec soin jusqu'à son emplacement.



► **Pour une colonne**, c'est exactement le même principe. Vous pouvez donc reproduire les étapes précédentes.

2

POSER DES MEUBLES DE CUISINE

LEROYMERLIN

2

2.4 COMMENT FIXER DES JOUES ET DES FILEURS SUR MEUBLES ?

2.4-(2) DES FINITIONS PARFAITES GRÂCE AUX FILEURS



► **Le fileur permet de combler un espace vide** dans le coin de la pièce. Et permettre d'ouvrir plus facilement les portes des meubles côté mur. Le fileur est assorti à vos façades. Mesurer l'écart entre le mur et le meuble.



► **Réalisez la découpe.**



► **Puis fixez le tasseau** au dos du fileur, tout en respectant un écart de 1,5 mm entre le chant visible et le tasseau.



► **Placez le fileur** sur le meuble avec un écart de 2 mm vers l'avant.



► **Vous pouvez fixer l'ensemble au meuble.**



► **Remettez le meuble en place.** Le montage peut continuer.



► **Pensez bien à la fixation du meuble bas au mur !**



► **Vous avez des meubles hauts ?** Vous pouvez aussi poser un fileur en respectant les mêmes étapes.



► **Pour une colonne,** réalisez le fileur à l'aide d'une plinthe positionnée à la verticale ou d'une façade de largeur 15 cm, redimensionnée.

2

POSER DES MEUBLES DE CUISINE

LEROYMERLIN


2

2.5 COMMENT MONTER UN MEUBLE DE CUISINE DE FAIBLE PROFONDEUR ?

2.5-(1) ON SE PRÉPARE !



▶ **Aidez-vous du pas-à-pas** de la notice pour assembler ce meuble de 35 cm de profondeur.

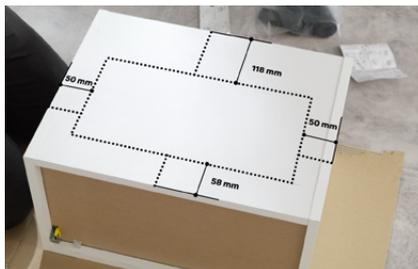

▶ **Ajouter des pieds à visser DELINIA ID.** Les côtes sont précisées sur leur notice pour les positionner.



▶ **Si votre meuble est placé au bord** de votre cuisine avec un retour visible, placez la partie triangulaire des pieds vers l'intérieur pour laisser l'espace nécessaire à la plinthe. Si ce n'est pas votre configuration, vous pouvez placer la partie triangulaire vers l'extérieur pour rigidifier le meuble.

2.5-(2) ON FIXE LE MEUBLE BAS FAIBLE PROFONDEUR



▶ **Pour le fixer au mur**, commencez par tracer le contour de votre meuble sur le mur.



▶ **Reportez les dimensions** et l'emplacement des fixations précisés sur la notice.



▶ **Puis percez** et vissez les pattes avec des fixations adaptées à votre mur.



▶ **Dirigez vous vers** l'intérieur de meuble.



▶ **Dévissez le système de fixation.**



▶ **Faire sortir les crochets.**

2

POSER DES MEUBLES DE CUISINE

LEROYMERLIN

2

2.5

COMMENT MONTER UN MEUBLE DE FAIBLE PROFONDEUR ?

2.5-(2) ON FIXE LE MEUBLE BAS FAIBLE PROFONDEUR (SUITE)



► **Mettre en place le meuble**
sur les platines murales



► **Enfin pour éviter tout risque de chute,**
resserrer les accroches murales :
La vis supérieure vous permet de régler la
hauteur du meuble.



► **La vis inférieure** vous permet de régler
la profondeur du meuble.



► **Déplacez le système** anti-bascule en
direction du mur.



► **Placez les caches.**

2

POSER DES MEUBLES DE CUISINE

LEROYMERLIN


2

2.6 COMMENT MONTER UNE COLONNE DE CUISINE ?

2.6-(1) RIEN NE VAUT UNE BONNE PRÉPARATION



► A l'aide de la notice.

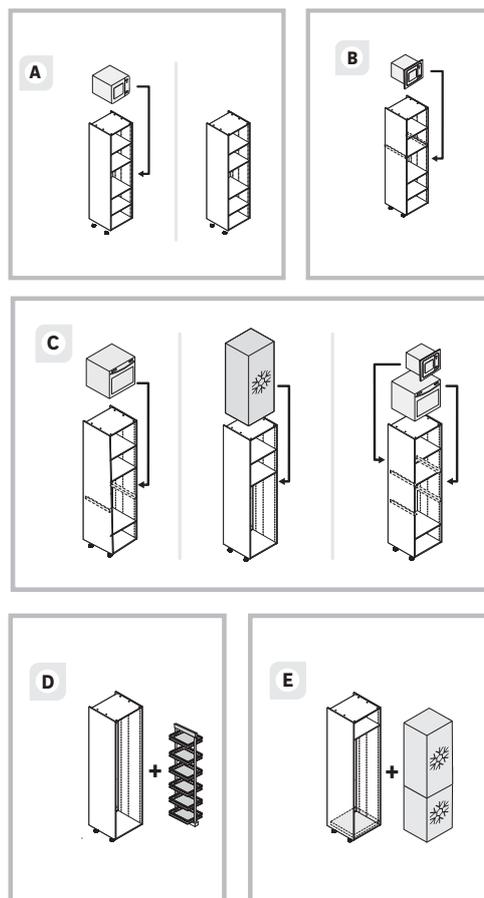

► Choisissez la configuration de votre colonne, puis suivez la notice pour assembler votre meuble.

2.6-(2) BIEN POSER LA JOUE DE FINITION



► Pour les bords externes de votre cuisine, il est essentiel de fixer des joues, pour l'harmonie de votre cuisine. Puis renversez et alignez votre meuble sur la joue, protégé par le carton.



► Vissez avec des vis de 30 mm de longueur.

2

POSER DES MEUBLES DE CUISINE

LEROYMERLIN

2

2.6 COMMENT MONTER UNE COLONNE DE CUISINE ?

2.6-(3) LA COLONNE TROUVE SA PLACE DANS LA CUISINE



► **Basculez la colonne** puis déplacez-la à 2, pour faciliter la manipulation, jusqu'à son emplacement.



► **Sous contrôle d'un niveau à bulle**, ajuster la hauteur des meubles en réglant les pieds. Repérez puis réalisez les étapes de fixation des meubles au mur, puis entre eux.

2.6-(4) ON TERMINE AVEC LES RANGEMENTS INTÉRIEURS



► **Selon l'aménagement choisi**, fixer les taquets à la hauteur souhaitée pour les installer.

2

POSER DES MEUBLES DE CUISINE

LEROY MERLIN


2

2.7 COMMENT RÉALISER UN ÎLOT CENTRALE DE CUISINE ?

2.7-(1) LA BONNE PLACE POUR VOTRE ÎLOT



► **Pour déterminer le bon emplacement,** assurez-vous que vous disposerez d'un espace suffisant et confortable pour circuler tout autour. Puis, tracez l'emplacement extérieur et intérieur de votre îlot, selon la notice des supports de fixations.

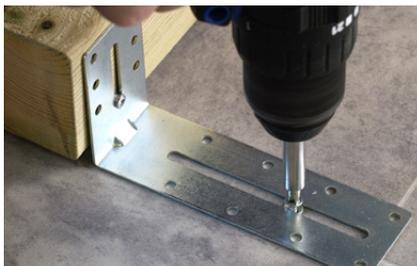

► **Assemblez les supports de fixations,** puis fixez-les au sol avec des visseries adaptées à la nature du sol.


2.7-(2) AVANT TOUT, ON FIXE L'ÎLOT



► **Positionnez vos meubles** et vissez-les entre eux. Vérifiez le niveau général de votre îlot et, si besoin, ajustez les pieds de vos meubles.



► **Redescendez ensuite sous l'îlot.** Remontez les tasseaux de bois pour qu'ils rejoignent le dessous du meuble. Resserrez la vis de l'équerre pour stabiliser le tasseau.

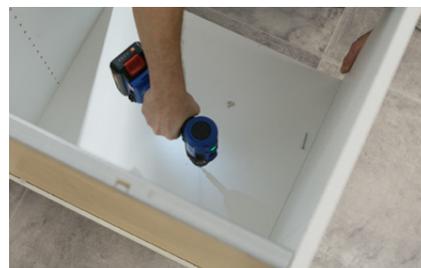

► **Enfin on termine la fixation de l'îlot** au sol à l'intérieur du meuble. Reportez la position du tasseau et vissez le meuble. Puis répétez l'opération sur les autres socles.

2.7-(3) ON POSE LA JOUE DE FINITION DE VOTRE ÎLOT



► **Pour préparer la mise en place** de la joue arrière de l'îlot, dans chaque angle en bas, percer puis dans l'alignement des trous, fixer des tasseaux de bois sur l'arrière de vos meubles.



► **Pour ajuster cette joue** aux dimensions de votre îlot, prenez vos mesures et découpez la joue en son centre à l'aide d'une scie circulaire. Puis positionnez votre joue découpée à l'aide de serre-joints.



► **Vissez-la au meuble** d'abord en haut à travers l'équerre, puis en bas à travers le tasseau que vous venez d'installer. Il ne vous reste plus qu'à faire la même chose pour la joue voisine. Fixez maintenant les joues latérales que vous avez prévues.

2

POSER DES MEUBLES DE CUISINE

LEROYMERLIN

2

2.7

COMMENT RÉALISER UN ÎLOT CENTRALE DE CUISINE ?

2.7-(4) LE PETIT PLUS QUI CHANGE TOUT



► **Si vous avez prévu une étagère** métallique pour compléter votre îlot, c'est le moment de la positionner et de la fixer à vos meubles.



► **Ensuite venez placer votre plan de travail** sur l'îlot et ajuster son emplacement avant de le fixer solidement aux différents composants de votre îlot.



► **Agencer avec des tabourets.**

2.7-(5) ON ADAPTE L'ÎLOT À SES BESOINS



► **Vous pouvez l'ajuster à vos besoins** à vous et rien qu'à vous. Ici on maximise la capacité de rangement de l'îlot en ajoutant un meuble supplémentaire.



► **Mettre en place les platines** à la place des équerres, puis joignez, ajustez.



► **Puis fixez vos deux meubles ensemble.**



► **Installez les plinthes adaptées**, puis positionnez et ajustez l'emplacement du plan de travail puis visser comme expliqué précédemment. Puis profitez de ce nouvel équipement.

2

POSER DES MEUBLES DE CUISINE

LEROYMERLIN

2

2.8 COMMENT POSER UN MEUBLE DE CUISINE HAUT ?

2.8-(1) 3, 2, 1... BRICOLEZ !



► **Montez le meuble haut** en suivant la notice.



► **Si vous optez pour éclairage intégré** c'est aussi le moment de l'installer. Puis faites passer le fil de l'interrupteur et d'alimentation dans le vide sanitaire au dos du meuble.

2.8-(2) ON FIXE LE MEUBLE HAUT



► **Si vous avez déjà installé une colonne**, pensez à aligner le haut de votre meuble sur le haut de votre colonne pour un beau rendu visuel.



► **Si votre cuisine est en U ou en L**, commencez par poser votre meuble d'angle haut en réalisant le tracé du contour du meuble.



► **Marquez ensuite l'emplacement des accroches murales.**



► **Percez, puis vissez les pattes** de fixation fournies, avec des fixations adaptées à votre mur.



► **Dévissez le système de fixation.**



► **Faire sortir les crochets.**

2

POSER DES MEUBLES DE CUISINE

LEROYMERLIN

2

2.8 COMMENT POSER UN MEUBLE DE CUISINE HAUT ?

2.8-(2) ON FIXE LE MEUBLE HAUT (SUITE)



► **Mettre en place le meuble** sur les platines murales. Enfin pour éviter tout risque de chute, resserrer les accroches murales.



► **La vis supérieure** vous permet de régler la hauteur du meuble.



► **La vis inférieure** vous permet de régler la profondeur du meuble.



► **Déplacez le système** anti-bascule en direction du mur



► **Placez les caches.**

2.8-(3) ON HARMONISE AVEC LES MEUBLES VOISINS



► **Pour fixer les meubles voisins**, aligner le meuble voisin et repérer les contours du meubles.



► **Répétez la même méthode** que pour votre premier meuble d'angle. Si votre meuble est équipé d'un éclairage, pensez bien à couper le disjoncteur avant de réaliser les raccordements électriques.



► **Enfin utilisez un serre-joint** pour fixer les meubles entre eux.

2

POSER DES MEUBLES DE CUISINE

LEROYMERLIN

2

2.8

COMMENT POSER UN MEUBLE DE CUISINE HAUT ?

2.8-(4) ON TERMINE AVEC LES RANGEMENTS INTÉRIEURS

► Pour une étagère en bois



► Il ne vous reste plus qu'à fixer les **taquets** à la hauteur souhaitée



► Puis installez vos étagères en bois.



► Pour une étagère en verre



► Placez les taquets.



► Puis glissez l'étagère.



► Pensez à bien verrouiller les supports.

2


POSER DES MEUBLES DE CUISINE

LEROYMERLIN

2

2.9 COMMENT INSTALLER UNE ÉTAGÈRE DE CUISINE ?

2.9-(1) PRÊT À BRICOLER ? PARTEZ !

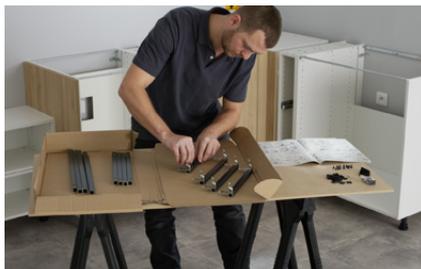

► **Prévoyez un espace de montage en hauteur**, choisissez la configuration de la structure en métal.



► **Puis suivez le pas-à-pas** de la notice pour assembler votre étagère.




► **Équipez ensuite votre étagère en verre** de son système de fixation.

2.9-(2) PLACE À LA FIXATION



► **Pour fixer la structure au mur**, on utilise les petites équerres fournies.

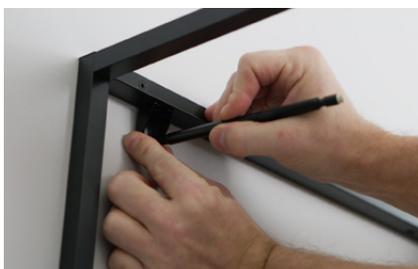

► **Marquez la position** de chaque équerre sur le mur.



► **Retirez la structure** et percez selon les diamètres de fixations adaptées à votre mur.



► **Positionnez la fixation** adaptée dans le mur.



► **Une fois repositionnée**, vous pouvez fixer la structure au mur.



► **Installez les caches** sur les équerres.

2

POSER DES MEUBLES DE CUISINE

LEROYMERLIN

2

2.9 COMMENT INSTALLER UNE ÉTAGÈRE DE CUISINE ?

2.9-(2) PLACE À LA FIXATION



► Placez ensuite l'étagère en verre sur le dessus de l'étagère.



► Puis fixez-la à l'aide du système.



► Déposez enfin la tablette en bois sur le bas de l'étagère et le tour est joué !

2.9-(3) PLUSIEURS FAÇONS D'ADOPTER L'ÉTAGÈRE MÉTALLIQUE DANS SA CUISINE



► L'étagère métallique est polyvalente en cuisine : en effet vous pouvez aussi l'utiliser pour profiter de rangements hauts.



► Ou alors la glisser entre vos meubles pour créer un espace de rangement ouvert.



► Un autre modèle d'étagère métallique peut aussi vous servir de desserte très pratique en bout de meuble.

3

POSER UN PLAN DE TRAVAIL

LEROYMERLIN

3.1 COMMENT POSER UN PLAN DE TRAVAIL ?

3.1-(1) D'ABORD, ON PREND LES MESURES




► **Mesurez la longueur** vsouhaitée de votre plan de travail.



► **Ensuite pour la profondeur.**



► **Prévoyez d'ajouter un espace** de débordement de 4 à 6 cm de l'extrémité du meuble jusqu'au-delà de la poignée.

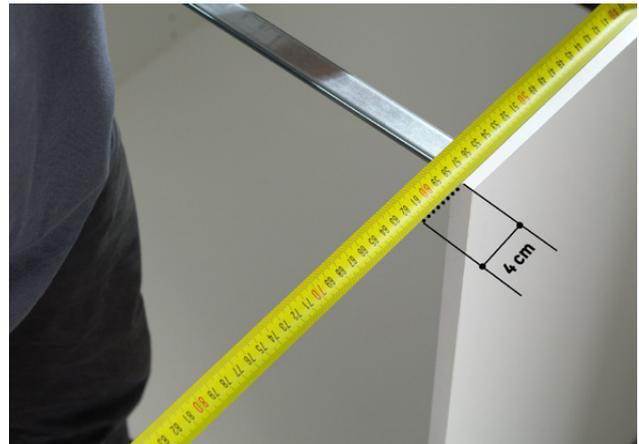

► **Ici, nous avons choisi un espace de 4 cm.**

3.1-(2) ON PASSE À LA DÉCOUPE DU PLAN DE TRAVAIL



► **Placez votre plan de travail** à l'envers sur les tréteaux pour avoir le chant visible face à vous. Reportez vos mesures et tracez une droite dans la largeur.



► **Recouvrez la ligne de découpe** d'un ruban adhésif tout autour du plan de travail. Puis découper en longeant le guide.



► **Vous pouvez renouveler** les mêmes opérations pour la découpe en profondeur.

3

POSER UN PLAN DE TRAVAIL

LEROYMERLIN

3.1 COMMENT POSER UN PLAN DE TRAVAIL ?

3.1-(3) ENSUITE, ON FAIT LA DÉCOUPE DE L'ÉVIER



► **Tracer les contours intérieurs** des meubles à l'emplacement de l'évier et de la plaque de cuisson.



► **Positionnez la cuve de l'évier** à l'intérieur du contour et mettez à fleur du tracé de l'avant du plan de travail. Tracez l'emplacement de l'évier.



► **Chaque évier est différent**, vérifiez donc la notice. Ici, la notice conseille de décaler le tracé de 1 cm vers l'intérieur.



► **Dessinez le tracé intérieur**, ici en pointillé.



► **A l'intérieur du tracé en pointillé**, percer aux 4 angles un trou de 10 à 12 mm. Puis passer dans ces trous, la scie sauteuse et découpez.

3

POSER UN PLAN DE TRAVAIL

LEROYMERLIN

3.1 COMMENT POSER UN PLAN DE TRAVAIL ?

3.1-(4) ON POSE LA BANDE DE CHANT DU PLAN DE TRAVAIL



► **Choisissez une bande de chant** d'une largeur supérieure à celle du chant à couvrir et dépassant de 3 cm de chaque côté en longueur.



► **Réglez votre fer à repasser** sur « délicat ». D'une main, maintenez une feuille de papier sur le chant. De l'autre main, passez le fer en appuyant bien.



► **Passez la lime plate** près du bord du panneau, dans le sens extérieur/intérieur.



► **Arasez la bande de chant** au cutter.



► **Pour un résultat parfait**, vous pouvez poncer légèrement à 45°. Enfin, passez votre ongle pour enlever l'excédent de colle.

3.1-(5) PLACE À LA DÉCOUPE DE LA PLAQUE DE CUISSON



► **Selon la notice de la plaque de cuisson**, contrôler les dimensions de la découpe d'encastrement et son emplacement grâce au contour intérieur déjà dessiné sur le plan de travail.



► **Vous pouvez alors vous lancer** dans toutes les étapes de découpe expliquées pour l'évier.

3

POSER UN PLAN DE TRAVAIL

LEROYMERLIN

3.1 COMMENT POSER UN PLAN DE TRAVAIL ?

3.1-(6) ON INSTALLE LE PROFILÉ DE JONCTION ENTRE DEUX PLANS DE TRAVAIL



► **Déposez du mastic** silicone sur le chant.



► **Si besoin**, vous pouvez redécouper le profilé à la scie à métaux pour l'ajuster à la largeur du plan de travail.




► **Placez le profilé** de jonction et fixez-le avec des vis à bois.



► **Déposez du mastic sur le chant** de l'autre plan. Positionnez le plan de travail sur les meubles. Pressez le côté encollé contre le profil de jonction.

3.1-(7) ENFIN, ON FIXE LE TOUT !

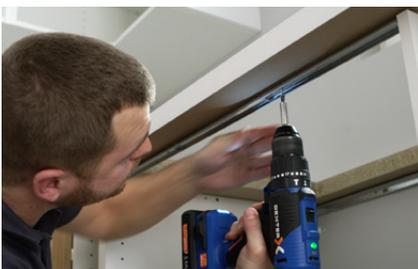

► **Ensuite**, vissez le plan de travail pour le fixer à travers les trous de traverses.



► **Protégez le plan de travail** et le mur avec un ruban de masquage. Puis déposez le joint de silicone à la jonction entre le plan de travail et le mur.



► **Lissez le joint** au doigt mouillé dans du liquide vaisselle et entendez le surplus.

4

INSTALLER UN LAVE-VAISSELLE

LEROYMERLIN

4.0

LES ESSENTIELS DES LAVES-VAISSELLES ENCASTRABLES.

4.0-(1) CONTEXTE



► La cuisine Delinia ID a des plinthes de 10 cm de hauteur pour optimiser le volume de vos rangements de chaque meuble.



► **Voici tous nos conseils** pour bien installer la façade votre lave-vaisselle pour qu'il s'ouvre en grand tout en étant parfaitement intégré dans votre cuisine !

4.0-(2) PLUSIEURS CONFIGURATIONS POSSIBLES SELON LA TYPOLOGIE DE LAVE-VAISSELLE



► COMMENT POSER UN LAVE-VAISSELLE ENCASTRABLE DE MARQUE ELECTROLUX ET FAURE AVEC UNE FAÇADE INTÉGRALE ?



► COMMENT POSER UN LAVE-VAISSELLE ENCASTRABLE DE TOUTE MARQUE DATANT D'APRÈS 2015 AVEC UNE FAÇADE INTÉGRALE ?



► COMMENT POSER UN LAVE-VAISSELLE ENCASTRABLE DATANT D'AVANT 2015 (ET/OU DES MARQUES BEKO OU BOULANGER) AVEC UN KIT LAVE-VAISSELLE ?



► COMMENT POSER UN LAVE-VAISSELLE ENCASTRABLE AVEC PANNEAU DE COMMANDE APPARENT ?



► COMMENT INSTALLER UN LAVE-VAISSELLE ENCASTRABLE EN HAUTEUR ?

4

INSTALLER UN LAVE-VAISSELLE

LEROYMERLIN

4.1

COMMENT POSER UN LAVE-VAISSELLE ENCASTRABLE DE MARQUE ELECTROLUX ET FAURE AVEC UNE FAÇADE INTÉGRABLE ?

4.1-(1) ON PRÉPARE LA FAÇADE



► **Marquez d'abord** le centre de la façade, puis à l'aide du gabarit de perçage, centrez votre poignée et reportez précisément l'emplacement de ses fixations.




► **Percez**



► **Vissez votre poignée** sur la façade avec les fixations adaptées.



► **Positionnez le gabarit** des systèmes de fixation de votre façade.

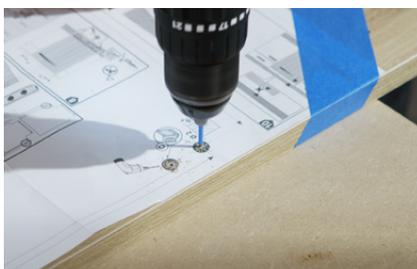

► **Puis percez votre façade** en suivant ces indications.



► **Fixez** les systèmes de fixation.

4.1-(2) ON FIXE LA FAÇADE SUR SON LAVE-VAISSELLE



► **Présentez** les systèmes de fixation face au lave-vaisselle.



► **Glissez-la ou clipsez-la** sur la façade sur la porte du lave-vaisselle.



► **Puis faites les derniers vissages** en suivant les recommandations du fabricant de l'électroménager.

4

INSTALLER UN LAVE-VAISSELLE

LEROYMERLIN

4.1

COMMENT POSER UN LAVE-VAISSELLE ENCASTRABLE DE MARQUE ELECTROLUX ET FAURE AVEC UNE FAÇADE INTÉGRABLE ?

4.1-(3) ON INSÈRE LE LAVE-VAISSELLE À SA PLACE




▶ **Selon les modèles**, mettre en place des équerres anti-basculement.




▶ **Collez le pare-vapeur** fourni avec votre équipement pour protéger votre plan de travail de la condensation.

4.1-(4) ON RÈGLE LES DERNIERS DÉTAILS

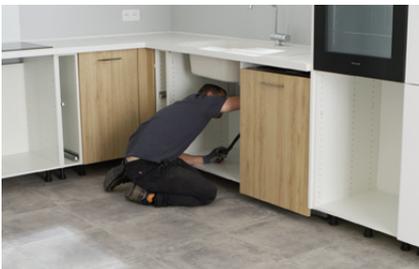


▶ **Le lave vaisselle** est bien positionné sous le plan de travail.

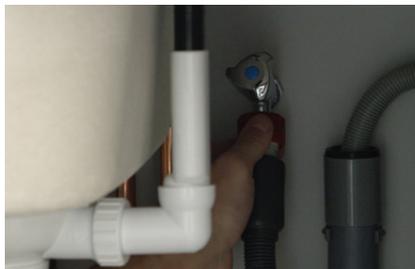

▶ **Branchez l'arrivée** et l'évacuation des eaux usées de votre lave-vaisselle intégré sous l'évier.



▶ **Et branchez** l'alimentation électrique.

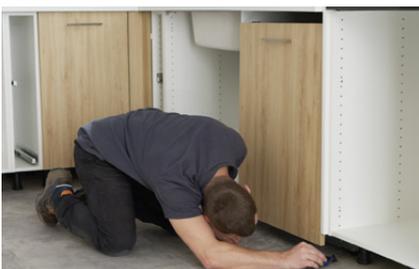

▶ **Monter la hauteur des pieds** pour aligner votre lave-vaisselle au plan de travail.



▶ **Selon les modèles**, il vous faudra peut-être aussi fixer votre lave-vaisselle au plan de travail ou à son meuble voisin.



▶ **Votre lave-vaisselle** est maintenant installé.

4

INSTALLER UN LAVE-VAISSELLE

LEROYMERLIN

4.2

COMMENT POSER UN LAVE-VAISSELLE ENCASTRABLE DE TOUTE MARQUE DATANT D'APRÈS 2015 AVEC UNE FAÇADE INTÉGRABLE ?

4.2-(1) ON PREND LES MESURES



▶ **Glissez le lave-vaisselle** dans son emplacement, puis baissez ses pieds au plus bas.



▶ **Mesurez l'espace X** entre le haut du lave-vaisselle et le dessous de votre plan de travail.


4.2-(2) ON PRÉPARE LA FAÇADE




▶ **Marquez d'abord le centre de la façade**, puis à l'aide du gabarit de perçage, centrez votre poignée et reportez précisément l'emplacement de ses fixations.



▶ **Percez**

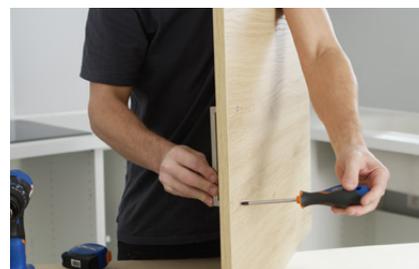

▶ **Vissez votre poignée** sur la façade avec les fixations adaptées.

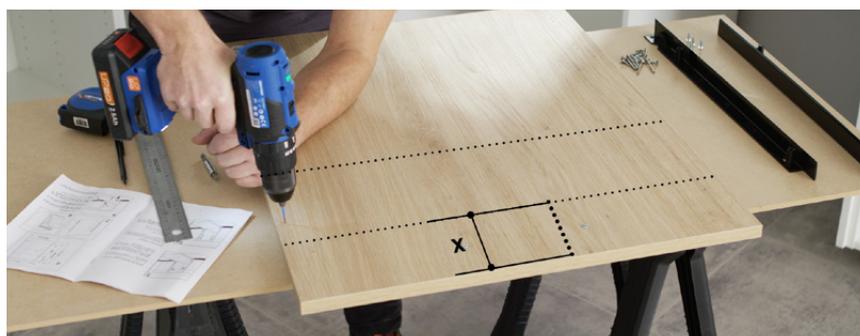

▶ **Reportez l'espace X**, sur le haut de votre façade. Puis sous cet espace X, utilisez le gabarit de l'équipement ou reportez les dimensions de votre lave-vaisselle sur la façade.



▶ **Puis installez** les systèmes de fixation.

4

INSTALLER UN LAVE-VAISSELLE

LEROYMERLIN

4.2

COMMENT POSER UN LAVE-VAISSELLE ENCASTRABLE DE TOUTE MARQUE DATANT D'APRÈS 2015 AVEC UNE FAÇADE INTÉGRABLE ?

4.2-(3) ON FIXE LA FAÇADE AU LAVE-VAISSELLE



► **Glissez-la ou clipsez-la** sur la façade sur la porte du lave-vaisselle.



► **Puis faites les derniers vissages** en suivant les recommandations du fabricant de l'électroménager.




► **Glissez le lave-vaisselle** dans son emplacement.


4.2-(4) ON INSTALLE LE BANDEAU SUPÉRIEUR



► **Mesurez l'espace Y**, équivalent à $X-1,5$ mm entre le haut de votre lave-vaisselle intégré et le dessus de votre plan de travail.

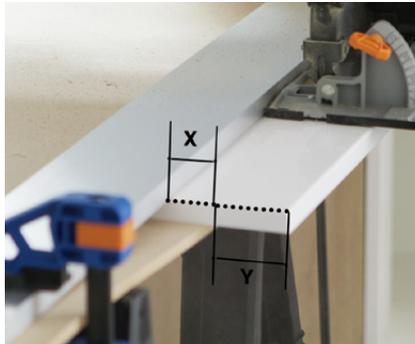

► **Munissez-vous d'un « bandeau four »** et reportez votre espace Y sur son envers et découpez-le.

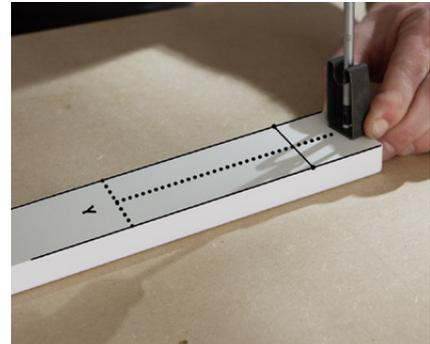

► **Fixez les clips**, comme indiqué dans le sens de la hauteur.



► **Retirez votre lave-vaisselle** pour pouvoir ensuite marquer vos repères.



► **Fixez votre bandeau four** de chaque côté des meubles voisins.



► **Collez le pare-vapeur** fourni avec votre équipement, comme sur l'image, pour protéger votre plan de travail de la condensation.

4

INSTALLER UN LAVE-VAISSELLE

LEROYMERLIN

4.2

COMMENT POSER UN LAVE-VAISSELLE ENCASTRABLE DE TOUTE MARQUE DATANT D'APRÈS 2015 AVEC UNE FAÇADE INTÉGRABLE ?

4.2-(5) ON RÈGLE LES DERNIERS DÉTAILS



► **Le lave vaisselle est bien positionné** sous le plan de travail, selon les modèles, il vous faudra peut-être aussi fixer votre lave-vaisselle au plan de travail ou à son meuble voisin.



► **Refermez** votre lave-vaisselle.



► **Branchez l'arrivée et l'évacuation** des eaux usées de votre lave-vaisselle intégré sous l'évier.



► **Et branchez** l'alimentation électrique.



► **Votre lave-vaisselle** est maintenant installé.

4

INSTALLER UN LAVE-VAISSELLE

LEROY MERLIN

4.3

COMMENT POSER UN LAVE-VAISSELLE ENCASTRABLE DE TOUTE MARQUE DATANT D'AVANT 2015 (ET/OU DES MARQUES BEKO OU BOULANGER) AVEC UN KIT LAVE-VAISSELLE ?

4.3-(1) ON PRÉPARE LA FAÇADE DU LAVE-VAISSELLE




► **Collez le pare-vapeur** fourni avec votre équipement, pour protéger votre plan de travail de la condensation.



► **Préparez la façade** dite «kit lave-vaisselle».



► **Fixez la cornière** en aluminium (vendue séparément) sur le bandeau inférieur.

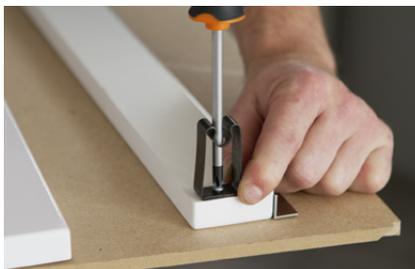


► **Au dos du bandeau**, positionnez et vissez les clips aux emplacements prévus.



► **1 à droite et 2 à gauche.**



► **Marquez d'abord le centre de la façade**, puis à l'aide du gabarit de perçage, centrez votre poignée et reportez précisément l'emplacement de ses fixations.

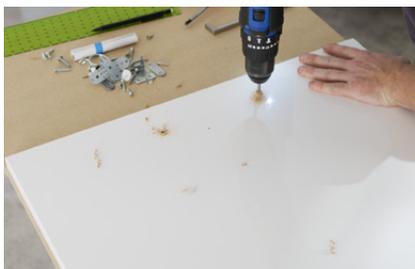

► **Percez.**



► **Vissez votre poignée** sur la façade avec les fixations adaptées.

4

INSTALLER UN LAVE-VAISSELLE

LEROY MERLIN


4.3

COMMENT POSER UN LAVE-VAISSELLE ENCASTRABLE DE TOUTE MARQUE DATANT D'AVANT 2015 (ET/OU DES MARQUES BEKO OU BOULANGER) AVEC UN KIT LAVE-VAISSELLE ?

4.3-(1) ON PRÉPARE LA FAÇADE DU LAVE-VAISSELLE



► **Positionnez le gabarit** des systèmes de fixation de votre façade.

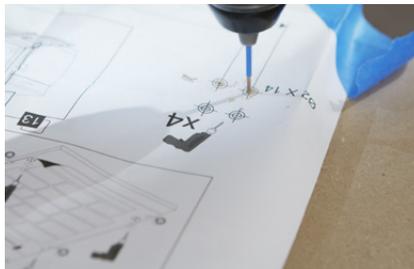

► **Puis percez** votre façade en suivant ces indications.



► **Fixez** les systèmes de fixation.



► **Présentez** les systèmes de fixation face au lave-vaisselle.



► **Glissez-la ou clipsez-la** sur la façade sur la porte du lave-vaisselle.



► **Puis faites les derniers vissages** en suivant les recommandation du fabricant de l'électroménager.


4.3-(2) ON MET EN PLACE LE LAVE-VAISSELLE



► **Glissez correctement** le lave-vaisselle dans son emplacement.



► **Relevez la hauteur** du lave-vaisselle pour aligner votre lave-vaisselle au plan de travail.

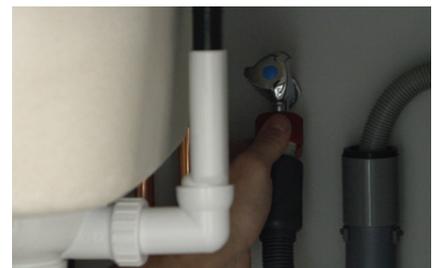

► **Branchez l'arrivée** et la sortie d'eau de votre lave-vaisselle intégré sous l'évier.

4

INSTALLER UN LAVE-VAISSELLE

LEROY MERLIN

4.3

COMMENT POSER UN LAVE-VAISSELLE ENCASTRABLE DE TOUTE MARQUE DATANT D'AVANT 2015 (ET/OU DES MARQUES BEKO OU BOULANGER) AVEC UN KIT LAVE-VAISSELLE ?

4.3-(2) ON MET EN PLACE LE LAVE-VAISSELLE (SUITE)




► **Branchez** son alimentation électrique.



► **Selon les modèles**, il vous faudra peut-être aussi fixer votre lave-vaisselle au plan de travail ou à son meuble voisin.


4.3-(3) ON MET EN PLACE LE BANDEAU INFÉRIEUR

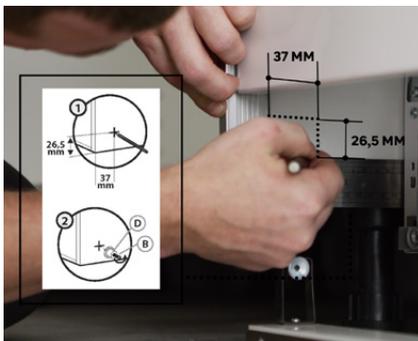

► **Marquez** les emplacements des fixations.



► **Puis vissez.**

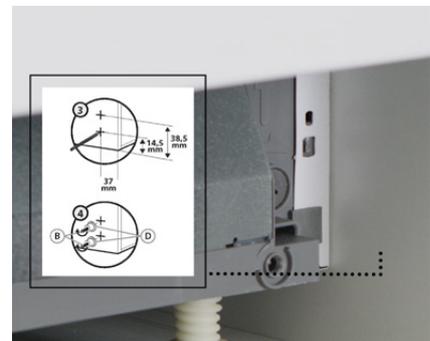

► **Fixez les supports** de l'autre côté des meubles qui entourent le lave-vaisselle.



► **Il ne vous reste plus** qu'à orienter votre bandeau la cornière vers le haut.



► **Clipsez le.**



► **Votre lave-vaisselle** est maintenant installé.

4

INSTALLER UN LAVE-VAISSELLE

LEROYMERLIN

4.4

COMMENT POSER UN LAVE-VAISSELLE ENCASTRABLE AVEC PANNEAU DE COMMANDE APPARENT ?

4.4-(1) ON PRÉPARE L'INSTALLATION DU LAVE-VAISSELLE




► **Collez le pare-vapeur** fourni avec votre équipement, pour protéger votre plan de travail de la condensation.




► **Glissez le lave vaisselle** dans son emplacement. Pour un lave-vaisselle de 60 cm de large, munissez-vous d'une façade de 637 mm de hauteur. Utilisez des serre-joints sur la porte.




► **Fixez la façade** en suivant pas à pas les conseils de votre notice.

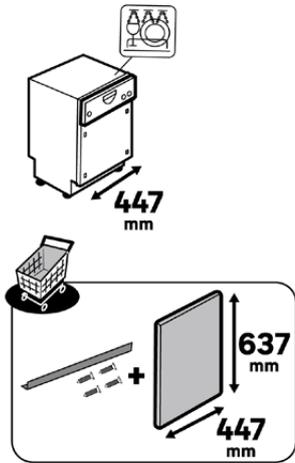

► **Si votre lave-vaisselle** mesure 45 cm de large, utilisez une façade de 447/637 mm.

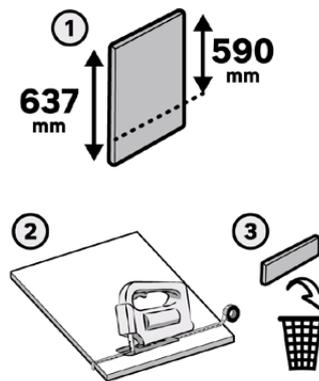

► **Découpez-la** en hauteur à 590 mm.

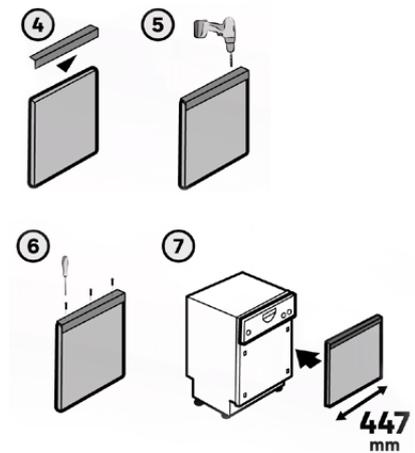


► **A l'endroit du chant découpé**, fixez une équerre en aluminium. Puis fixez l'ensemble sur le lave-vaisselle.

4.4-(2) ON INSTALLE LE BANDEAU SUPÉRIEUR



► **Ajustez la hauteur** des pieds de votre lave-vaisselle pour aligner le bas avec le ou les caissons voisins.

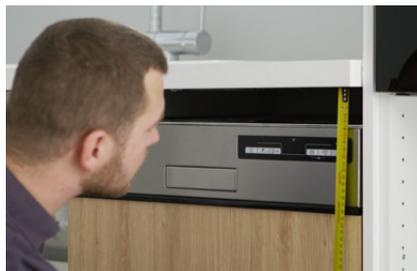

► **Puis mesurez l'espace X** entre le haut de votre lave-vaisselle et le dessous de votre plan de travail.



► **Sortez votre lave-vaisselle** de son emplacement.

4

INSTALLER UN LAVE-VAISSELLE

LEROYMERLIN

4.4

COMMENT POSER UN LAVE-VAISSELLE ENCASTRABLE AVEC PANNEAU DE COMMANDE APPARENT ?

4.4-(2) ON INSTALLE LE BANDEAU SUPÉRIEUR (SUITE)



► **Reportez vos mesures** sur une façade, découpez et fixez un tasseau au dos de ce fileur.



► **Fixez votre fileur** dans l'alignement de la future porte.




► **Reglissez votre lave-vaisselle** à son emplacement.

4.4-(3) ON BRANCHE



► **Selon les modèles**, il vous faudra peut-être aussi fixer votre lave-vaisselle au plan de travail ou à son meuble voisin.

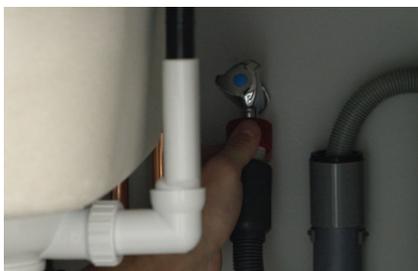

► **Branchez l'arrivée et l'évacuation** des eaux usées de votre lave-vaisselle intégré sous l'évier.



► **Et branchez** l'alimentation électrique.



4

INSTALLER UN LAVE-VAISSELLE

LEROYMERLIN

4.5

COMMENT INSTALLER UN LAVE-VAISSELLE ENCASTRABLE EN HAUTEUR ?

4.5-(1) ON PRÉPARE L'EMPLACEMENT DU LAVE-VAISSELLE



► **Installez votre lave-vaisselle en hauteur** et c'est un excellent choix pour le remplir et le vider sans se plier !



► **Pour réaliser cela**, installer entre 2 colonnes, un meuble bas Delinia ID, blanc H.38.4 x L.60 x P.58 cm, qui sera un excellent support pour votre lave-vaisselle. Puis installez et vissez le meuble haut, de hauteur 77 cm, dans l'alignement des colonnes.

4

INSTALLER UN LAVE-VAISSELLE

LEROYMERLIN


4.5

COMMENT INSTALLER UN LAVE-VAISSELLE ENCASTRABLE EN HAUTEUR ?

4.5-(2) ON PRÉPARE LA FAÇADE




▶ **Marquez d'abord le centre** de la façade, puis à l'aide du gabarit de perçage, centrez votre poignée et reportez précisément l'emplacement de ses fixations.

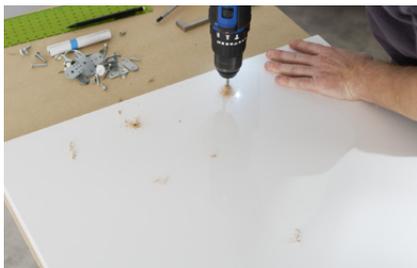


▶ **Percez.**



▶ **Vissez votre poignée** sur la façade avec les fixations adaptées.

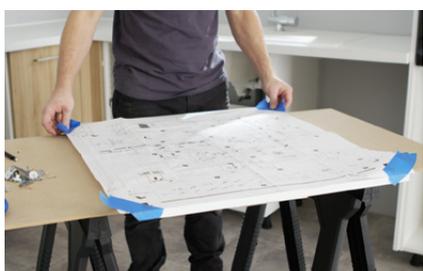

▶ **Positionnez le gabarit** des systèmes de fixation de votre façade.

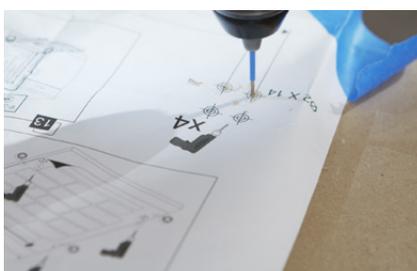

▶ **Puis percez** votre façade en suivant ces indications.



▶ **Fixez** les systèmes de fixation



▶ **Glissez-la ou clipsez-la** sur la façade sur la porte du lave-vaisselle.



▶ **Puis faites les derniers vissages** en suivant les recommandations du fabricant de l'électroménager.

4

INSTALLER UN LAVE-VAISSELLE

LEROYMERLIN

4.5

COMMENT INSTALLER UN LAVE-VAISSELLE ENCASTRABLE EN HAUTEUR ?

4.5-(3) ON MET EN PLACE LE LAVE-VAISSELLE



► **Installez à 2 personnes**, votre lave-vaisselle sur son meuble. Réalisez les branchements, eau (entrée et évacuation) et électricité.



► **Régalez les pieds du lave-vaisselle.**



► **Pour atteindre une hauteur** de 144,5 mm avant de faire les dernières fixations.

4.5-(4) ON COMMENCE L'INSTALLATION



► **La façade 49 mm** incluse dans le «kit lave vaisselle» doit être mise de côté.



► **Sur une façade 125 mm**, fixez la cornière en aluminium (vendue séparément).



► **Sur l'envers du bandeau**, marquez les emplacements de vos clips.

4


INSTALLER UN LAVE-VAISSELLE

LEROYMERLIN


4.5

COMMENT INSTALLER UN LAVE-VAISSELLE ENCASTRABLE EN HAUTEUR ?

4.5-(4) ON COMMENCE L'INSTALLATION (SUITE)

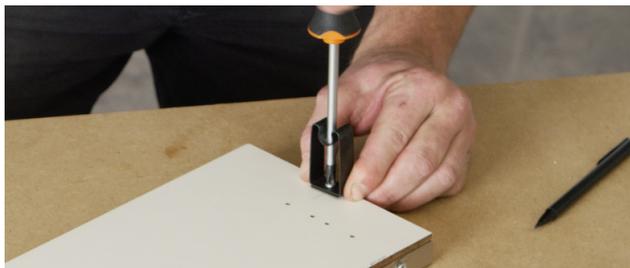

► **Vissez les clips** sur le bandeau.

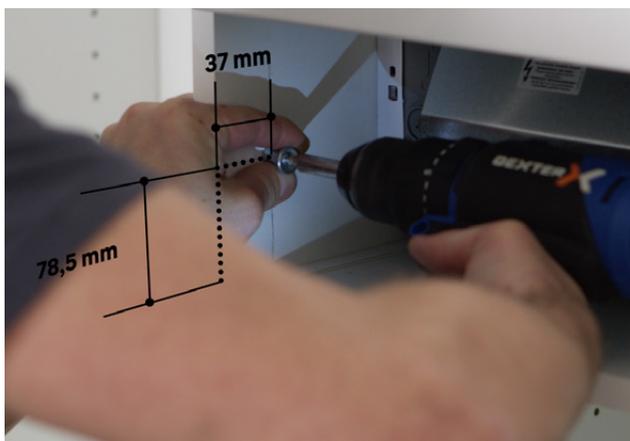

► **Marquez les emplacements** des fixations sur le meuble, puis vissez.



► **Fixez les supports** de l'autre côté des meubles qui entourent le lave-vaisselle.



► **Il ne vous reste plus qu'à** orienter votre bandeau la cornière vers le haut.



► **Clipsez le.**

4

INSTALLER UN LAVE-VAISSELLE

LEROUYERLIN


4.5

COMMENT INSTALLER UN LAVE-VAISSELLE ENCASTRABLE EN HAUTEUR ?

4.5-(5) ON INSTALLE LE BANDEAU SUPÉRIEUR




► **Mesurez l'espace vide** entre le dessus de votre lave-vaisselle et le haut du meuble pour vérifier la dimension du bandeau nécessaire.

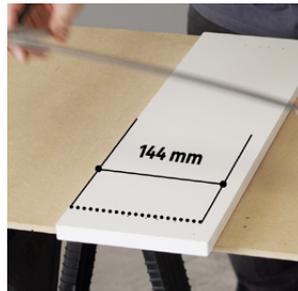

► **Munissez-vous du « bandeau four »** de 167 mm, reportez les 144 mm.




► **Découpez** à l'envers du bandeau.

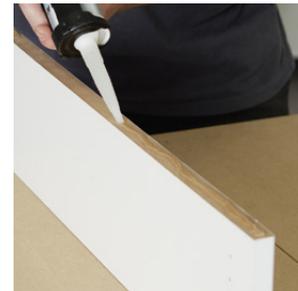

► **Appliquez du silicone** le long de la découpe et étalez-le sur toute la tranche pour éviter de futures infiltrations dans votre façade.



► **Placez ensuite la cornière** en aluminium orientée vers le bas et vissez-la. Dernière étape : lissez le joint au doigt mouillé dans du liquide vaisselle pour une finition parfaite.

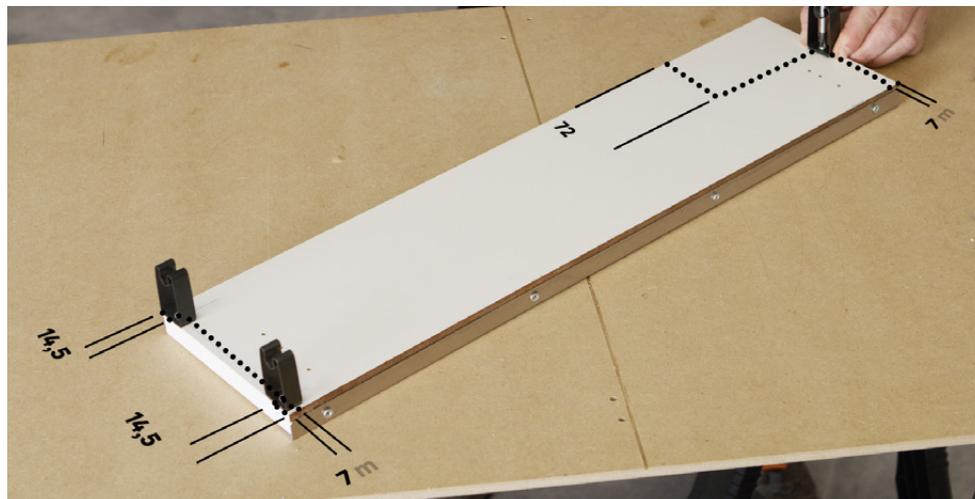

► **Sur l'envers du bandeau**, marquez les emplacements puis vissez les clips.




► **Marquez les emplacements** sur meuble des fixations, puis vissez.



► **Fixez les supports** de l'autre côté des meubles qui entourent le lave-vaisselle.



► **Il ne vous reste plus qu'à** orienter votre bandeau la cornière vers le bas.

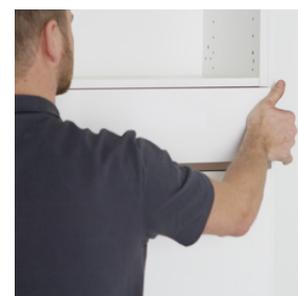

► **Clipsez le.**

4

INSTALLER UN LAVE-VAISSELLE

LEROYMERLIN

4.5

COMMENT INSTALLER UN LAVE-VAISSELLE ENCASTRABLE EN HAUTEUR ?

4.5-(6) ON TERMINE PAR LA FIXATION



► **Selon les modèles**, il vous faudra peut-être aussi fixer le lave-vaisselle aux meubles voisins.



► **Finalisez l'installation** des autres meubles (étagères et portes...).



► **Pour ensuite profiter** de cet ensemble avec lave-vaisselle intégré en hauteur.

5

POSER DES SANITAIRES

LEROYMERLIN

5.1

COMMENT INSTALLER UN ÉVIER ET UN MITIGEUR DE CUISINE ?

5.1-(1) D'ABORD, ON FAIT L'ÉTAT DES LIEUX



► **Prépositionnez l'évier** sur votre plan de travail.



► **Ici c'est un évier en résine**, repérer le trou de votre robinet.



► **Retirez l'évier** et renversez-le.



► **Percez le trou** du robinet à l'aide d'une scie cloche diamant (diamètre 35 mm).

5.1-(2) PUIS ON S'OCCUPE DU ROBINET



► **Montez le raccordement** du mitigeur.



► **Suivez la notice**, et faites glisser les flexibles dans le trou du robinet.



► **Fixez le robinet** selon le système du modèle.

5

POSER DES SANITAIRES

LEROYMERLIN

5.1

COMMENT INSTALLER UN ÉVIER ET UN MITIJEUR DE CUISINE ?

5.1-(2) PUIS ON S'OCCUPE DU ROBINET (SUITE)



► **Fixez les pattes** de fixation de votre évier.



► **Répétez** tout autour de l'évier.

5.1-(3) PLACE À LA POSE !



► **Passez du silicone** le long de la découpe et étalez-le sur toute la tranche, pour éviter les infiltrations dans le plan de travail.



► **Insérez l'évier** dans votre découpe.



► **Vérifiez et ajustez** sa position.



► **Vissez les pattes de fixation** qui vont le stabiliser sur le plan de travail.

5


POSER DES SANITAIRES

LEROYMERLIN

5.1

COMMENT INSTALLER UN ÉVIER ET UN MITIJEUR DE CUISINE ?

5.1-(4) ON S'OCCUPE DES JOINTS

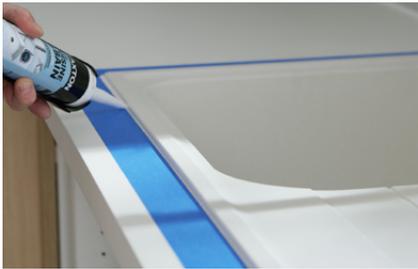

► **Posez un ruban de masquage** sur tout le contour du plan de travail autour de votre évier. Appliquez ensuite votre joint de finition en silicone.



► **Lissez le joint au doigt mouillé** dans du liquide vaisselle et enlevez le surplus de silicone.

5.1-(5) MOMENT DE VÉRITÉ, ON BRANCHE LA ROBINETTERIE !



► **Commencez par couper l'eau !** Vous pouvez ensuite faire appel à un plombier professionnel pour réaliser les branchements ou réaliser les travaux vous-même en raccordant les flexibles, puis la sortie du siphon au tuyau d'évacuation des eaux usées.



► **Rétablissez l'eau**, votre évier est maintenant prêt.

5

POSER L'ÉLECTROMÉNAGER

LEROY MERLIN

5.2

COMMENT INSTALLER UNE PLAQUE DE CUISSON ENCASTRABLE, UN FOND DE HOTTE, UNE HOTTE, UN FOUR ET UN RÉFRIGÉRATEUR ENCASTRÉ ?

5.2-(1) ON COMMENCE PAR LA PLAQUE DE CUISSON



▶ **Collez un ruban d'aluminium** sur toute la tranche de votre découpe pour le protéger des fuites de liquides et de la vapeur qui pourraient l'endommager.



▶ **Insérez votre plaque de cuisson.**



▶ **Pour brancher votre plaque de cuisson,** il est essentiel de couper le courant. Si vous avez le moindre doute, faites appel à un professionnel.

5.2-(2) ON INSTALLE LE FOND DE HOTTE POUR PROTÉGER VOTRE MUR




▶ **Repérez le centre** et les deux extrémités de votre plaque de cuisson.



▶ **Protégez votre plaque de cuisson** avec un grand carton. Vérifiez que votre fond de hotte se glisse parfaitement dans vos mesures.



▶ **Appliquez une colle transparente** sur la face non visible de votre fond de hotte.

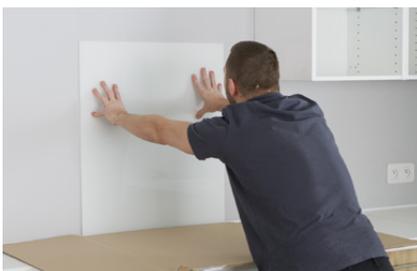

▶ **Renversez-le face au mur** et appuyez fermement pour le faire adhérer au mur.

5

POSER L'ÉLECTROMÉNAGER

LERROYMERLIN

5.2

COMMENT INSTALLER UNE PLAQUE DE CUISSON ENCASTRABLE, UN FOND DE HOTTE, UNE HOTTE, UN FOUR ET UN RÉFRIGÉRATEUR ENCASTRÉ ?

5.2-(3) ON INSTALLE LA HOTTE, C'EST PARTI POUR LA CHASSE AUX ODEURS



► **Tracez une ligne verticale** au niveau à bulle depuis le milieu de votre fond de hotte jusqu'au plafond. Puis tracez les cotes de fixation de votre hotte en suivant la notice.



► **Percez les trous** et installez les fixations adaptées au mur de votre cuisine. Votre hotte est prête à être posée !



► **Branchez une prise de courant** ou une boîte de connexion à proximité de votre hotte.



► **Habillez votre hotte** d'un habillage télescopique de cheminée pour la dissimuler tout en la laissant accessible en cas de besoin, finalisez l'installation selon la notice.

5

POSER L'ÉLECTROMÉNAGER

LEROY MERLIN


5.2

COMMENT INSTALLER UNE PLAQUE DE CUISSON ENCASTRABLE, UN FOND DE HOTTE, UNE HOTTE, UN FOUR ET UN RÉFRIGÉRATEUR ENCASTRÉ ?

5.2-(4) PLACE AUX GÂTEAUX ET AUX GRATINS AVEC L'INSTALLATION DU FOUR



► **Pour réaliser cette installation,** identifiez la hauteur à laquelle vous souhaitez fixer votre four.

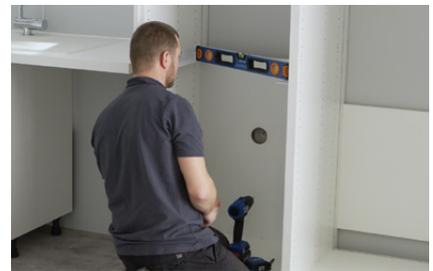

► **Fixez les équerres** qui viendront soutenir votre four en ajustant bien leur horizontalité et leur alignement grâce à votre niveau à bulles.



► **Coupez le courant** avant de brancher votre four. Si vous avez le moindre doute ou la moindre hésitation, faites appel à un professionnel qui réalisera le branchement en toute sécurité.



► **Glissez à deux le four** sur les équerres.



► **Ensuite, une fois tout fini,** vous fixerez le four à la colonne.

5

POSER L'ÉLECTROMÉNAGER

LEROY MERLIN

5.2

COMMENT INSTALLER UNE PLAQUE DE CUISSON ENCASTRABLE, UN FOND DE HOTTE, UNE HOTTE, UN FOUR ET UN RÉFRIGÉRATEUR ENCASTRÉ ?

5.2-(5) ON COMPLÈTE LA COLONNE AVEC UN FOUR À MICRO-ONDES



▶ **Installez un four** à micro-ondes au dessus du four.



▶ **Fixez les équerres** au-dessus de votre four en répétant les mêmes gestes que pour les équerres du four.




▶ **Découpez une tablette** en réduisant la largeur de 1 cm.



▶ **Glissez sur ces équerres** la tablette.



▶ **Effectuez les branchements** et puis posez votre four à micro-ondes sur la tablette.

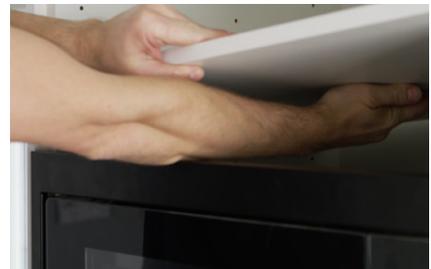

▶ **Puis, avec 4 taquets**, installez finalement la tablette au-dessus de votre four à micro-ondes.



▶ **Sortez votre four** de son emplacement le temps de fixer la tablette de soutien du micro-ondes aux deux équerres.



▶ **Vous pouvez ensuite** replacer votre four et le fixer sur le meuble.

5

POSER L'ÉLECTROMÉNAGER

LEROY MERLIN

5.2

COMMENT INSTALLER UNE PLAQUE DE CUISSON ENCASTRABLE, UN FOND DE HOTTE, UNE HOTTE, UN FOUR ET UN RÉFRIGÉRATEUR ENCASTRÉ ?

5.2-(6) ON POSE LE FOUR SOUS LE PLAN DE TRAVAIL



► **Pour une aération efficace** le meuble doit être découpé et être fixé au mur. Repérer à quelle hauteur vous voulez fixer le four. Ici, on place le tiroir en bas du meuble, on trace un repère au-dessus de la façade et un décalage de 8 mm.



► **Fixez les équerres** sous le four en vérifiant les niveaux.



► **Glissez le four sur les équerres** pour tester que le four passe en hauteur. S'il est trop haut, mesurez la côte supérieure pour redescendre d'autant les équerres et vissez-les.



► **Coupez le courant** et réalisez les branchements électriques. Faites appel à un professionnel si nécessaire. Glissez le four puis vérifiez que le four s'ouvre correctement. Fixez le four au meuble selon les indications du fabricant.

5

POSER L'ÉLECTROMÉNAGER

LEROY MERLIN

5.2

COMMENT INSTALLER UNE PLAQUE DE CUISSON ENCASTRABLE, UN FOND DE HOTTE, UNE HOTTE, UN FOUR ET UN RÉFRIGÉRATEUR ENCASTRÉ ?

5.2-(7) ON INSTALLE UN RÉFRIGÉRATEUR DANS UNE COLONNE



► **La colonne est fixée** au mur et équipée des ses portes à charnières plates (faible encombrement).



► **Fixez le réhausseur** pour réfrigérateur.



► **Branchez votre réfrigérateur** puis glissez dans la colonne.



► **Fixez-le à son socle.**



► **Libérez la glissière** de l'équerre de votre réfrigérateur et fixez-la sur votre colonne.



► **Equipez une étagère** de deux équerres et fixez-la à la colonne au-dessus de votre réfrigérateur.



► **Associez les portes** de votre réfrigérateur à votre colonne.



► **Les portes s'ouvrent** d'un seul geste.

6

INSTALLER DES AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS

LEROYMERLIN

6.1

COMMENT INSTALLER LES AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS DE CUISINE ?

6.1-(1) LE BON TIMING POUR LES RANGEMENTS COULISSANTS



► **Certains rangements intérieurs** doivent être montés en même temps que le meuble (c'est précisé dans la notice du meuble et de l'accessoire).



► **Suivez les instructions** de montages des rangements.

6.1-(2) ON POSE UNE FAÇADE AVEC RANGEMENTS COULISSANTS




► **Pour ce modèle**, après avoir fixé la poignée de la façade, utiliser le gabarit et percer.



► **Fixer** la partie supérieur.




► **Puis la partie inférieure.**

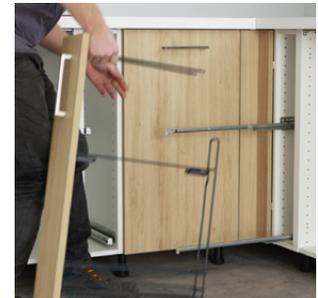


► **Munissez-vous** de la façade et de la structure métallique du rangement.



► **Glissez l'ensemble** dans le meuble, pour verrouiller.

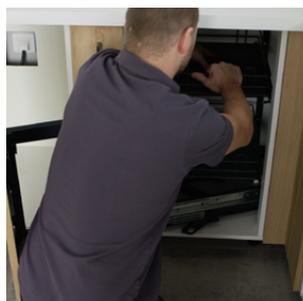

► **Dans cette autre modèle**, stabiliser les paniers avec les éléments de fixation.

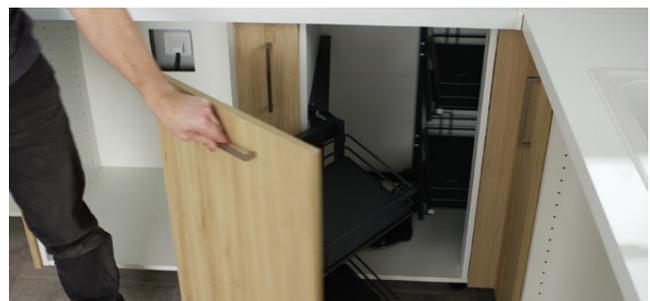

► **Les aménagements intérieurs** coulissants et pivotants vous permettent d'optimiser chaque cm³ en cuisine pour ranger plus et mieux, et vous facilitent l'accès à tout ce qu'il est essentiel de garder à portée de main.

7

INSTALLER DES SYSTÈMES DE FAÇADE RELEVABLE, TIROIRS ET ACCESSOIRES

LEROYMERLIN

7.1

COMMENT FIXER LES SYSTÈMES DE FAÇADE RELEVABLE DE CUISINE ?

7.1-(1) ON PRÉPARE LA FAÇADE



► **Il existe plusieurs systèmes** relevables selon ses besoins, ici, fixez les platines sur la porte.

7.1-(2) ON PRÉPARE LE MEUBLE



► **Fixez** le mécanisme au meuble.

7.1-(3) ON MET EN PLACE LA FAÇADE



► **Clipsez** la façade sur le mécanisme.



► **Testez le produit**, vous pouvez ajuster le niveau d'arrêt de la façade.



7

INSTALLER DES SYSTÈMES DE FAÇADE RELEVABLE, TIROIRS ET ACCESSOIRES

LEROYMERLIN

7.2

COMMENT MONTER LES TIROIRS ET ACCESSOIRES DE CUISINE ?

7.2-(1) ON MONTE LES TIROIRS PETIT VOLUME



► **Pour les tiroirs petit volume,** commencez par consulter la notice.



► **Utilisez** une surface en hauteur.



► **Montez** la structure du tiroir.



► **Clipsez** correctement.



► **Glissez** le fond du tiroir.



► **Renversez le tout.**



► **Le fond est bien emboîté** dans la structure.



► **Visser** comme indiqué.



► **Reportez-vous à la notice** pour déterminer le haut et le bas de la façade du tiroir, repérez le centre de la façade. A l'aide du gabarit, pointez l'entraxe de la poignée.

7

INSTALLER DES SYSTÈMES DE FAÇADE RELEVABLE, TIROIRS ET ACCESSOIRES

LEROYMERLIN

7.2

COMMENT MONTER LES TIROIRS ET ACCESSOIRES DE CUISINE ?


7.2-(1) ON MONTE LES TIROIRS PETIT VOLUME (SUITE)



► **Percez.**



► **Fixez** la poignée.

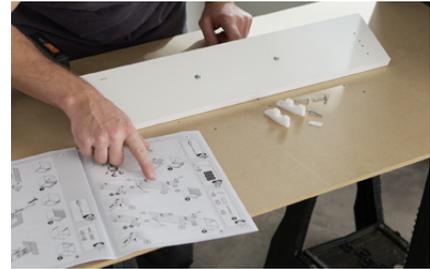

► **Comparez le plan** de votre cuisine et la notice, pour déterminer la position de la façade.



► **Choisir** entre les 3 positions possibles de votre façade.



► **Vissez ensuite** les pattes de fixation sur la façade.



► **Comparez le plan** de votre cuisine et la notice pour déterminer l'emplacement des tiroirs dans le meuble.



► **Et l'emplacement** des vis sur les trous des coulisses.



► **Repérez l'emplacement** du tiroir dans le meuble.



► **Vissez** les 4 vis par coulisses comme précisée dans la notice.

7

INSTALLER DES SYSTÈMES DE FAÇADE RELEVABLE, TIROIRS ET ACCESSOIRES

LEROYMERLIN

7.2

COMMENT MONTER LES TIROIRS ET ACCESSOIRES DE CUISINE ?

7.2-(1) ON MONTE LES TIROIRS PETIT VOLUME (SUITE)



▶ **Présentez les clips** de la façade vers la structure du tiroir.



▶ **Emboîtez la façade** sur le tiroir.



▶ **Sortez complètement** les coulisses.



▶ **Puis emboîter** les tiroirs.



▶ **Tirer le clip** vers soi.



▶ **Voilà bien clipé.**



▶ **Refermer le tiroir** et contrôler.



▶ **Régler les façades**, grâce à la molette pour la profondeur.



▶ **Grâce à la vis** pour la largeur, contrôler à nouveau.



▶ **Réglage finis**, placez le cache pour une finition parfaite.

7

INSTALLER DES SYSTÈMES DE FAÇADE RELEVABLE, TIROIRS ET ACCESSOIRES

LEROYMERLIN

7.2

COMMENT MONTER LES TIROIRS ET ACCESSOIRES DE CUISINE ?

7.2-(2) ON MONTE LES TIROIRS INTÉRIEURS PETIT VOLUME




▶ **Ce fameux tiroir intérieur** est caché dans un tiroir plus grand et permet d'augmenter le volume de rangement. Réalisez le montage de structure comme précédemment, présentez la façade tiroir intérieur vers la structure du tiroir.



▶ **Emboitez** le tout.



▶ **Repérez l'emplacement** du tiroir, la position de la coulisse dans le meuble.

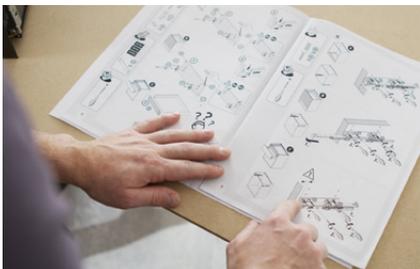

▶ **Repérez** la position des vis.



▶ **Vissez les 4 vis** par coulisses comme précisée dans la notice.



▶ **Sortez complètement** les coulisses, puis emboîter les tiroirs.



▶ **Tirez le clip** vers soi.



▶ **Testez le tiroir**, vous pourrez régler comme expliqué précédemment.

7

INSTALLER DES SYSTÈMES DE FAÇADE RELEVABLE, TIROIRS ET ACCESSOIRES

LEROYMERLIN

7.2

COMMENT MONTER LES TIROIRS ET ACCESSOIRES DE CUISINE ?

7.2-(3) ON PASSE AUX TIROIRS GRAND VOLUME



► **Pour les tiroirs grand volume,** reportez-vous à la notice pour déterminer le haut et le bas de la façade du tiroir.



► **Utilisez une surface** en hauteur.



► **Repérez le centre de la façade.** A l'aide du gabarit, pointez l'entraxe de la poignée.




► **Percez.**



► **Fixez** la poignée.



► **Réalisez** les étapes de montages du tiroir.

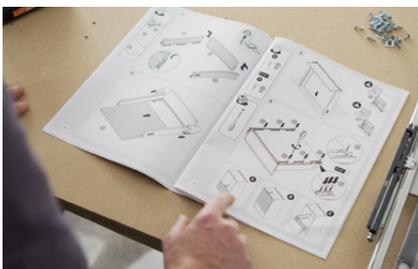

► **Comparez le plan** de votre cuisine et la notice.



► **Choisir entre les 3 positions** possibles de votre façade.



► **Vissez ensuite** les pattes de fixation sur la façade.

7

INSTALLER DES SYSTÈMES DE FAÇADE RELEVABLE, TIROIRS ET ACCESSOIRES

LEROYMERLIN


7.2

COMMENT MONTER LES TIROIRS ET ACCESSOIRES DE CUISINE ?

7.2-(3) ON PASSE AUX TIROIRS GRAND VOLUME (SUITE)



► **Posez la structure** face aux fixation.

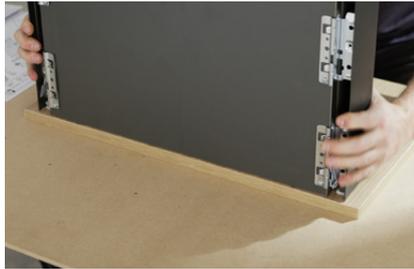

► **Emboîtez.**



► **Manipulez** l'ensemble.



► **Fixez ensuite** les barres de rigidification.



► **Comparez le plan** de votre cuisine et la notice pour déterminer l'emplacement des tiroirs dans le meuble.



► **Et l'emplacement** des vis sur les trous des coulisses.



► **Repérer l'emplacement du tiroir** dans le meuble et vissez les 4 vis par coulisses comme précisée dans la notice.



► **Sortez complètement** les coulisses.



► **Puis emboîtez** les tiroirs.

7

INSTALLER DES SYSTÈMES DE FAÇADE RELEVABLE, TIROIRS ET ACCESSOIRES

LEROYMERLIN

7.2

COMMENT MONTER LES TIROIRS ET ACCESSOIRES DE CUISINE ?

7.2-(3) ON PASSE AUX TIROIRS GRAND VOLUME (SUITE)



▶ **Tirer le clip vers soi,** refermer le tiroir et contrôler.



▶ **Régler les façades,** grâce à la molette pour la profondeur.



▶ **Grâce à la vis** pour la largeur, contrôlez à nouveau.



▶ **Réglage finis,** placez le cache pour une finition parfaite.

7.2-(4) À VOUS LE SYSTÈME D'OUVERTURE SANS POIGNÉE «POUSSE ET LÂCHE»



▶ **Pour un système d'ouverture invisible** (sans poignée) optez pour le système pousse-et-lâche.



▶ **Suivez la notice** est équipé tiroir et coulisses.



▶ **Accessoire** bien posé.



▶ **Emboîtez le tiroir** comme expliqué précédemment.



▶ **Fermez le tiroir.**



▶ **Vous pouvez ouvrir** et fermer votre tiroir d'une simple pression. Tellement pratique quand on a les mains pleines !

7

INSTALLER DES SYSTÈMES DE FAÇADE RELEVABLE, TIROIRS ET ACCESSOIRES

LEROYMERLIN

7.2

COMMENT MONTER LES TIROIRS ET ACCESSOIRES DE CUISINE ?

7.2-(5) ON PROTÈGE SES TIROIRS



- ▶ **Équipez vos tiroirs** d'un tapis anti-dérapant.

7.2-(6) ON ORGANISE TOUT AVEC LE TIROIR RANGE-COUVERT INTÉRIEUR



- ▶ **Mettez en place** le range-couvert.

- ▶ **Le tiroir range-couvert** est la clé des tiroirs bien organisés et optimisés.

- ▶ **Commencez par fixer** le clip pour synchroniser l'ouverture du tiroir extérieur au tiroir intérieur. Pour cela, marquez son emplacement, centrez.



- ▶ **Vissez** le clip.



- ▶ **Mettez en place** l'adaptateur.



- ▶ **Clipsez le tiroir** range-couvert.

7

INSTALLER DES SYSTÈMES DE FAÇADE RELEVABLE, TIROIRS ET ACCESSOIRES

LEROYMERLIN

7.2

COMMENT MONTER LES TIROIRS ET ACCESSOIRES DE CUISINE ?

7.2-(6) ON ORGANISE TOUT AVEC LE TIROIR RANGE-COUVERT INTÉRIEUR (SUITE)



▶ **Vous pourrez accéder** aux couverts directement en ouvrant le tiroir.



▶ **Si vos habitudes changent**, vous pouvez faire glisser l'adaptateur sur le côté pour désactiver l'ouverture automatique.



▶ **Et ainsi accéder** directement au tiroir principal.

8

POSER LES PLINTHES ET FINITIONS

LEROYMERLIN

8.1 COMMENT POSER DES PLINTHES DE CUISINE ?

8.1-(1) D'ABORD, LA PRÉPARATION



▶ **Commencez** par la plinthe latérale.



▶ **Mesurez** l'espace entre le mur de votre cuisine et l'aplomb du pied.



▶ **Reportez** cette mesure sur la plinthe en bois.



▶ **Retracez** votre ligne et découpez.



▶ **Lorsque vous aurez découpé** votre plinthe frontale, découpez un chant thermocollant.



▶ **Collez** à l'aide d'un fer à repasser.



▶ **Maintenir en position** le temps de refroidir.



▶ **Arasez** avec un cutter pour ajuster le chant.



▶ **Poncez** légèrement le surplus.

8

POSER LES PLINTHES ET FINITIONS

LEROYMERLIN

8.1 COMMENT POSER DES PLINTHES DE CUISINE ?

8.1-(2) PLACE A L'ASSEMBLAGE ET L'INSTALLATION DE LA PLINTHE BOIS




► **Pour installer la plinthe,** munissez-vous des clips fournis avec les pieds de votre meuble. Retirez les fixations trouées inutiles.



► **Positionnez la plinthe au sol,** le joint vers le bas, insérez les fixations dans fente interne de la plinthe en face des pieds de votre meuble.



► **Stabilisez-les** à l'aide de votre marteau.

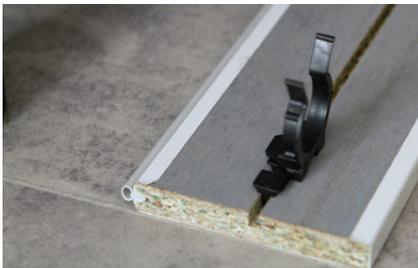

► **Glissez ensuite** le clip sur les fixations : vous pouvez le placer au choix en haut.



► **Ou en bas,** cette possibilité vous permet de fixer deux plinthes sur un même pied dans les angles de vos meubles.



► **Clipsez** la plinthe latérale.



► **Clipsez** la plinthe latérale.



► **Puis** la plinthe frontale.



► **Le socle du meuble** est maintenant fini.

8

POSER LES PLINTHES ET FINITIONS

LEROYMERLIN

8.2 COMMENT POSER DES PLINTHES PVC DE CUISINE ?

8.2-(1) D'ABORD, LA PRÉPARATION



▶ **Commencez** par la plinthe latérale.



▶ **Mesurez** l'espace entre le mur de votre cuisine et l'aplomb du pied.


8.2-(2) DÉCOUPE, ASSEMBLAGE ET INSTALLATION DE LA PLINTHE PVC



▶ **Reportez** cette mesure sur la plinthe en bois.



▶ **Retracez** votre ligne et découpez.

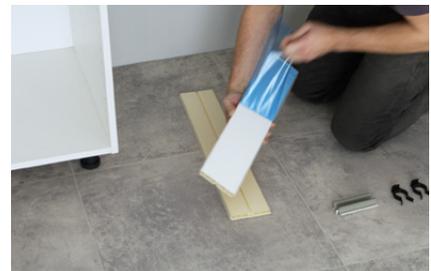


▶ **Découpez** également votre plinthe frontale, puis retirez le plastique de protection.



▶ **Munissez-vous** des angles de jonction. Positionnez et insérez les clips de fixation conçus pour les plinthes PVC en face des pieds de votre meuble.



▶ **Equipez** la plinthe frontale.

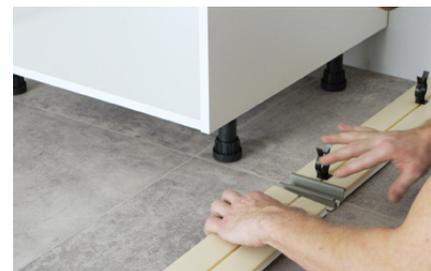

▶ **Insérez** votre plinthe frontale dans l'angle de votre plinthe latérale.

8

POSER LES PLINTHES ET FINITIONS

LEROYMERLIN

8.2 COMMENT POSER DES PLINTHES PVC DE CUISINE ?

8.2-(3) DÉCOUPE, ASSEMBLAGE ET INSTALLATION DE LA PLINTHE PVC



▶ **L'angle** bien emboîté.



▶ **Puis clipsez** simplement vos plinthes sur les pieds de votre meuble.



▶ **Appuyez** légèrement.



▶ **Emboîtez** la plinthe frontale.



▶ **Le socle du meuble** est maintenant fini et facile à entretenir.

8

POSER LES PLINTHES ET FINITIONS

LEROYMERLIN

8.3

COMMENT FIXER DES POIGNÉES, DES PORTES, DES CHARNIÈRES ET DES ACCESSOIRES POUR LA CUISINE ?

8.3-(1) ON INSTALLE DES OUVERTURES «POUSSE ET LÂCHE» SUR LES PORTES



► **Le système d'ouverture**
« pousse-et-lâche » est complètement invisible et permet d'ouvrir/fermer vos portes sans poignées.



► **Suivez pas à pas** les consignes de la notice de votre équipement.



► **Vissez** le support du « pousse-et-lâche » sur le support sur votre meuble.



► **Puis clipsez** le système.



► **Et son vérin** dans le support.



► **Jusqu'au clip.**



► **Ajustez l'embout** en le tournant pour régler la longueur si besoin.



► **Et testez la fermeture** et l'ouverture de votre porte.



8

POSER LES PLINTHES ET FINITIONS

LEROYMERLIN


8.3

COMMENT FIXER DES POIGNÉES, DES PORTES, DES CHARNIÈRES ET DES ACCESSOIRES POUR LA CUISINE ?


8.3-(2) ON POSE LES PORTES POUR SON MEUBLE D'ANGLE



► **Munissez-vous** de portes spécialement conçues pour les meubles d'angle.

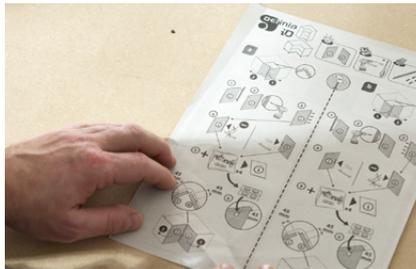


► **On commence** d'abord par choisir quelle porte, droite ou gauche, s'ouvrira en premier. Suivez pas à pas les consignes de montage de vos portes.

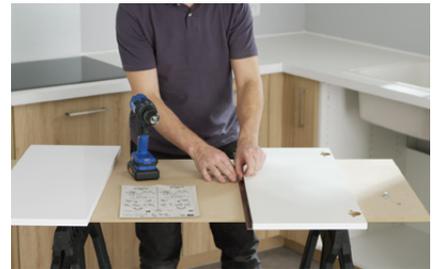

► **Fixez à la seconde porte**, une cornière en aluminium, vendue séparément.



► **La porte qui s'ouvrira en premier**, sera équipée de la poignée qui ouvrira l'ensemble. Présenter la porte de droite sur le meuble pour choisir l'emplacement de la poignée.

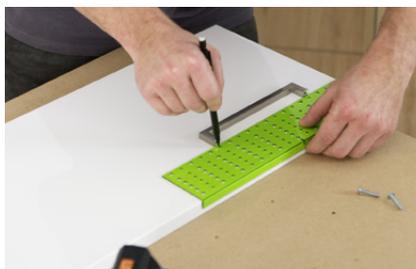


► **Mesurez la position** de la poignée depuis le bas de la porte. Puis, à l'aide du gabarit de perçage pour poignée, on pointe avec précision l'emplacement des extrémités de la poignée.



► **On place** une planche de bois sous la porte pour éviter les éclats, puis percer.



► **Avec des vis adaptées** à l'épaisseur de la porte, on fixe les poignées par l'intérieur.

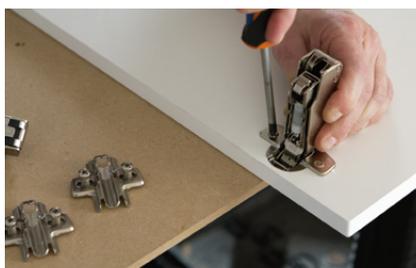

► **Installez** des charnières grand-angles dans les espaces prévus.



► **On colle** les pastilles antibruit à 45 mm du bord.

8

POSER LES PLINTHES ET FINITIONS

LEROYMERLIN

8.3

COMMENT FIXER DES POIGNÉES, DES PORTES, DES CHARNIÈRES ET DES ACCESSOIRES POUR LA CUISINE ?

8.3-(2) ON POSE LES PORTES POUR SON MEUBLE D'ANGLE (SUITE)



► **Fixez le support** des charnières dans le meuble d'angle.



► **Clipsez** les charnières.



► **Installez** ensuite la seconde porte.



► **Et voilà vos portes** sur le meuble d'angle sont installées, profitez de votre cuisine.

8

POSER LES PLINTHES ET FINITIONS

LEROYMERLIN

8.3

COMMENT FIXER DES POIGNÉES, DES PORTES, DES CHARNIÈRES ET DES ACCESSOIRES POUR LA CUISINE ?

8.3-(3) ON MONTE LES FAÇADES DES MEUBLES



► **Fixez** votre poignée.



► **Installez** vos deux charnières dans votre porte.



► **Présentez** la porte au meuble pour repérer l'emplacement des supports charnière.



► **Fixez** les supports de vos charnières dans votre meuble.



► **Clipsez** les charnières.



► **Renouvelez** de l'autre coté.



► **Testez** l'ouverture et la fermeture de vos portes.

8

POSER LES PLINTHES ET FINITIONS

LEROYMERLIN

8.3

COMMENT FIXER DES POIGNÉES, DES PORTES, DES CHARNIÈRES ET DES ACCESSOIRES POUR LA CUISINE ?

8.3-(3) ON MONTE LES FAÇADES DES MEUBLES (SUITE)




▶ **Si besoin**, vous pouvez ajuster leur position à l'aide de votre tournevis.



▶ **Vous pouvez** en effet les régler à la fois en hauteur.



▶ **Réglez** en profondeur.

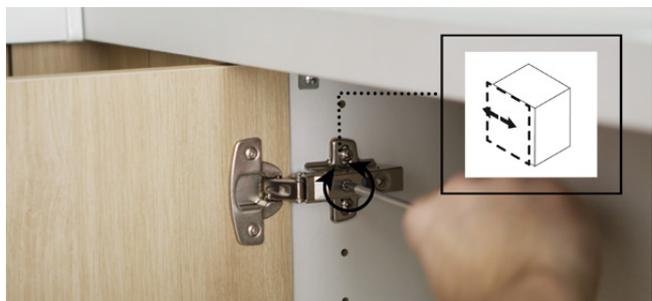


▶ **Réglez** en largeur.

8.3-(4) ON OPTÉ POUR UNE PORTE AVEC POIGNÉE PASSE-MAIN



▶ **Les poignées** passe-main sont directement intégrées à la porte.

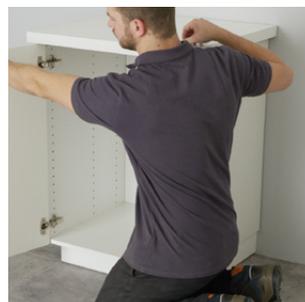

▶ **Elles ont la particularité** d'avoir des trous de charnière de chaque côté pour vous laisser le choix du sens d'ouverture de votre meuble.



▶ **Pour une belle finition**, vous pouvez utiliser des cache-trous.



▶ **Ils se glissent** simplement dans les espaces de la charnière.

8

POSER LES PLINTHES ET FINITIONS

LEROYMERLIN

8.3

COMMENT FIXER DES POIGNÉES, DES PORTES, DES CHARNIÈRES ET DES ACCESSOIRES POUR LA CUISINE ?

8.3-(5) ON OPTÉ POUR UNE PORTE POIGNÉE PASSE-MAIN À FIXER



► **Les poignées passe-main** sont à la fois pratiques et discrètes dans la cuisine.



► **Placez ici** en haut de la porte.



► **Vissez.**



► **Une fois installé,** elle participe à la sobriété de la cuisine.

8

POSER LES PLINTHES ET FINITIONS

LEROYMERLIN

8.3

COMMENT FIXER DES POIGNÉES, DES PORTES, DES CHARNIÈRES ET DES ACCESSOIRES POUR LA CUISINE ?

8.3-(6) ON JOINT DEUX FAÇADES POUR CRÉER UNE GRANDE FAÇADE



► **Dans le cas où** vous devez joindre 2 façades, nous vous conseillons d'installer une plaque de jonction entre elles.



► **Respectez** un écart de 45 mm depuis le bord de la porte.




► **Disposez** le système.



► **A l'aide de la notice**, repérer les trous de fixation



► **En effet**, cette plaque vous permet de synchroniser l'ouverture de vos façades.

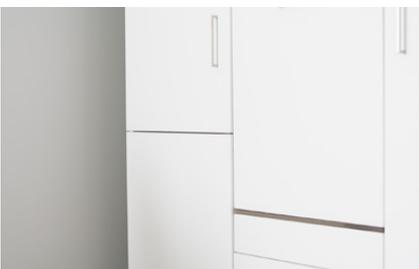

► **Discret**, ce produit s'adapte aussi aux façades des tiroirs.

8

POSER LES PLINTHES ET FINITIONS

LEROYMERLIN

8.3

COMMENT FIXER DES POIGNÉES, DES PORTES, DES CHARNIÈRES ET DES ACCESSOIRES POUR LA CUISINE ?

8.3-(7) ON PROTÈGE SON MEUBLE SOUS L'ÉVIER



► **Agencez** votre dessous d'évier.



► **Placez** une protection en aluminium sous l'évier.



► **Et protégez** votre meuble en cas de fuite d'eau ou de liquide.

9

VIVRE DANS SA CUISINE ET L'ENTREtenir

LE ROY MERLIN

9.1 COMMENT ENTREtenir ET PROFITER DE SA CUISINE ?

9.1-(1) ENTREtiens



► **Pour l'entretien**, il suffit de nettoyer de temps en temps les façades et les poignées avec un chiffon doux.



► **Si besoin**, vous pouvez resserrer les charnières des façades.



► **Réglez** avec quelques tours de tournevis.

9.1-(2) VIVRE DANS SA CUISINE




► **Vous avez monté** chaque élément comme un pro, maintenant il est temps de pro-fi-ter !



► **Profitez** de gestes simplifiés avec vos façades pousse-et-lâche.



► **Profitez** de rangements optimisés où chaque chose est à sa place.

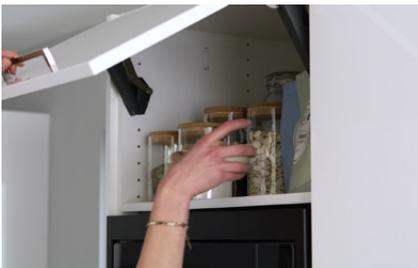

► **Profitez** de rangements accessibles avec vos façades relevables.



► **Des espaces** pour cuisiner avec de large plan de travail.



► **Des rangements** couverts dans vos tiroirs.

9

VIVRE DANS SA CUISINE ET L'ENTREtenir

LEROYMERLIN

9.1 COMMENT ENTREtenir ET PROFITER DE SA CUISINE ?

9.1-(2) VIVRE DANS SA CUISINE (SUITE)



▶ **Des solutions** pour vos tiroirs, avec tiroir intérieur.



▶ **Des ouvertures** pousse-et-lâche pour vos tiroirs également.



▶ **Des rangements** intérieurs coulissants et pivotants vous permettent d'optimiser chaque cm³ en cuisine.



▶ **Des astuces** pour dissimuler vos torchons.



▶ **Les discussions autour de l'îlot.**
Les moments de partage quand on prépare les repas. La facilité d'un quotidien bien pensé.



▶ **Vous allez même pouvoir** recevoir famille et amis dans votre nouvelle cuisine ! Autour de l'îlot, en toute simplicité, place à la complicité et à la joie d'être ensemble.