




MOSAÏQUE




Comment poser
une mosaïque ?
Découvrez-le ici

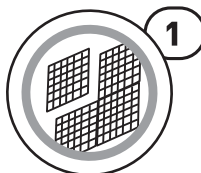


1 Votre mosaïque est un produit semi-artisanal. Ouvrir toutes les feuilles de mosaïques, les étaler et veiller à la conformité des produits, *une réclamation après la pose ne sera malheureusement pas acceptée.*



2 S'assurer que les surfaces soient sèches, lisses et propres.
Pour une pose en espace humide (exemple : douche), une solution d'étanchéité doit être préalablement mise en œuvre.
Les trames des feuilles peuvent être coupées à l'aide de simples ciseaux.

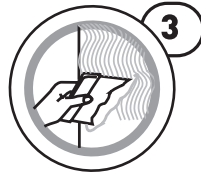


3 Encoller le support avec une colle à carrelage blanche de type C2S ou époxy (voir notice du fabricant).

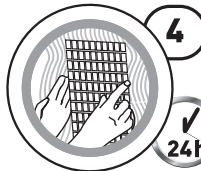

4 Positionner les feuilles sur le support encollé, utiliser un plateau ou une batte pour une pose plane et uniforme. Utiliser des croisillons pour garantir un espacement homogène entre les feuilles. Respecter le temps de séchage préconisé.




5 Jointoyer à l'aide d'un joint fin.

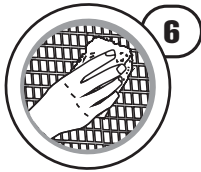

6 Nettoyer les joints **avant séchage** complet à l'aide d'une éponge légèrement humide.


* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

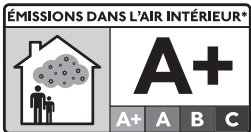

VERRE RECYCLÉ

Félicitations ! Vous avez choisi un produit décoratif en verre recyclé.

Cette mosaïque convient **au mur et au sol.**

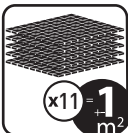

PIEDS NUS	ADHÉRENCE ÉLEVÉE
NORME : DIN 51097	B

PIEDS CHAUSSÉS	ADHÉRENCE MOYENNE +
NORME : DIN 51130	R9



Mat Inter
17, route de Septeuil
78770 Goupillières
www.matinter.com
commercial@matinter.com



LE TRI
+ FACILE




Made in China



MOSAÏQUE



Comment poser
une mosaïque ?
Découvrez-le ici

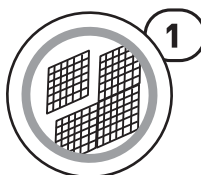

1

Votre mosaïque est un produit semi-artisanal. Ouvrir toutes les feuilles de mosaïques, les étaler et veiller à la conformité des produits, *une réclamation après la pose ne sera malheureusement pas acceptée.*




2

S'assurer que les surfaces soient sèches, lisses et propres.
Pour une pose en espace humide (exemple : douche), une solution d'étanchéité doit être préalablement mise en œuvre.
Les trames des feuilles peuvent être coupées à l'aide de simples ciseaux.



3

Encoller le support avec une colle à carrelage blanche de type C2S ou époxy (voir notice du fabricant).

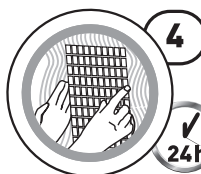

4

24h

Positionner les feuilles sur le support encollé, utiliser un platoir ou une batte pour une pose plane et uniforme. Utiliser des croisillons pour garantir un espacement homogène entre les feuilles. Respecter le temps de séchage préconisé.



5

Jointoyer à l'aide d'un joint fin.



6

Nettoyer les joints **avant séchage** complet à l'aide d'une éponge légèrement humide.

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



Mat Inter
17, route de Septeuil
78770 Goupillières
www.matinter.com
commercial@matinter.com



LE TRI
+ FACILE



CARTON



FILM

BAC
DE TRI

VERRE RECYCLÉ

Félicitations ! Vous avez choisi un produit décoratif en verre recyclé.

Cette mosaïque convient **au mur et au sol.**



PIEDS NUS	ADHÉRENCE ÉLEVÉE
NORME : DIN 51097	B

PIEDS CHAUSSÉS	ADHÉRENCE MOYENNE +
NORME : DIN 51130	 R9