



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO TELAIO DI PASSAGGIO

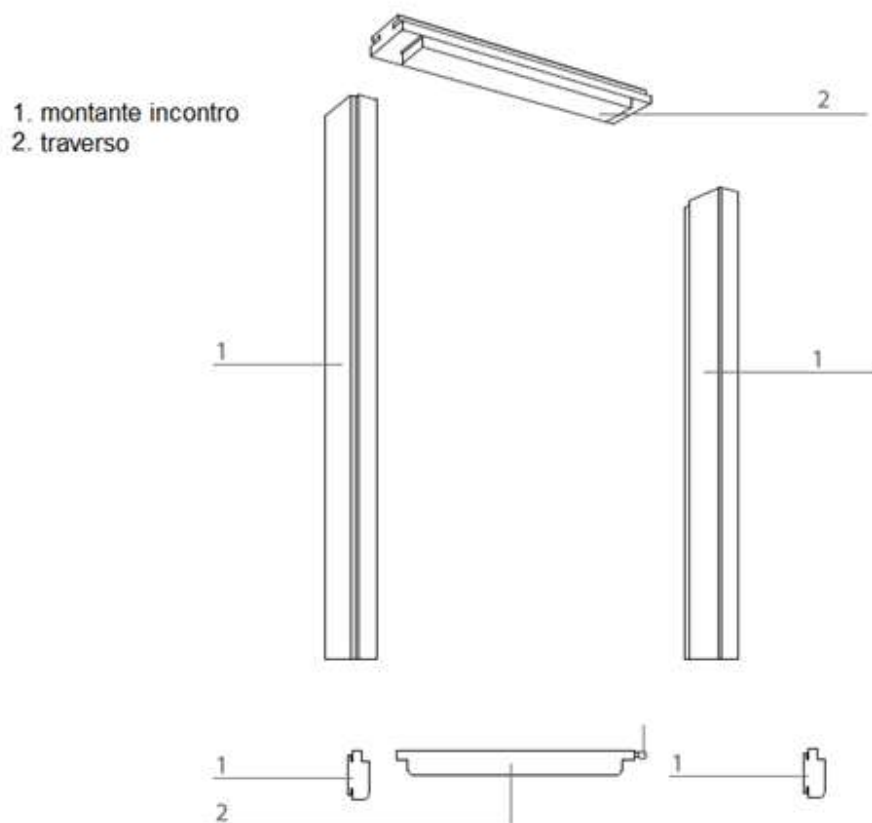


ASSEMBLAGGIO STIPITE

SOVRAPPORRE IL TRAVERSO SUI MONTANTI
QUINDI BLOCCARLO CON LE VITI IN DOTAZIONE

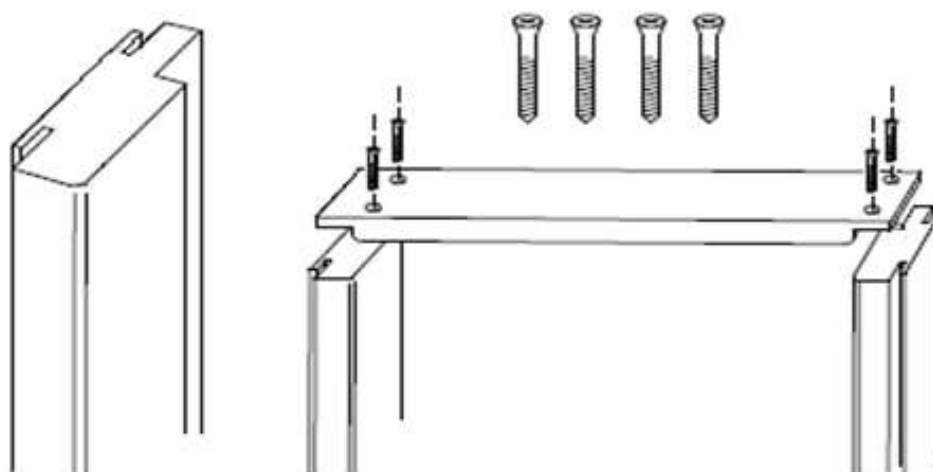

ALLOGGIAMENTO E FISSAGGIO DEL TELAIO NEL VANO

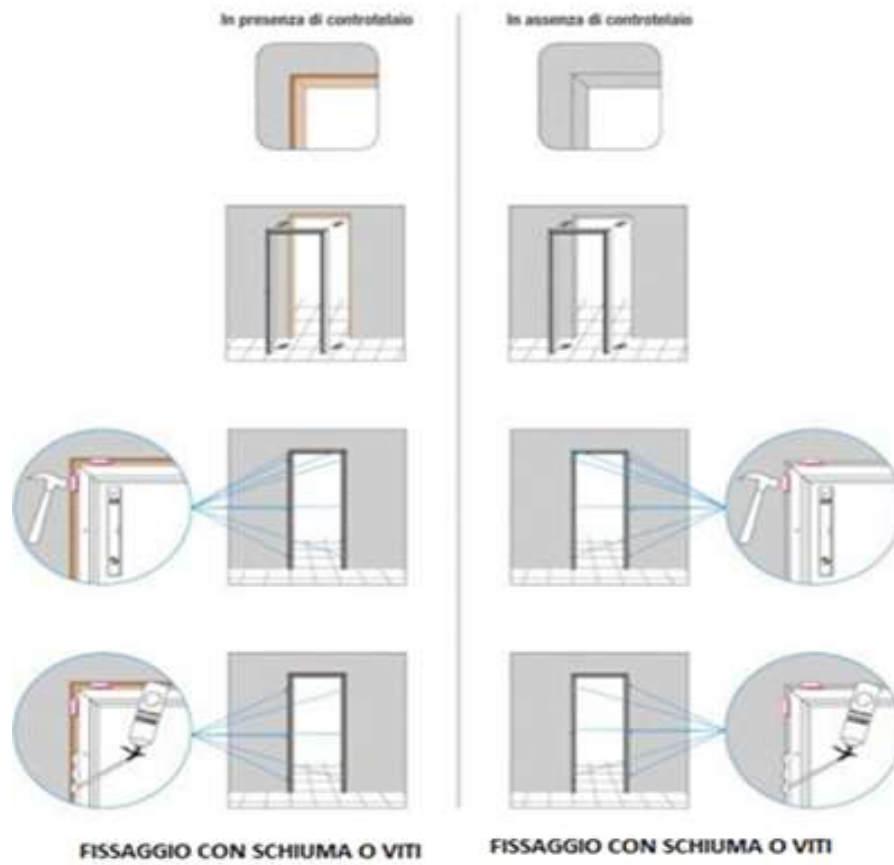

MONTAGGIO COPRIFILI



