




Installation d'un BRISE-VUE AVEC ŒILLETS

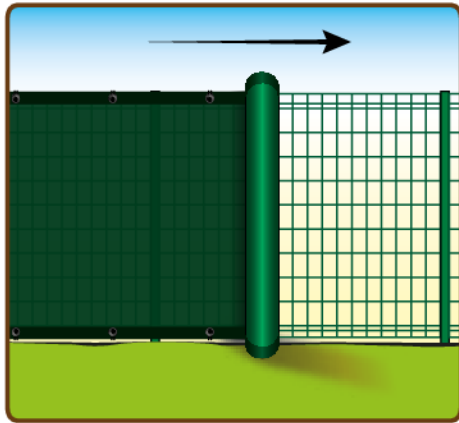


1 Pose sur panneaux rigides.

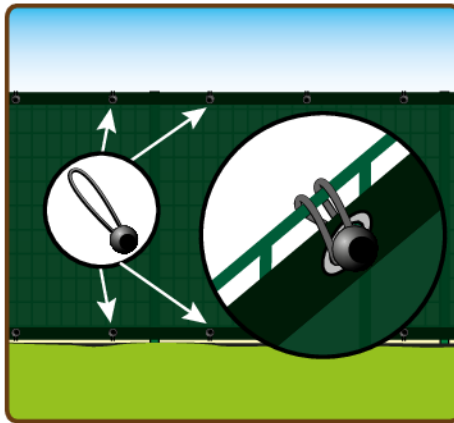


2 Fixation avec les tendeurs.

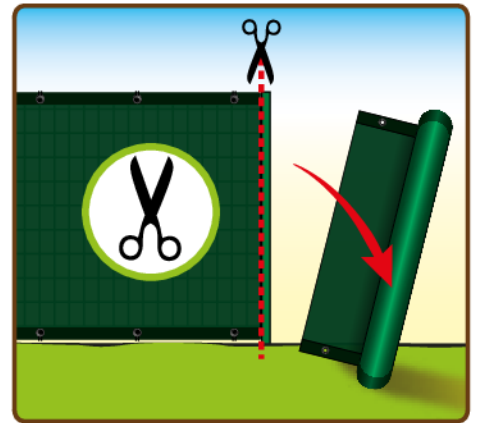


3 Couper l'excédent du brise-vue en fin de clôture à l'aide de ciseaux.

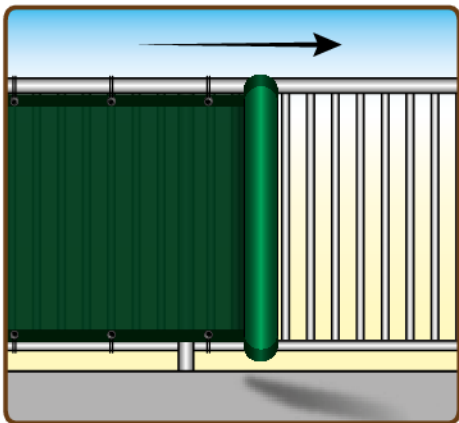

4 Pose sur balcon.

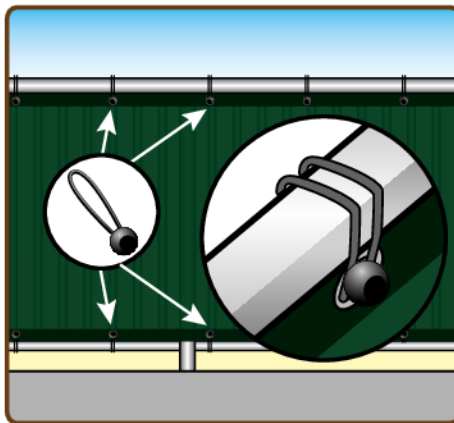

5 Fixation avec les tendeurs.

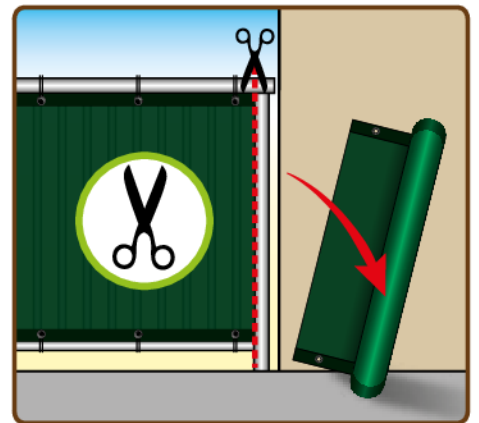

6 Couper l'excédent du brise-vue en fin de balcon à l'aide de ciseaux.