



COCINA USTED MISMO

¡Déjanos acompañarte!

Para guiarlo a través de la instalación, aquí están todos los pasos necesarios.

PREPARAR SU OBRA DE COCINA

- ·¿Cómo preparar el lugar 1.1 de instalación de una cocina ?
 - ·¿Cómo recibir y organizar 1.2 un pedido de cocina ?

INSTALAR MUEBLES DE COCINA

- ¿Cómo se monta un mueble de cocina bajo de esquina ?
 - ·¿Cómo se monta un mueble de cocina?
- ¿Cómo realizar recortes para tuberías 2.3 en la parte trasera de los muebles de cocina ?
 - · ¿Cómo fijar costados y regletas a los muebles de cocina ?
 - •¿Cómo se monta un mueble 2.5 de cocina de poca profundidad?
 - ·¿Cómo montar una columna 2.6 de cocina ?
 - ·¿Cómo crear una isla de cocina ?
 - · ¿Cómo se instala un mueble 2.8 de cocina alto ?
 - ·¿Cómo instalar una estantería 2.9 de cocina ?

INSTALAR LA ENCIMERA DE COCINA

·¿Cómo se instala una encimera? 3.

INSTALAR LAVA-VAJILLAS

- •¿Cómo instalar un lavajillas integrable 4: de marca ELECTROLUX y FAURE con un frente integrado?
- ¿Cómo instalar un lavajillas integrable de cualquier marca posterior a 2015 con un frente integrado?
- ¿Cómo instalar un lavavajillas integrable de antes de 2015 con un kit de lavavajillas ?
 - ¿Cómo instalar 4.4 un lavavajillas integrable con panel de control visible ?
 - •¿Cómo instalar un lavavajillas 4.5 empotrado en altura?



INSTALE EL SANITARIO

5.1 ·¿Cómo instalar un fregadero y un grifo de cocina?

INSTALACIÓN DE LOS APARATOS

5.2 ¿Cómo instalar una placa de cocción integrada, una base de campana, una campana extractora, un horno y un frigorífico integrado?



INSTALAR COMODIDADES INTERIORES

6.1 ¿Cómo se instalan los interiores de las cocinas?



INSTALAR

SISTEMAS FRONTALES DE ELEVACIÓN, CAJONES Y ACCESORIOS

- 7.1 ¿Cómo fijar los sistemas abatibles de frentes de cocina?
- 7.2 ¿Cómo se montan los cajones y los accesorios de cocina?



INSTALAR LOS ZÓCALOS/ACABADOS

- 8.1 ¿Cómo se instalan los zócalos de cocina?
- 8.2 ¿Cómo se instalan los zócalos de cocina de PVC?
- 8.3 ·¿Cómo fijar los tiradores, las puertas, las bisagras y los accesorios de cocina ?




4

VIR

EN TU COCINA Y SU MANTENIMIENTO

9.1 ¿Cómo mantener y disfrutar de la cocina?


¿Qué significan las letras que hay en mi paquete?






LOS FRONTALES







a



FG

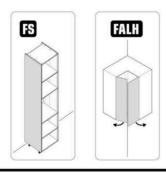

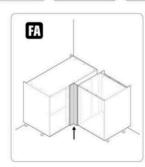







FFS



LETRA CÓDIGO / ancho / alto / fondo (cm)


LETRA CÓDIGO:

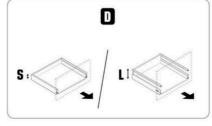


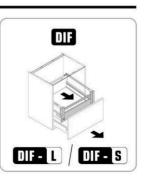

Realizo el montaje de mi cocina

Gracias a los Vídeos y a las Instrucciones de montaje





PREPARAR SU OBRA DE COCINA

1.1 ¿CÓMO PREPARAR EL LUGAR DE INSTALACIÓN DE UNA COCINA?

1.1-(1) DESPEJAR LA ZONA



> También es el momento de vaciar todo y de limpiar. Hay que comprobar con un nivel de burbuja que el suelo y las paredes están bien nivelados.



> Y realizar todos los trabajos de decoración, como una nueva pintura en las paredes, un suelo nuevo, una limpieza del techo



> Si vas a sustituir tu antigua cocina, es el momento de desmontarla.

Si está en buen estado, se puede vender o donar para darle una segunda vida (muebles para almacenamiento en el garaje o incluso un banco de trabajo)

1.1-(2) SE COMPRUEBA EL ESTADO DE LA ZONA Y DE LAS INSTALACIONES



> Con el plano de tu futura cocina, podrás comprobar que los suministros de agua, gas y electricidad están correctamente situados. En caso de que sea necesario realizar adaptaciones o mejoras en la electricidad o en la fontanería, consulta con un profesional.




> Existen dos tipos de conductos de desagüe: con salida de la pared



▶ o a la vista



> Es mejor desplazar la toma de corriente del frigorífico hasta detrás del mueble de al lado.

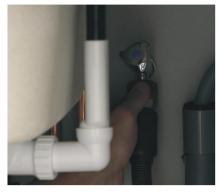

▶ Para el lavavajillas, el desagüe debe estar debajo del fregadero y no detrás del lavavajillas.

1

PREPARAR SU OBRA DE COCINA

EROY FRAIN

1.1

¿CÓMO **PREPARAR EL LUGAR** DE INSTALACIÓN DE UNA COCINA?

1.1-(4) SE PREPARAN LAS HERRAMIENTAS Y EL MATERIAL



> Si no tienes todo para la instalación de tu cocina, puedes pedir prestadas las herramientas a tus amigos y familiares o alquilarlas.

Herramientas:

- · Metro
- ·Lápiz
- \cdot Goma
- · Nivel de burbujas
- · Taco para lijar
- $\cdot \, \mathsf{Lima} \, \mathsf{suave} \,$
- · Pistola de cola termofusible
- ·Cúter
- Destornillador
- Martillo
- \cdot Escuadra
- · Mazo de goma
- ·Sargentos
- · Sierra de metal

- · Regla de aluminio
- · Una sierra de corona de diamante (Ø 35 mm)
- · Caja de brocas
- · Puntas de atornillador
- · Atornillador
- ·Taladro
- · Sierra circular
- · Sierra de calar
- · Martillo perforador (si necesitas cortar hormigón o alicatado)
- · Aspirador
- · Escalera plegable
- ·Plancha
- · Caballetes

Material:

- · Papel absorbente
- · Cinta adhesiva
- · Cinta adhesiva de aluminio
- · Hoja de lija
- ·Silicona
- · Escuadra de fijación
- · Pletina de unión
- ·Tornillo taco de 4 x 30 mm de diámetro
- · Listón martir
- · Listón 30 x 30 x 240 cm
- ·Tacos y tornillos adaptados al tipo de material de la pared
- · Cascos antirruido
- · Un par de guantes
- · Mascarilla
- · Gafas de protección



• Para evitar cualquier riesgo de vuelco, los muebles deben estar correctamente fijados a la pared. Hay que comprobar la pertinencia y la solidez de la pared para asegurarse de que pueda soportar la carga del mueble/del objeto y resistir las fuerzas generadas a nivel de las fijaciones.

Se deben utilizar tornillos y tacos adaptados al tipo de material de la pared. Material de fijación no incluido. Para conseguir consejos sobre los tornillos y los herrajes adaptados a su pared, diríjase a un vendedor especializado.

PREPARAR SU OBRA DE COCINA

1.2 ¿CÓMO RECIBIR Y ORGANIZAR UN PEDIDO DE COCINA?

1.2-(1) ¡LLEGA LA NUEVA COCINA!



> Si has optado por la entrega, el repartidor se pondrá en contacto contigo para concretar la entrega.



> Si has elegido recoger tu pedido, es necesario que al menos dos personas vengan juntas para cargarlo en un vehículo adecuado que pueda transportar varios cientos de kilos. Tu tienda Leroy Merlin también ofrece la posibilidad de alquilar un vehículo utilitario.

1.2-(2) UNA BUENA IDEA: **COMPROBAR LAS CAJAS**



> Comprueba el estado de cada una de las cajas al recoger el pedido. En caso de duda, hay que informar al repartidor o a los equipos Leroy Merlin del servicio de recogida de pedidos.


1.2-(3) PERO ¿POR DÓNDE EMPEZAR?



> ¿Por qué muebles empezar? Todo depende de la distribución de la cocina.



> Si la cocina tiene forma de L o de U, se recomienda empezar por el mueble de la esquina

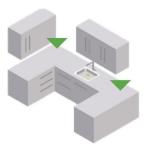





> Si la cocina está organizada de forma lineal, empieza la instalación por un extremo (mueble bajo o columna).




PREPARAR SU OBRA DE COCINA

FRON RAIL


1.2

¿CÓMO **RECIBIR Y ORGANIZAR** UN PEDIDO DE COCINA?

1.2-(4) TRUCOS PARA ORGANIZARSE

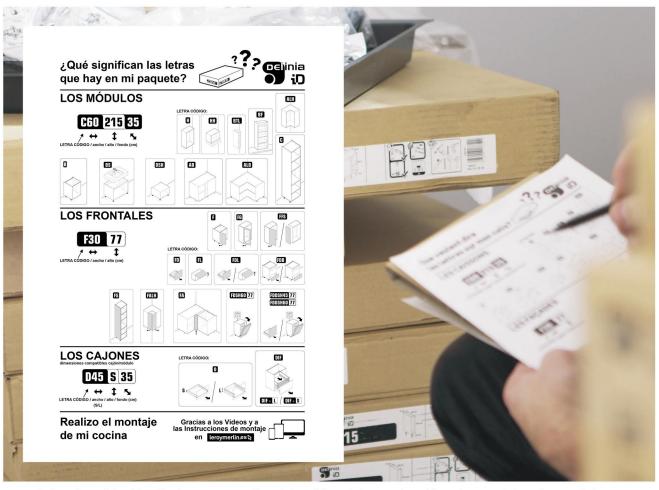

▶ **Con la lista de pedidos,** identifica los paquetes utilizando los códigos de barras y los códigos de gama de las etiquetas de los paquetes. La hoja de codificación te permitirá localizar el producto en el esquema.

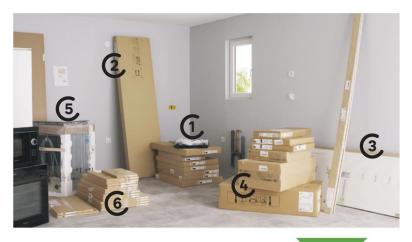

• A continuación, clasifica todas tus cajas por orden de montaje. Siempre se empieza por los muebles, después se instala lo demás: encimeras, fregaderos, accesorios de ordenación interior, electrodomésticos, puertas y cajones, y finalmente los zócalos.

2.0 LO ESENCIAL DE LOS MUEBLES BAJOS

2.0-(1) INSTALAR LAS PATAS



> Si el mueble está colocado a un lado de la cocina con un frente visible, hay que colocar la parte triangular de la base hacia el interior para dejar el espacio necesario para el zócalo.



> Si ésta no es tu configuración, se puede colocar la parte triangular de la base hacia el exterior para dar rigidez al mueble.



▶ Hay que colocar las patas con un mazo.



▶ Hay que ajustar la altura del zócalo.

> Empieza haciendo 4 agujeros

con un taladro.

2.0-(2) CORTE DE LOCALIZACIONES



> Para dejar acceso a los enchufes, habrá que recortar la parte trasera del mueble antes de instalarlo. Hay que tomar las medidas de la ubicación de la toma de corriente, trasladarlas a la parte trasera del mueble.





> A continuación, pasa la sierra de calar por estos agujeros y recorta.

▶ Esto te permitirá conectar tus electrodomésticos empotrados...

2.0 LO ESENCIAL DE LOS MUEBLES BAJOS

2.0-(3) FIJACIÓN DE PARED



Marca la posición de cada escuadra en la pared.



▶ Retira los muebles ∨ taladra con el diámetro de las fijaciones adaptadas a la pared.



 Posiciona la fijación adecuada en la pared.



Después de volver a colocarlos, los muebles se pueden fijar a la pared.


2.0-(4) FIJACIÓN DE LOS MUEBLES CONTIGUOS



Monta los muebles atornillándolos con la ayuda de 2 sargentos.

2.1 ¿CÓMO SE MONTA UN MUEBLE DE COCINA BAJO **DE ESQUINA?**

2.1-(1) SE PREPARA TODO

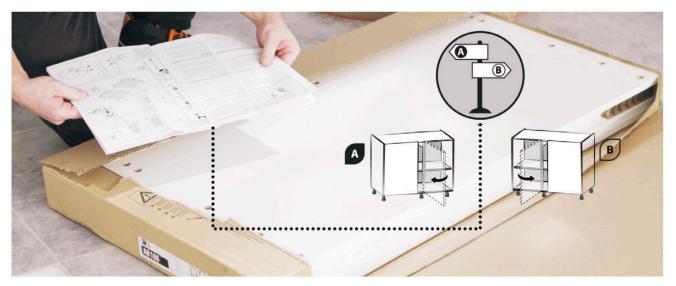

> Con ayuda de las instrucciones, empezarás eligiendo la configuración de apertura de las puertas que se adapte a la cocina, según tu plano de distribución decidirás si quieres abrir la puerta por la derecha o por la izquierda.



> Se puede montar el mueble siguiendo paso a paso las instrucciones.

2.1-(2) ¡DEJA PASO AL EQUIPAMIENTO DEL MUEBLE!



> Cuando el mueble ya está montado, se monta y se fija la regleta siguiendo todos los pasos de las instrucciones.



› A continuación, se fija al mueble.



> Si tienes un equipamiento interior, es el momento de fijarlo.

2.1 ¿CÓMO SE MONTA UN MUEBLE DE COCINA BAJO **DE ESQUINA?**

2.1-(3) ¡MUEBLE ESQUINERO EN POSICIÓN!



> Pide ayuda para colocar los muebles a lo largo de la pared.



> Sí, en la cocina, hay tuberías a la vista, recorta los muebles siguiendo nuestros consejos.



▶ Hay que dejar un espacio mínimo de 60 mm para poder abrir la puerta.

2.1-(4) SE MONTAN LOS MUEBLES CONTIGUOS



> En el mueble contiguo, fija las escuadras en el lado que se va a fijar. A continuación, coloca el mueble junto al mueble esquinero, dejando un espacio entre los dos, utilizando la regleta.



> Une los muebles con las escuadras.



> Controlados por un nivel de burbuja. Ajusta la altura de los muebles regulando las patas.

2.1-(5) ES EL MOMENTO DE FIJAR LOS MUEBLES A LAS PAREDES

Localiza y ejecuta los pasos de fijación del mueble a la pared, tal y como está explicado en el capítulo «LO ESENCIAL DE LOS MUEBLES BAJOS»

2.2 ¿CÓMO SE MONTA UN MUEBLE DE COCINA?

2.2-(1) ¿ESTÁ TODO LISTO? ¡ARRANQUE!



> Sigue las instrucciones paso a paso para montar los muebles.

El montaje de la parte trasera del mueble bajo varía según su función en la

Para un mueble de apoyo de la encimera



> Posiciona la barra de refuerzo tal y como está indicado en las instrucciones.

Para un mueble de apoyo de la placa de cocción



> Realiza un corte de 10 cm en la parte superior trasera, jes imprescindible para una buena ventilación!



> A continuación, desliza la parte trasera y fija la barra de refuerzo en la parte posterior.

> Para un mueble de apoyo del fregadero



- > Realiza un gran corte en la parte trasera para dejar libre el acceso a la fontanería. A continuación, desliza la parte trasera y fíjala en la parte posterior del mueble.
 - > Hay que acordarse de girar la barra de refuerzo para poder acceder fácilmente y apretar el grifo.



Para todos los muebles



- > Inclina el mueble hacia un lado.
 - > Refuerza la parte trasera con los «prismas de lengüeta»



2.2 ¿CÓMO SE MONTA UN MUEBLE DE COCINA?

2.2-(2) FIJACIÓN DE LAS PATAS



> Realiza el montaje de las patas.

2.2-(3) EL COSTADO DE ACABADO PARA UN RESULTADO PERFECTO



> En los bordes exteriores de tu cocina, es imprescindible colocar costados. A continuación, hay que colocar y alinear el mueble sobre el costado, protegido por el cartón.



> Atornilla con tornillos de 30 mm de longitud.



> Pide ayuda para colocar los muebles a lo largo de la pared.



> Controlados por un nivel de burbuja.



> Ajusta la altura de las patas de los dos muebles contiguos para que estén perfectamente niveladas y únelos entre ellos.

2.2-(4) ES EL MOMENTO DE FIJAR LOS MUEBLES A LAS PAREDES


Localiza y ejecuta los pasos de fijación del mueble a la pared, tal y como está explicado en el capítulo «LO ESENCIAL DE LOS MUEBLES BAJOS»

2.3 ¿CÓMO REALIZAR RECORTES PARA TUBERÍAS EN LA PARTE TRASERA DE LOS MUEBLES DE COCINA?

2.3-(1) ¿CÓMO REALIZAR RECORTES PARA TUBERÍAS EN LA PARTE TRASERA DE LOS MUEBLES DE COCINA?



▶ En el caso de tuberías a la vista, los recortes para las tuberías se realizan en la zona inferior, en ese espacio de 6 cm entre el extremo del mueble y el fondo vertical.

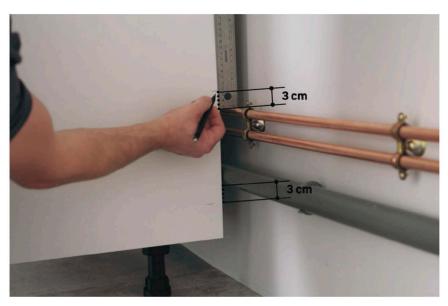

> Posiciona el mueble para trasladar la ubicación de las tuberías con un desplazamiento de 3 cm hacia arriba y hacia abajo. Realiza lo mismo en el otro lado del mueble y luego traza la línea de corte.



> Taladra las dos esquinas interiores del trazado con una broca de 10 a 12 mm, para recortar con la sierra de calar. Repite la operación para el otro lado.



> Por último, puedes volver a levantar el mueble.



> Colocar los muebles en su sitio y fijar el mueble a la pared.

INSTALAR MUEBLES DE COCINA

2.4 ¿CÓMO FIJAR COSTADOS Y REGLETAS A LOS **MUEBLES DE COCINA?**

2.4-(1) MÁS ESTILO CON LOS COSTADOS DE ACABADO



> En los bordes exteriores de tu cocina, es imprescindible colocar costados, para conseguir la armonía de tu cocina. A continuación, hay que colocar y alinear el mueble sobre el costado, protegido por el cartón.



> Atornilla con tornillos de 30 mm de longitud.



> A continuación, mueve el mueble con cuidado hasta su sitio.



> Para una columna, el principio es exactamente el mismo. Por lo que puedes repetir los pasos anteriores.

2.4 ¿CÓMO FIJAR COSTADOS Y REGLETAS A LOS **MUEBLES DE COCINA?**

2.4-(2) ACABADOS PERFECTOS GRACIAS A LAS REGLETAS



▶ La regleta permite cubrir un espacio vacío en la esquina de la estancia. Y permite abrir más fácilmente las puertas de los muebles que están situados junto a la pared. La regleta va a juego con los frentes. Mide la distancia entre la pared y el mueble.



Realizar el corte.



> A continuación, fija el listón a la parte de atrás de la regleta, dejando un espacio de 1,5 mm entre el canto visible y el listón.



> Coloca la regleta en el mueble con una separación de 2 mm hacia la parte delantera.



> Puedes fijar el conjunto al mueble.



> Vuelve a colocar el mueble en su sitio. El montaje puede continuar.



Filay que recordar fijar el mueble bajo a la pared!



> ¿Hay muebles altos? También se puede colocar una regleta siguiendo los mismos pasos.



> Cuando se trata de una columna, la regleta se puede hacer con un zócalo colocado en posición vertical o de un frente de 15 cm de ancho, modificado

2.5 ¿CÓMO SE MONTA UN MUEBLE DE COCINA DE **POCA PROFUNDIDAD?**

2.5-(1) ¡PREPÁRATE!



> Sigue las instrucciones paso a paso para montar este mueble de 35 cm de profundidad.



▶ Hay que añadir patas atornilladas DELINIA ID. Las medidas para colocarlas están indicadas en las instrucciones.



> Si el mueble está colocado a un lado de la cocina con un frente visible, hay que colocar la parte triangular de las patas hacia el interior para dejar el espacio necesario para el zócalo. Si no es esta la configuración, se puede colocar la parte triangular hacia el exterior para dar rigidez al mueble.

2.5-(2) SE FIJA EL MUEBLE BAJO DE POCA PROFUNDIDAD



> Para fijarlo a la pared, empieza por trazar el contorno del mueble en la pared.



> Anota las dimensiones y la ubicación de las fijaciones tal como se especifica en las instrucciones.



> A continuación, taladra y atornilla los soportes con las fijaciones adaptadas a la pared.



> En el interior del mueble.



> Desatornilla el sistema de fijación.



> Extrae los ganchos.

INSTALAR

2.5 ¿CÓMO SE MONTA UN MUEBLE DE COCINA DE **POCA PROFUNDIDAD?**

2.5-(2) SE FIJA EL MUEBLE BAJO DE POCA PROFUNDIDAD (CONTINUACIÓN)



> Coloca en su sitio el mueble sobre las placas de pared.



> Por último, para evitar cualquier riesgo de caída, hay que volver a apretar los ganchos de la pared: El tornillo superior permite ajustar la altura del mueble.



> El tornillo inferior permite ajustar la profundidad del mueble..



> Desplaza el sistema antivuelco en dirección a la pared.




Coloca las tapas.


INSTALAR


2.6 ¿CÓMO MONTAR UNA COLUMNA DE COCINA DE **POCA PROFUNDIDAD?**

2.6-(1) ¡NO HAY NADA MEJOR QUE UNA BUENA PREPARACIÓN!




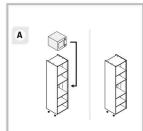




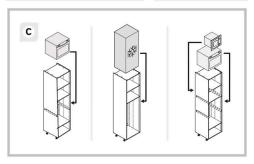

> Con ayuda de las instrucciones.

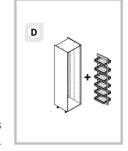

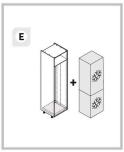

▶ Elige la configuración de tu columna y sigue las instrucciones para montar tu mueble.

2.6-(2) COLOCAR CORRECTAMENTE EL COSTADO DE ACABADO



> En los bordes exteriores de tu cocina, es imprescindible colocar costados para conseguir la armonía de tu cocina. A continuación, hay que colocar y alinear el mueble sobre el costado, protegido por el cartón.



> Atornilla con tornillos de 30 mm de longitud.

INSTALAR MUEBLES DE COCINA

2.6 ¿CÓMO MONTAR UNA COLUMNA DE COCINA DE **POCA PROFUNDIDAD?**

2.6-(3) LA COLUMNA ENCUENTRA SU LUGAR EN LA COCINA



> Inclina la columna y desplázala hasta su ubicación entre 2 personas para facilitar su manipulación.



> Controlando con un nivel de burbuja, ajusta la altura del mueble regulando las patas. Localiza y ejecuta los pasos de fijación de los muebles a la pared y entre ellos.

2.6-(4) SE FINALIZA CON EL ALMACENAMIENTO INTERIOR







▶ En función del equipamiento elegido, fija los topes a la altura deseada para la instalación.

2.7 ¿CÓMO CREAR UNA ISLA DE COCINA?

2.7-(1) EL LUGAR IDEAL PARA LA ISLA



> Para determinar la ubicación ideal, asegúrate de que tendrás espacio suficiente para moverte cómodamente alrededor. A continuación, marca la posición del contorno exterior e interior de la isla, según las instrucciones de los soportes de fijaciones.



> Ensambla los soportes de fijación y fíjalos al suelo con tornillos adaptados al tipo de material del suelo.

2.7-(2) EN PRIMER LUGAR, SE FIJA LA ISLA



> Coloca los muebles y atorníllalos unos a otros. Se debe comprobar el nivel general de la isla y, si es necesario, ajustar las patas de los muebles.



> Entonces, se vuelve a la parte inferior de la isla. Se elevan los listones de madera para que toquen la parte inferior del mueble. Se aprieta el tornillo de la escuadra para fijar el listón.



> Por último, se fija la isla al suelo desde el interior del mueble. Anota la posición del listón y atornilla el mueble. A continuación, hay que repetir la operación con las otras bases.

7-(3) SE INSTALA EL COSTADO DE ACABADO DE LA ISLA



> Para preparar la instalación de la parte trasera de la isla, en la parte inferior de cada esquina, taladra unos agujeros y, a continuación, en línea con los agujeros, fija unos listones de madera a la parte trasera de los muebles.



> Para ajustar este costado a las dimensiones de la isla, hay que tomar las medidas y cortarlo por el centro con una sierra circular. Después, posiciona el costado recortado ayudándote con sargentos.



> Atorníllala al mueble primero por la parte superior a través de la escuadra y, después, por la parte inferior a través del listón que acabas de instalar. Solamente falta por hacer lo mismo con el otro costado. A continuación, fija los costados laterales.

2.7 ¿CÓMO CREAR UNA ISLA DE COCINA?

2.7-(4) UN PEQUEÑO EXTRA QUE MARCA LA DIFERENCIA



> Si habías previsto una estantería metálica para completar la isla, ahora es el momento de colocarla y de fijarla a los muebles.



> A continuación, se coloca la encimera sobre la isla y se ajusta su posición antes de fijarla firmemente a los distintos componentes de la isla.



Organizar taburetes.

2.7-(5) LA ISLA SE ADAPTA A TUS NECESIDADES



> Se puede ajustar a las necesidades particulares. En este caso, se maximiza la capacidad de almacenamiento de la isla añadiendo un mueble adicional.



> Coloca las pletinas en el lugar de las escuadras, después une y ajusta.



> A continuación, une los dos muebles juntos.



> Instala los zócalos adecuados y, a continuación, posiciona y ajusta la colocación de la encimera y atorníllala como se ha explicado anteriormente. Ahora, ¡disfruta de este nuevo equipamiento!

2.8 ¿CÓMO SE INSTALA UN MUEBLE DE COCINA ALTO?

2.8-(1) 3,2,1... ¡A HACER BRICOLAJE!







> Si optas por una iluminación integrada, también es el momento de instalarla. A continuación, hay que pasar el cable del interruptor y de alimentación por la parte de atrás del armario.


2.8-(2) SE FIJA EL MUEBLE ALTO



• Si ya has instalado una columna, acuérdate de alinear la parte superior del mueble con la parte superior de la columna para conseguir un bonito resultado estético.



▶ Si la cocina tiene forma de U o de L, hay que empezar por instalar el mueble alto de esquina trazando el contorno del mueble..

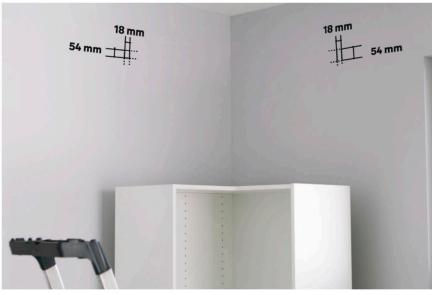

> A continuación, marca la posición de los colgadores.



• Taladra y, a continuación, atornilla los soportes de fijación suministrados con las fijaciones adaptadas a la pared.



Desatornilla el sistema de fijación.



Extrae los ganchos.

2 INSTALAR MUEBLES DE COCINA FROM FROM PROPERTINA

2.8 ¿CÓMO SE INSTALA UN MUEBLE DE COCINA ALTO?

2.8-(2) SE FIJA EL MUEBLE ALTO (CONTINUACIÓN)



• Coloca en su sitio el mueble sobre las placas de pared. Por último, para evitar cualquier riesgo de caída, hay que volver a apretar los ganchos de la pared.



• El tornillo superior permite ajustar la altura del mueble.



▶ El tornillo inferior permite ajustar la profundidad del mueble.



• **Desplaza el sistema** antivuelco en dirección a la pared.



Coloca las tapas.

2.8-(3) SE ARMONIZA CON LOS MUEBLES CONTIGUOS



• Para fijar los muebles contiguos, alinea los muebles contiguos y marca el contorno de los muebles.



▶ **Repite los mismos pasos** que para el primer mueble esquinero. Si el mueble tiene iluminación, no hay que olvidar desconectar el disyuntor antes de realizar las conexiones eléctricas.



▶ **Para terminar,** utiliza un sargento para fijar los muebles entre ellos.

2.8 ¿CÓMO SE INSTALA UN MUEBLE DE COCINA ALTO?

2.8-(4) SE FINALIZA CON EL ALMACENAMIENTO INTERIOR

> Para estantes de madera



▶ **Solamente falta** fijar los topes a la altura deseada.




> Después instala las estanterías de madera.



> Para estantes de cristal



Coloca los topes.

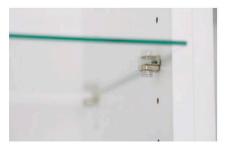

> A continuación, desliza el estante.



→ Hay que recordar que hay que bloquear los soportes.

2.9 ¿CÓMO INSTALAR UNA ESTANTERÍA **DE COCINA?**

2.9-(1) ¿LISTO PARA HACER BRICOLAJE? ¡ADELANTE!



Deja un espacio de montaje en altura, elige la configuración de la estructura metálica.



> Sigue las instrucciones paso a paso para montar la estantería.



> A continuación, coloca tu estante de cristal con un sistema de fijación.

2.9-(2) MOMENTO PARA LA FIJACIÓN



> Para fijar la estructura a la pared, se utilizan las pequeñas escuadras suministradas.



Marca la posición de cada escuadra en la pared.



> Retira la estructura y taladra con el diámetro de las fijaciones adaptadas a la pared.



> Posiciona la fijación adecuada en la pared.



> Después de volver a colocarla, la estructura se puede fijar a la pared.



> Se colocan las tapas sobre las escuadras.

2 INSTALAR MUEBLES DE COCINA FROTERIA

2.9 ¿CÓMO INSTALAR UNA ESTANTERÍA DE COCINA?

2.9-(2) MOMENTO PARA LA FIJACIÓN (CONTINUACIÓN)



• A continuación, hay que colocar el estante de cristal en la parte superior de la estantería.



Después, fíjalo con el sistema.



• Por último, hay que colocar el estante de madera en la parte inferior de la estantería y ¡ya está!

2.9-(3) VARIAS FORMAS DE INCORPORAR UNA ESTANTERÍA METÁLICA EN LA COCINA



► La estantería metálica es polivalente en la cocina: también se puede utilizar para disfrutar de un almacenamiento en altura.



• O colocarlo entre los muebles para crear un espacio de almacenamiento abierto.



• Otro modelo de estantería metálica también puede utilizarse como un práctico mueble auxiliar al final de un mueble.

3.1 ¿CÓMO SE INSTALA UNA ENCIMERA?

3.1-(1) PRIMERO, SE TOMAN LAS MEDIDAS




Mide la longitud deseada de la encimera.



> En cuanto a la anchura



▶ Hay que prever un voladizo de 4 a 6 cm desde el extremo del mueble hasta el tirador.

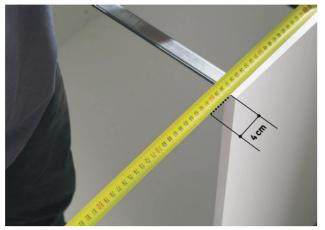

> En este caso, se ha elegido un espacio de 4 cm.

3.1-(2) SE PASA A CORTAR LA ENCIMERA



> Coloca la encimera boca abajo sobre **los caballetes,** de modo que el canto visible esté orientado hacia ti. Hay que trasladar las medidas y trazar una línea a lo ancho.



Hay que pegar una cinta adhesiva encima de la línea de corte, alrededor de la encimera. A continuación, corte a lo largo de la guía.



> Puedes repetir las mismas operaciones para realizar el corte a lo ancho.

¿CÓMO SE INSTALA UNA ENCIMERA?

3.1-(3) DESPUÉS SE RECORTA EL FREGADERO



▶ **Trazar el contorno** interior de los muebles en el lugar en el que se encuentran el fregadero y la placa de cocción.



• Sitúa la cubeta del fregadero dentro del contorno y a la altura del trazado de la parte frontal de la encimera. Hay que marcar la ubicación del fregadero.



• Cada fregadero es diferente, por lo que hay que comprobar las instrucciones. En este caso, las instrucciones aconsejan desplazar la línea 1 cm hacia el interior.



> Dibuja la línea interior, en este caso discontinua.



• En el interior de la línea discontinua taladra un agujero de 10-12 mm en cada una de las 4 esquinas. A continuación, pasa la sierra de calar por estos agujeros y recorta.

3.1 ¿CÓMO SE INSTALA UNA ENCIMERA?

3.1-(4) SE COLOCA LA BANDA DE CANTO DE LA ENCIMERA



> Hay que elegir una banda de canto más ancha que el borde a cubrir y que sobresalga 3 cm por cada lado en sentido longitudinal.



> Poner la plancha en «delicado». Con una mano, hay que sujetar una hoja de papel sobre el borde. Con la otra mano, hay que presionar la plancha con firmeza.



> Pasa la lima plana cerca del borde del tablero, en sentido exterior/interior.



Enrasa el canto con un cúter.



> Para conseguir un resultado perfecto, puede lijar ligeramente a 45°. Para terminar, pasa la uña para retirar el exceso de pegamento.

3.1-(5) HORA DEL CORTE DE LA PLACA DE COCCIÓN



Hay que comprobar, en las instrucciones, las dimensiones del recorte de la placa de cocción y su ubicación con el contorno interior ya dibujado en la encimera.



• A partir de ese momento, se puede proceder con todos los pasos de corte explicados para el fregadero.

3.1 ¿CÓMO SE INSTALA UNA ENCIMERA?

3.1-(6) SE INSTALA EL PERFIL DE UNIÓN ENTRE DOS ENCIMERAS



▶ Hay que aplicar una masilla de silicona en el canto.



▶ En caso de ser necesario, se puede volver → Hay que colocar el perfil de unión y fijarlo a cortar el perfil con una sierra para ajustarlo con tornillos para madera. a la anchura de la encimera.





Hay que aplicar una masilla de silicona en el canto de la otra encimera.

Se coloca la encimera sobre los muebles. Presiona el lado encolado contra el perfil de la junta.

3.1-(7) ¡POR FIN, SE FIJA TODO!



> A continuación, hay que atornillar la encimera mediante los agujeros del travesaño.



con cinta adhesiva. Después, hay que apli- mojado en líquido de lavavajillas y eliminar car la silicona de sellado en la unión entre la el exceso. encimera y la pared.



▶ Hay que proteger la encimera y la pared → Hay que alisar la junta con un dedo

LO ESENCIAL DE LOS LAVAVAJILLAS INTEGRABLES

4.0-(1) CONTEXTO



▶ La cocina Delinia ID tiene zócalos de 10 cm de altura para optimizar el volumen del espacio de almacenamiento de cada mueble



Estos son nuestros consejos para instalar correctamente el frente del lavavajillas para permitir una gran apertura y que se integre perfectamente en tu cocina.

4.0-(2) VARIAS CONFIGURACIONES POSIBLES SEGÚN EL TIPO DE LAVAVAJILLAS: |



> ¿CÓMO INSTALAR UN LAVAJILLAS INTEGRABLE DE MARCA ELECTROLUX Y FAURE CON UN FRENTE INTEGRADO?



> ¿CÓMO INSTALAR UN LAVAJILLAS INTEGRABLE DE CUALQUIER MARCA POSTERIOR A 2015 CON UN FRENTE INTEGRADO?



> ¿CÓMO INSTALAR UN LAVAVAJILLAS INTEGRABLE DE ANTES DE 2015 CON UN KIT DE LAVAVAJILLAS?



> ¿CÓMO INSTALAR UN LAVAVAJILLAS INTEGRABLE CON PANEL DE CONTROL VISIBLE?



> ¿CÓMO INSTALAR UN LAVAVAJILLAS EMPOTRADO EN ALTURA?

4.1

¿CÓMO INSTALAR UN LAVAJILLAS INTEGRABLE DE MARCA **MARCA ELECTROLUX Y FAURE** CON UN FRENTE INTEGRADO?

4.1-(1) SE PREPARA EL FRENTE



Marca primero el centro del frente y, a continuación, con ayuda de la plantilla de perforación, centra el tirador y marca el lugar exacto de sus fijaciones.



> Taladra.



4

▶ **Atornilla** el tirador en el frente con las fijaciones adecuadas.



➤ **Coloca** las plantillas de los sistemas de fijación del frente.



▶ **A continuación,** taladra el frente siguiendo estas instrucciones.



Fija los sistemas de fijación.

4.1-(2) SE FIJA EL FRENTE EN EL LAVAVAJILLAS



▶ **Presenta** los sistemas de fijación frente al lavavajillas.



▶ **Deslízalo** o engánchalo en el frente de la puerta del lavavajillas.



▶ A continuación, atornilla los últimos tornillos siguiendo las recomendaciones del fabricante del electrodoméstico.

4.1 ¿CÓMO INSTALAR UN LAVAJILLAS INTEGRABLE DE MARCA MARCA ELECTROLUX Y FAURE CON UN FRENTE INTEGRADO?

4.1-(3) SE INTRODUCE EL LAVAVAJILLAS EN SU SITIO



▶ **Según** el modelo, se pueden colocar escuadras antivuelco.




> Pega la cinta de barrera de vapor suministrada por el equipo para proteger la encimera de la condensación.

4.1-(4) ÚLTIMOS DETALLES



> El lavavajillas está bien colocado debajo de la encimera.

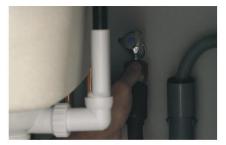

> Hay que conectar la entrada y la salida de agua del lavavajillas integrado debajo del fregadero.



> Y conectar la alimentación eléctrica.



• Hay que regular la altura de las patas para alinear el lavavajillas con la encimera.



> Dependiendo del modelo, es posible que también sea necesario fijar el lavavajillas a la encimera o al mueble de al lado.



> El lavavajillas ya está instalado.

INSTALA

4.2 ¿CÓMO INSTALAR UN LAVAJILLAS INTEGRABLE DE **CUALQUIER MARCA POSTERIOR** A 2015 CON UN FRENTE INTEGRADO?

4.2-(1) SE TOMAN LAS MEDIDAS |



▶ Coloca el lavavajillas en su sitio y baja las patas hasta la posición más baja.



▶ Mide el espacio X entre la parte superior del lavavajillas y la parte inferior de la encimera.

4.2-(2) SE PREPARA EL FRENTE




Marca primero el centro del frente y, a continuación, con ayuda de la plantilla de perforación, centra el tirador y marca el lugar exacto de sus fijaciones.



▶ Taladra.



Atornilla el tirador en el frente con las fijaciones adecuadas.

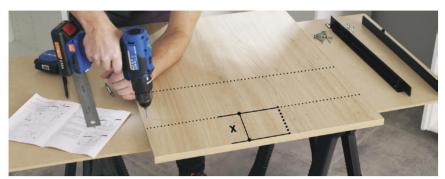

> Traslada el espacio X a la parte superior del frente. A continuación, debajo de este espacio X, utiliza la plantilla del equipo o traslada las dimensiones del lavavajillas al frente.



> Después, instala los sistemas de fijación.

4.2 ¿CÓMO INSTALAR UN LAVAJILLAS INTEGRABLE DE **CUALQUIER MARCA POSTERIOR** A 2015 CON UN FRENTE INTEGRADO?

4.2-(3) SE FIJA EL FRENTE AL LAVAVAJILLAS



> Deslízalo o engánchalo en el frente de la puerta del lavavajillas.



> A continuación, atornilla los últimos tornillos siguiendo las recomendaciones del fabricante del electrodoméstico.



Coloca el lavavajillas en su sitio.


4.2-(4) SE INSTALA LA REGLETA SUPERIOR



▶ Mide el espacio Y, que equivale a X-1,5 mm, entre la parte superior del lavavajillas integrado y la parte inferior de la encimera.



▶ Consigue una «regleta de horno» y traslada el espacio Y a la parte de atrás y córtala.

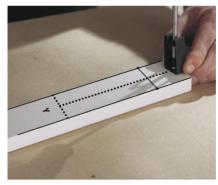

> Fija los clips como se muestra en sentido de la altura.



> Retira el lavavajillas para poder trazar las marcas.



> Fija la regleta de horno a cada lado en los muebles contiguos.



> Pega la cinta de barrera de vapor suministrada por el equipo, como se muestra en la imagen para proteger la encimera de la condensación.

4.2 ¿CÓMO INSTALAR UN LAVAJILLAS INTEGRABLE DE **CUALQUIER MARCA POSTERIOR** A 2015 CON UN FRENTE INTEGRADO?


4.2-(5) ÚLTIMOS DETALLES



> El lavavajillas está bien colocado debajo de la encimera, dependiendo del modelo, es posible que también sea necesario fijar el lavavajillas a la encimera o al mueble de al lado.



> Cierra el lavavajillas.

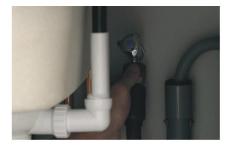

▶ Hay que conectar la entrada y la salida de agua del lavavajillas integrado debajo del fregadero.



▶ Y conectar la alimentación eléctrica.



> El lavavajillas ya está instalado.

INSTALAR LAVA-VAJILLAS

4.3

¿CÓMO INSTALAR UN LAVAVAJILLAS INTEGRABLE **DE ANTES DE 2015** CON UN KIT DE LAVAVAJILLAS?

4.3-(1) SE PREPARA EL FRENTE DEL LAVAVAJILLAS



▶ Pega la cinta de barrera de vapor suministrada por el equipo para proteger la encimera de la condensación.



▶ Prepara el frente del denominado «kit de lavavajillas».



► Fija el ángulo de aluminio (vendido por separado) a la regleta inferior.



• Posiciona y atornilla los clips en los lugares previstos en la parte posterior de la regleta.



→ 1 a la derecha y 2 a la izquierda.



• Marca primero el centro del frente y, a continuación, con ayuda de la plantilla de perforación, centra el tirador y marca el lugar exacto de sus fijaciones.



▶ Taladra.



▶ **Atornilla el tirador** en el frente con las fijaciones adecuadas.

4.3

¿CÓMO INSTALAR UN LAVAVAJILLAS INTEGRABLE **DE ANTES DE 2015** CON UN KIT DE LAVAVAJILLAS?

4.3-(1) SE PREPARA EL FRENTE DEL LAVAVAJILLAS (CONTINUACIÓN) ■



▶ Coloca las plantillas de los sistemas de fijación del frente.



▶ **A continuación,** taladra el frente siguiendo estas instrucciones.



4

▶ Fija los sistemas de fijación.



• **Presenta** los sistemas de fijación frente al lavavajillas.



▶ Deslízalo o engánchalo en el frente de la puerta del lavavajillas.



▶ A continuación, atornilla los últimos tornillos siguiendo las recomendaciones del fabricante del electrodoméstico.


4.3-(2) SE COLOCA EL LAVAVAJILLAS



▶ Coloca correctamente el lavavajillas en su sitio.



▶ **Ajusta la altura** del lavavajillas para alinearlo con la encimera.

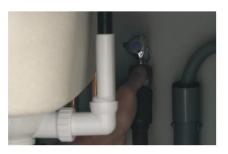

➤ Conecta la entrada y la salida de agua del lavavajillas integrado debajo del fregadero.

4.3

¿CÓMO INSTALAR UN LAVAVAJILLAS INTEGRABLE DE ANTES DE 2015 CON UN KIT DE LAVAVAJILLAS?

4.3-(2) SE COLOCA EL LAVAVAJILLAS (CONTINUACIÓN) ▮




▶ Conecta la fuente de alimentación.



➤ **Dependiendo del modelo,** es posible que también sea necesario fijar el lavavajillas a la encimera o al mueble de al lado.


4.3-(3) SE COLOCA LA REGLETA INFERIOR

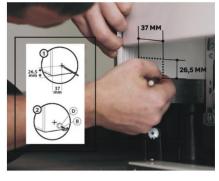

Marca la posición de las fijaciones.



A continuación, atornilla.

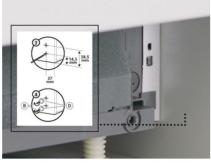

▶ **Fija los soportes** a cada lado de los muebles que rodean el lavavajillas.



▶ **Solamente tienes** que orientar la regleta con el ángulo hacia arriba.



• Engánchala.



> El lavavajillas ya está instalado.

4.4 ¿CÓMO INSTALAR UN LAVAVAJILLAS INTEGRABLE **CON PANEL DE CONTROL VISIBLE?**

4.4-(1) SE PREPARA LA INSTALACIÓN DEL LAVAVAJILLAS




> Pega la cinta de barrera de vapor suministrada por el equipo para proteger la encimera de la condensación.




> Coloca el lavavajillas en su sitio. Para un lavavajillas de 60 cm de ancho, se necesita un frente de 637 mm de altura. Utiliza sargentos en la puerta.




> Fija el frente siguiendo paso a paso las instrucciones del manual.

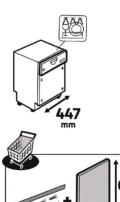









• Recórtalo para que quede en 590 mm de altura.

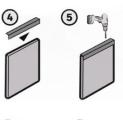



> Del lado del canto cortado, hay que fijar una escuadra de aluminio. A continuación, fija el conjunto al lavavajillas.

4.4-(2) SE INSTALA LA REGLETA SUPERIOR



> Regula la altura de las patas del lavavajillas para alinear la parte inferior con el casco o cascos contiguos.



> A continuación, mide el espacio X entre la parte superior del lavavajillas y la parte inferior de la encimera.



> Retira el lavavajillas de su lugar.



INSTALA





¿CÓMO INSTALAR UN LAVAVAJILLAS INTEGRABLE **CON PANEL DE CONTROL VISIBLE?**

4.4-(2) SE INSTALA LA REGLETA SUPERIOR (CONTINUACIÓN)



> Transfiere las medidas a un frente, recorta y coloca un listón en la parte posterior de la regleta.



> Coloca la regleta en línea con la futura puerta.




> Vuelve a colocar el lavavajillas en su sitio.

4.4-(3) ¡SE CONECTA!



> Dependiendo del modelo, es posible que también sea necesario fijar el lavavajillas a la encimera o al mueble de al lado.

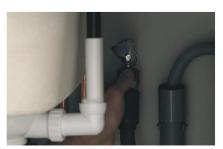

> Hay que conectar la entrada y la salida de agua del lavavajillas integrado debajo del fregadero.



> Y conectar la alimentación eléctrica.



INSTALAR LAVA-VAJILLAS LEROTERALIA

4.5

¿CÓMO INSTALAR UN LAVAVAJILLAS EMPOTRADO **EN ALTURA?**

4.5-(1) SE PREPARA LA UBICACIÓN DEL LAVAVAJILLAS



• Instala el lavavajillas en altura, ¡es una excelente opción para llenarlo y vaciarlo sin tener que agacharse!



▶ Para ello, instala entre 2 columnas, un mueble bajo Delinia ID blanco, A. 38,4 x A. 60 x P. 58 cm, que será un excelente soporte para el lavavajillas. A continuación, instala y atornilla el mueble alto de 77 cm de altura alineándolo con las columnas.

¿CÓMO INSTALAR UN LAVAVAJILLAS EMPOTRADO **EN ALTURA?**

4.5-(2) SE PREPARA EL FRENTE



• Marca primero el centro del frente y, a continuación, con ayuda de la plantilla de perforación, centra el tirador y marca el lugar exacto de sus fijaciones.



> Taladra.

INSTALA



• Atornilla el tirador en el frente con las fijaciones adecuadas.



▶ Coloca las plantillas de los sistemas de fijación del frente.



➤ A continuación, taladra el frente siguiendo estas instrucciones.



▶ **Fija** los sistemas de fijación.



• **Deslízalo o engánchalo** en el frente de la puerta del lavavajillas.



• A continuación, atornilla los últimos tornillos siguiendo las recomendaciones del fabricante del electrodoméstico.

¿CÓMO INSTALAR UN LAVAVAJILLAS EMPOTRADO **EN ALTURA?**

4.5-(3) SE COLOCA EL LAVAVAJILLAS



• Instala, entre 2 personas, el lavavajillas en el mueble. Realiza las conexiones, agua (entrada y salida) y electricidad.



> Ajusta las patas del lavavajillas.



▶ Para alcanzar una altura de 144,5 mm antes de realizar las últimas fijaciones.

4.5-(4) SE INSTALA LA REGLETA INFERIOR



• El frente de 49 mm incluido en el «kit de lavavajillas» debe apartarse.



▶ En un frente de 125 mm, fija el ángulo de aluminio (vendido por separado).




Marca, por la parte de atrás de la regleta, la posición de los clips.




4.5

¿CÓMO INSTALAR UN LAVAVAJILLAS EMPOTRADO **EN ALTURA?**


4.5-(4) SE INSTALA LA REGLETA INFERIOR (CONTINUACIÓN)

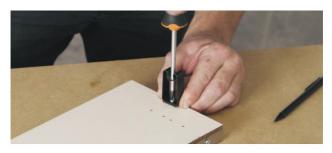

• Atornilla los clips a la regleta.

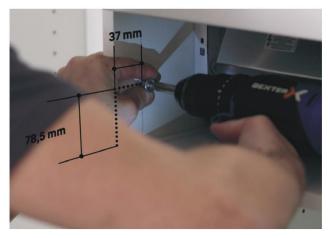

▶ Marca la posición de las fijaciones en el mueble y, después, atorníllalas.

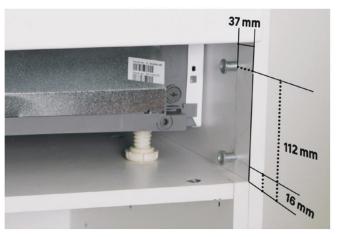

➤ Fija los soportes a cada lado de los muebles que rodean el lavavajillas.



▶ **Solamente tienes** que orientar la regleta con el ángulo hacia arriba.



Engánchala.

¿CÓMO INSTALAR UN LAVAVAJILLAS EMPOTRADO **EN ALTURA?**

4.5-(5) SE INSTALA LA REGLETA SUPERIOR



• Mide el espacio vacío entre la parte superior del lavavajillas y la parte superior del mueble para comprobar el tamaño del listón necesario.



> Utiliza la «regleta de horno» de 167 mm, traslada los 144 mm.



➤ Corta por la parte de atrás de la regleta.




• Aplica silicona a lo largo del corte y extiéndela por todo el borde para evitar futuras filtraciones en el frente.



A continuación, hay que colocar el ángulo de aluminio hacia abajo y atornillarlo. Último paso: hay que alisar la junta con un dedo mojado en líquido de lavavajillas y eliminar el exceso para conseguir un acabado perfecto.



▶ Marca en el mueble las posiciones de las fijaciones y, a continuación, atornilla.

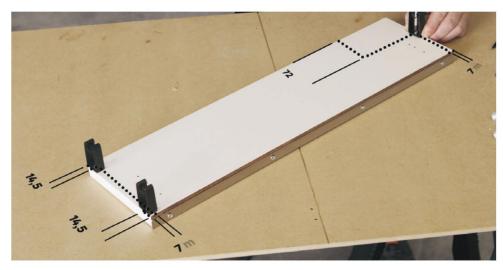

▶ Marca, por la parte de atrás de la regleta, la posición de los clips y atorníllalos.



► Fija los soportes a cada lado de los muebles que rodean el lavavajillas.



▶ **Solamente** tienes que orientar la regleta con el ángulo hacia abajo.



Engánchala.

INSTALAR LAVA-VAJILLAS HROTERIA

4.5

¿CÓMO INSTALAR UN LAVAVAJILLAS EMPOTRADO **EN ALTURA?**

4.5-(6) SE TERMINA CON LA FIJACIÓN



▶ **Dependiendo del modelo,** es posible que también sea necesario fijar a los muebles contiguos.



• Finaliza la instalación de los demás muebles (estanterías y puertas, etc.)



▶ Y después, disfruta de este conjunto con lavavajillas integrado en altura.

No todos los productos se venden en tu país, infórmate en tu tienda.

5 INSTALE EL SANITARIO

EROYERA

5.1

¿CÓMO INSTALAR UN FREGADERO Y UN GRIFO DE COCINA?

5.1-(1) PRIMERO, VEAMOS EL ESTADO DE LA SITUACIÓN



> Posiciona el fregadero en la encimera.



▶ Este es un fregadero de resina, localiza el agujero del grifo.



Retira el fregadero y ponlo boca abajo.



▶ **Taladra el agujero** del grifo con una sierra de corona de diamante (diámetro 35 mm).

5.1-(2) DESPUÉS HAY QUE ENCARGARSE DEL GRIFO



Monta la conexión del grifo mezclador.



► **Sigue las instrucciones** e introduce las mangueras en el orificio del grifo.



> Fija el grifo según el sistema del modelo.


5 INSTALE EL SANITARIO

LEROY PROPERTY

5.1

¿CÓMO INSTALAR UN FREGADERO Y UN GRIFO DE COCINA?

5.1-(2) DESPUÉS HAY QUE ENCARGARSE DEL GRIFO (CONTINUACIÓN)

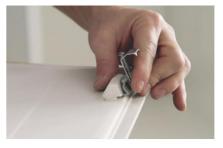

▶ **Último paso:** hay que acordarse de fijar los soportes de fijación del fregadero.



Repite alrededor del fregadero.

5.1-(3) PLACE À LA POSE!



➤ Coloca silicona a lo largo del corte y extiéndela por todo el borde, Para evitar filtraciones en la encimera.



▶ Introduce el fregadero en el hueco.



> Comprueba y ajusta su posición.



• Atornilla los soportes de fijación que lo estabilizarán en la encimera.

5 INSTALE EL SANITARIO

LEROY TRAPE

5.1

¿CÓMO INSTALAR UN FREGADERO Y UN GRIFO DE COCINA?

5.1-(4) HAY QUE ENCARGARSE DE LAS JUNTAS



• Coloca cinta adhesiva por todo el contorno de la encimera alrededor del fregadero. A continuación, hay que aplicar el sellador de silicona.



▶ Hay que alisar la junta con un dedo mojado en líquido de lavavajillas y eliminar el exceso de silicona.

5.1-(5) EL MOMENTO DE LA VERDAD, ¡SE CONECTAN LOS GRIFOS! |



• ¡Empieza por cortar el agua! A continuación, se puede llamar a un fontanero profesional para que realice las conexiones o hacer el trabajo uno mismo conectando las mangueras y luego la salida del sifón al conducto de aguas residuales.



➤ **Vuelve a conectar** el agua, ahora tu fregadero está listo.



5.2 ¿CÓMO INSTALAR UNA PLACA DE COCCIÓN INTEGRADA, UNA BASE DE CAMPANA, UNA CAMPANA EXTRACTORA, **UN HORNO Y UN FRIGORÍFICO INTEGRADO?**

5.2-(1) EMPEZAMOS POR LA PLACA DE COCCIÓN



▶ Pega cinta adhesiva de aluminio por todo el borde del corte para protegerlo de las posibles fugas de líquidos y vapores que podrían dañarlo.



> Coloca la placa de cocción.



▶ Para conectar la placa de cocción, es imprescindible desconectar la alimentación eléctrica. Si hay dudas, hay que llamar a un profesional.

5.2-(2) SE INSTALA LA BASE DE LA CAMPANA EXTRACTORA PARA PROTEGER LA PARED



▶ Localiza el centro y los dos lados de la placa de cocción.



> Protege la placa de cocción y la encimera con un cartón grande. Hay que comprobar que la base de la campana se ajusta perfectamente a las medidas.



• Aplica un pegamento transparente en la parte no visible de la base de la campana.



> Dale la vuelta y presiónalo firmemente para que quede bien pegado a la pared.



¿CÓMO INSTALAR UNA PLACA DE COCCIÓN INTEGRADA, UNA BASE DE CAMPANA, UNA CAMPANA EXTRACTORA, UN HORNO Y UN FRIGORÍFICO INTEGRADO?

5.2-(3) SE INSTALA LA CAMPANA EXTRACTORA Y ¡SE INICIA LA CAZA DE OLORES!



> Traza una línea vertical con un nivel de burbuja desde el centro de la base de la campana hasta el techo. A continuación, dibuja las medidas de fijación de la campana según las instrucciones.



> Taladra los agujeros e instala las fijaciones adaptadas a la pared de la cocina. La campana está ¡lista para ser instalada!



> Conecta una toma de corriente o una caja de conexiones cerca de la campana extractora.



> Cubre la campana con una cubierta de chimenea telescópica para ocultarla y dejarla accesible en caso de que sea necesario y termina la instalación siguiendo las instrucciones.



5.2 ¿CÓMO INSTALAR UNA PLACA DE COCCIÓN INTEGRADA, UNA BASE DE CAMPANA, UNA CAMPANA EXTRACTORA, UN HORNO Y UN FRIGORÍFICO INTEGRADO?

5.2-(4) HORA DE LAS TARTAS Y LOS GRATINADOS CON LA INSTALACIÓN DEL HORNO





• Empieza por determinar la altura a la que deseas montar el horno.



• A continuación, coloca las escuadras que sostendrán el horno, ajustando su horizontalidad y alineación con el nivel de burbuja.



> Corta la alimentación antes de enchufar el horno. Si hay dudas o falta de seguridad, hay que llamar a un profesional que lo conectará correctamente.



▶ Entre dos personas, deslizad el horno sobre las escuadras.



> A continuación, después de haber acabado, tendrás que fijar el horno a la columna.



5.2 ¿CÓMO INSTALAR UNA PLACA DE COCCIÓN INTEGRADA, UNA BASE DE CAMPANA, UNA CAMPANA EXTRACTORA, UN HORNO Y UN FRIGORÍFICO INTEGRADO?

5.2-(5) SE COMPLETA LA COLUMNA CON UN MICROONDAS



> Instala un microondas por encima del



▶ Fija las escuadras por encima del horno repitiendo los mismos pasos que para las del horno.



> Recorta un estante reduciendo el ancho



 Coloca el estante sobre estas escuadras.



▶ Realiza las conexiones y, a continuación, coloca el microondas sobre el estante



Después, coloca los 4 topes para instalar el estante por encima del microondas.



> Retira el horno de su sitio mientras fijas el estante de soporte del microondas a las dos escuadras.



• A continuación, puedes volver a colocar el horno y fijarlo al mueble.



5.2 ¿CÓMO INSTALAR UNA PLACA DE COCCIÓN INTEGRADA, UNA BASE DE CAMPANA, UNA CAMPANA EXTRACTORA, UN HORNO Y UN FRIGORÍFICO INTEGRADO?

5.2-(6) SE COLOCA EL HORNO BAJO LA ENCIMERA



> Para que haya una ventilación adecuada, el mueble debe estar recortado y fijado a la pared. Determina a qué altura quieres fijar el horno. En este caso, se coloca el cajón en la parte inferior del mueble, se hace una marca en la parte superior del frente y se realiza un desplazamiento de 8 mm.



> Corta la corriente y realiza las conexiones eléctricas. En caso de que sea necesario, llama a un profesional. Coloca el horno y comprueba que se abre correctamente. Fija el horno al mueble siguiendo las instrucciones del fabricante.



> Fija las escuadras bajo el horno, comprobando los niveles.



▶ Coloca el horno sobre las escuadras para comprobar que la altura es la adecuada. Si está demasiado alto, mide la parte superior para bajar las escuadras en la misma medida y atorníllalas.



5.2 ¿CÓMO INSTALAR UNA PLACA DE COCCIÓN INTEGRADA, UNA BASE DE CAMPANA, UNA CAMPANA EXTRACTORA, UN HORNO Y UN FRIGORÍFICO INTEGRADO?

5.2-(7) SE INSTALA UN FRIGORÍFICO EN UNA COLUMNA



▶ La columna se fija a la pared y cuenta con puertas con bisagras planas (ocupan poco espacio)



> Fija el elevador para frigorífico.



▶ Enchufa el frigorífico y deslízalo dentro de la columna.



Fíjalo a su base.



> Suelta la guía del soporte del frigorífico y fíjala a la columna.



▶ Coloca un estante con dos escuadras y se fija a la columna por encima del frigorí-



> Une las puertas del frigorífico a la columna.



▶ Las puertas se abren con un único movimiento.

INSTALAR INSTALAR COMODIDADES INTERIORES

6.1 ¿CÓMO SE INSTALAN LOS INTERIORES DE LAS COCINAS?

6.1-(1) ES EL MOMENTO ADECUADO PARA EL ALMACENAMIENTO EXTRAÍBLE



> Algunos elementos de almacenamiento interior deben montarse al mismo tiempo que el mueble (esto se especifica en las instrucciones del mueble y del accesorio).



> Sigue las instrucciones de montaje de los módulos de almacenamiento.

6.1-(2) SE INSTALA UN FRENTE CON SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO EXTRAÍBLES



> Para este modelo, después de haber fijado el tirador delantero, utiliza la plantilla y taladra.



Fija la parte superior.



Después la parte inferior.



> Utiliza el frente y la estructura metálica del sistema de almacenamiento.



> Introduce el conjunto en el armario, para bloquearlo.



▶ En este modelo, estabiliza las cestas con los elementos de fijación.



▶ Los accesorios interiores extraíbles y giratorios permiten optimizar cada cm3 de la cocina para almacenar más y mejor, y facilitan el acceso a todo lo que es imprescindible tener al alcance de la mano.

EROYER

7.1

¿CÓMO FIJAR **LOS SISTEMAS ABATIBLE DE FRENTES DE COCINA?**

7.1-(1) SE PREPARA EL FRENTE



• Hay varios sistemas abatibles en función de las necesidades, aquí, fija las pletinas en la puerta.

7.1-(2) SE PREPARA EL MUEBLE



Fija el mecanismo al mueble.

7.1-(3) SE COLOCA EL FRENTE



• Engancha el frente en el mecanismo.





▶ **Prueba el producto,** puedes ajustar el nivel de frenado del frente.

7.2 ¿CÓMO SE MONTAN LOS CAJONES Y LOS ACCESORIOS DE COCINA?

7.2-(1) SE MONTAN LOS CAJONES DE PEQUEÑO VOLUMEN ■



> Para los cajones de poco volumen, empieza consultando las instrucciones.



> Utiliza una superficie elevada



Monta la estructura del cajón.



• Engancha correctamente.



Desliza el fondo del cajón.



Dale la vuelta.



> El fondo está bien encajado en la estructura.



Atornilla como se indica.



> Consulta las instrucciones para determinar la parte superior e inferior del frente del cajón, localiza el centro del frente. Hay que utilizar la plantilla para marcar la distancia central del tirador.

7.2 ¿CÓMO SE MONTAN LOS CAJONES Y LOS ACCESORIOS DE COCINA?

7.2-(1) SE MONTAN LOS CAJONES DE PEQUEÑO VOLUMEN (CONTINUACIÓN) ■



Taladra.



▶ Fija el tirador.



> Compara el plano de tu cocina con las instrucciones, para determinar la posición del frente.



▶ Elige entre las 3 posiciones posibles del frente.



> A continuación, atornilla el sistema de fijación en el frente.



> Compara el plano de tu cocina con las instrucciones para determinar la posición de los cajones en el mueble.



> Y la disposición de los tornillos en los agujeros de las guías.



▶ Localiza la ubicación del cajón en el mueble.



> Atornilla los 4 tornillos por guía tal y como se especifica en las instrucciones.

7.2 ¿CÓMO SE MONTAN LOS CAJONES Y LOS ACCESORIOS DE COCINA?

7.2-(1) SE MONTAN LOS CAJONES DE PEQUEÑO VOLUMEN (CONTINUACIÓN) ▮



> Presenta los clips del frente hacia la estructura del cajón.



▶ Encaja el frente en el cajón.



Saca las guías por completo.



> A continuación, encaja los cajones.



> Tira del clip hacia ti.



Así está bien sujeto (clipado).



Cierra el cajón y comprueba.







- > Ajusta los frentes, utilizando la rueda para la profundidad.
- Utilizando el tornillo para la anchura, vuelve a comprobarlo.
- > Ajustes terminados, coloca la tapa para un acabado perfecto.

7.2 ¿CÓMO SE MONTAN LOS CAJONES Y LOS ACCESORIOS DE COCINA?

7.2-(2) SE MONTAN LOS CAJONES INTERIORES DE PEQUEÑO VOLUMEN



> Este famoso cajón interior está oculto en un cajón más grande y permite aumentar el espacio de almacenamiento. Realiza el montaje de la estructura como anteriormente, presenta el frente interior del cajón junto a la estructura del cajón;



▶ Encaja todo junto.



Localiza la ubicación del cajón, la posición de la guía en el mueble.



Localiza la posición de los tornillos.



> Atornilla los 4 tornillos por guía tal y como se especifica en las instrucciones.



> Saca las guías completamente y, a continuación, encaja los cajones;



> Tira del clip hacia ti.



> Prueba el cajón, se puede ajustar como se ha explicado anteriormente.

7.2 ¿CÓMO SE MONTAN LOS CAJONES Y LOS ACCESORIOS DE COCINA?

7.2-(3) SE MONTAN LOS CAJONES DE GRAN TAMAÑO



> Para los cajones de gran capacidad, hay que consultar las instrucciones para determinar la parte superior e inferior del frente del cajón.



> Utiliza una superficie elevada.



> Localiza el centro del frente. Hay que utilizar la plantilla para marcar la distancia central del tirador.



▶ Taladra.



▶ Fija el tirador.



• Realiza los pasos de montaje del cajón.



▶ Compara el plano de tu cocina con las instrucciones.



▶ Elige entre las 3 posiciones posibles del frente.



> A continuación, atornilla el sistema de fijación en el frente.

7.2 ¿CÓMO SE MONTAN LOS CAJONES Y LOS ACCESORIOS DE COCINA?

7.2-(3) SE MONTAN LOS CAJONES DE GRAN TAMAÑO (CONTINUACIÓN)



▶ Coloca la estructura frente a las fijaciones



► Encaja.



Manipula el conjunto.



▶ Fija las barras de refuerzo.



> Compara el plano de tu cocina con las instrucciones para determinar la posición de los cajones en el mueble.



> Y la disposición de los tornillos en los agujeros de las guías.



> Localiza la ubicación del cajón en el mueble y atornilla los 4 tornillos por guía tal y como se especifica en las instrucciones.



Saca las guías por completo.



A continuación, encaja los cajones.

7.2 ¿CÓMO SE MONTAN LOS CAJONES Y LOS ACCESORIOS DE COCINA?

7.2-(3) SE MONTAN LOS CAJONES DE GRAN TAMAÑO (CONTINUACIÓN)



> Tira del clip hacia ti, cierre el cajón y comprueba.



> Ajusta los frentes, utilizando la rueda para la profundidad.



> Utilizando el tornillo para la anchura, vuelve a comprobarlo.



> Ajustes terminados, coloca la tapa para un acabado per-

7.2-(4) ¡EL SISTEMA DE APERTURA A PRESIÓN (PUSH OPEN) YA ESTÁ AQUÍ!



> Como sistema de apertura invisible (sin tirador), elige el sistema de apertura a presión (push open).



▶ Sigue las instrucciones para instalar el cajón y las guías.



> Accesorio bien instalado.



> Introduzca el cajón como se ha explicado anteriormente.



▶ Cierra el cajón.



> Puedes abrir y cerrar el cajón con sólo una pulsación. ¡Muy práctico cuando se tienen las manos llenas!

7.2 ¿CÓMO SE MONTAN LOS CAJONES Y LOS ACCESORIOS DE COCINA?

7.2-(5) PROTEGER LOS CAJONES





▶ Equipa los cajones con una alfombrilla antideslizante.

7.2-(6) TODO SE ORGANIZA CON EL CAJÓN INTERIOR DE LOS CUBIERTOS



▶ Coloca en su sitio el cajón interior de los cubiertos.



▶ El cajón con cubertero es la clave de los cajones bien organizados y optimizados.



▶ Empieza colocando el clip para sincronizar la apertura del cajón exterior con el cajón interior. Para ello, hay que marcar la ubicación, centrar.



y atornillar el clip.



▶ Coloca el adaptador.



> Engancha el cajón cubertero.

EROYER

7.2

¿CÓMO SE MONTAN LOS CAJONES Y LOS ACCESORIOS DE COCINA?

7.2-(6) TODO SE ORGANIZA CON EL CAJÓN INTERIOR DE LOS CUBIERTOS (CONTINUACIÓN)



▶ **De este modo,** podrás acceder a los cubiertos directamente abriendo el cajón.



• Si cambias de hábitos, se puede deslizar el adaptador hacia un lado para desactivar la apertura automática.



► Y acceder así directamente al cajón principal.

8 INSTALAR LOS ZÓCALOS/ACABADOS LEROTERIA.

8.1

¿CÓMO SE INSTALAN LOS ZÓCALOS DE COCINA?

8.1-(1) PRIMERO, LA PREPARACIÓN |



▶ Empieza por el zócalo lateral.



▶ **Mide el espacio** entre la pared de la cocina y la línea de plomada de la pata.



▶ Traslada esta medida al zócalo de madera.



▶ Traza la línea y corta.



 Después de cortar el zócalo frontal, corta un canto preencolado.



• Pégalo con ayuda de la plancha.



Hay que mantenerlo en posición hasta que se enfríe.



• **Recorta** con un cúter para ajustar el canto.



▶ **Lija** ligeramente el sobrante.

INSTALAR LOS ZÓCALOS/ACABADOS

EROYDER

8.1

¿CÓMO SE INSTALAN LOS ZÓCALOS DE COCINA?

8.1-(2) HORA DE MONTAR E INSTALAR EL ZÓCALO DE MADERA



• Para instalar el zócalo, utiliza los clips suministrados con las patas del mueble. Retira las fijaciones agujereadas que no sean necesarias.



• Coloca el zócalo en el suelo, con la junta hacia abajo, e introduce las fijaciones en la ranura interna del zócalo frente a las patas del mueble.



Asegúralas con un martillo.



▶ **Después**, desliza el clip sobre las fijaciones: puedes colocarlo en la parte superior.



• O en la parte inferior, esta posibilidad permite fijar dos zócalos en una misma pata en las esquinas de los muebles.



▶ Engancha el zócalo lateral.



Engancha el zócalo lateral.



> Y después, el zócalo frontal.



La base del mueble ya está terminada.

INSTALAR LOS ZÓCALOS/ACABADOS

8.2 ¿CÓMO SE INSTALAN LOS ZÓCALOS **DE COCINA DE PVC?**

8.2-(1) PRIMERO, LA PREPARACIÓN



> Empieza por el zócalo lateral.



> Mide el espacio entre la pared de la cocina y la línea de plomada de la pata.

8.2-(2) CORTE, MONTAJE E INSTALACIÓN DEL ZÓCALO DE PVC



> Traslada esta medida al zócalo de madera.



▶ Traza la línea y corta.



• Recorta también el zócalo delantero y retira el plástico de protección.



> Utiliza ángulos de unión. Coloca e inserta los clips de fijación diseñados para zócalos de PVC enfrente de las patas del mueble.



> Coloca el zócalo frontal.



> Introduce el zócalo delantero en la esquina del zócalo lateral.

8 INSTALAR LOS ZÓCALOS/ACABADOS LEROY PER PRINTERIOR DE LA PROPERTIFICA DEL PROPERTIFICA DEL PROPERTIFICA DE LA PROPERTIFICA DEL PROPERTIFICA DE LA PROPERTIFICA DEL PROPERTIFICA DE LA PROPERTIFICA DE LA

8.2 ¿CÓMO SE INSTALAN LOS ZÓCALOS DE COCINA DE PVC?

8.2-(3) CORTE, MONTAJE E INSTALACIÓN DEL ZÓCALO DE PVC (CONTINUACIÓN)



La esquina bien encajada.



• A continuación, solamente hay que enganchar los zócalos a las patas del mueble.



Presiona suavemente.



▶ Encaja el zócalo frontal.



▶ **La base** del mueble ya está terminada y es fácil de mantener.

INSTALAR LOS ZÓCALOS/ACABADOS

8.3 ¿CÓMO FIJAR LOS TIRADORES, LAS PUERTAS, LAS **BISAGRAS Y LOS ACCESORIOS DE COCINA?**

8.3-(1) SE INSTALAN SISTEMAS DE PRESIÓN (PUSH OPEN) EN LAS PUERTAS



> El sistema de apertura de presión (push open) es totalmente invisible y permite abrir y cerrar las puertas sin necesidad de tiradores.



▶ **Sigue paso** a paso las instrucciones del manual del equipo.



> Atornilla el soporte del sistema de apertura de presión en el mueble.



> A continuación, engancha el sistema,



y el cierre en el soporte.



Hasta el enganche.



• Ajusta el conector girándolo para ajustar la longitud en caso de que sea necesario.



> Y prueba la apertura y el cierre de la puerta.




INSTALAR LOS ZÓCALOS/ACABADOS

8.3 ¿CÓMO FIJAR LOS TIRADORES, LAS PUERTAS, LAS **BISAGRAS Y LOS ACCESORIOS DE COCINA?**

8.3-(2) SE INSTALAN LAS PUERTAS DEL MUEBLE ESQUINERO



▶ Utiliza puertas especialmente diseñadas para muebles esquineros.

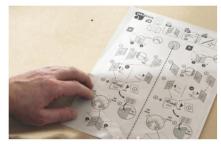

> Para empezar, hay que elegir qué puerta, la de la derecha o la de la izquierda, se abrirá primero. Sigue paso a paso las instrucciones para montar las puertas.



Fija en la segunda puerta, un ángulo de aluminio, se vende por separado.



> La puerta que se abrirá primero será la que lleve el tirador que abrirá todo el conjunto. Presenta la puerta de la derecha del mueble para elegir la posición del tirador.



> Toma las medidas de la posición del tirador desde la parte inferior de la puerta. A continuación, utilizando la plantilla de perforación del tirador, se marca con precisión la posición de los extremos del tirador.



> Se coloca una tabla de madera debajo de la puerta para evitar que se astille y después se taladra.



▶ Los tiradores se pueden fijar por la parte interior con tornillos adaptados al espesor de la puerta.



> Coloca las bisagras de gran ángulo en los espacios previstos para ellas.



> Se pegan las almohadillas antirruido a 45 mm del borde.

8 INSTALAR LOS ZÓCALOS/ACABADOS LEGOTERALA

8.3

¿CÓMO FIJAR LOS TIRADORES, LAS PUERTAS, LAS BISAGRAS Y LOS ACCESORIOS DE COCINA?

8.3-(2) SE INSTALAN LAS PUERTAS DEL MUEBLE ESQUINERO (CONTINUACIÓN)



► Fija el soporte de las bisagras en el mueble esquinero.



> Engancha las bisagras.



• A continuación, instala la segunda puerta.



▶ Y ¡ya está! Las puertas del mueble esquinero ya están colocadas, disfruta de tu cocina.

8 INSTALAR LOS ZÓCALOS/ACABADOS LEGITARIAN

8.3

¿CÓMO FIJAR LOS TIRADORES, LAS PUERTAS, LAS BISAGRAS Y LOS ACCESORIOS DE COCINA?

8.3-(3) SE MONTAN LOS FRENTES DE LOS MUEBLES



▶ Fija el tirador.



• Instala las dos bisagras en la puerta.



▶ **Presente** la puerta frente al mueble para localizar la ubicación de los soportes de las bisagras.



▶ **Fija** los soportes de las bisagras en el mueble.



▶ Engancha las bisagras.



▶ Repite del otro lado.



▶ **Prueba** la apertura y el cierre de las puertas.

8 INSTALAR LOS ZÓCALOS/ACABADOS LEROYS

8.3

¿CÓMO FIJAR LOS TIRADORES, LAS PUERTAS, LAS BISAGRAS Y LOS ACCESORIOS DE COCINA?

8.3-(3) SE MONTAN LOS FRENTES DE LOS MUEBLES (CONTINUACIÓN)



▶ En caso de que sea necesario, puedes ajustar la posición con un destornillador.



> De hecho, se puede ajustar la altura.



• Ajusta la profundidad.



• Ajusta la anchura.

8.3-(4) SE HA ELEGIDO UNA PUERTA CON TIRADOR UÑERO



• Los tiradores uñeros están directamente integrados en la puerta.



• Tienen la particularidad de disponer de orificios de bisagra a cada lado para permitirle elegir el sentido de apertura del mueble.



• Para un bonito acabado, se pueden utilizar tapas para agujeros.



➤ **Se deslizan** simplemente en los huecos de la bisagra.

8 INSTALAR LOS ZÓCALOS/ACABADOS LEROTARIA.

8.3

¿CÓMO FIJAR LOS TIRADORES, LAS PUERTAS, LAS BISAGRAS Y LOS ACCESORIOS DE COCINA?

8.3-(5) SE HA ELEGIDO UNA PUERTA CON TIRADOR UÑERO PARA FIJAR



Los tiradores uñeros son, al mismo tiempo, prácticos y discretos en la cocina.



• Colócalo aquí, en la parte superior de la puerta



Atornilla.



• Una vez instalado, contribuye a la sobriedad de la cocina.

INSTALAR LOS ZÓCALOS/ACABADOS

8.3 ¿CÓMO FIJAR LOS TIRADORES, LAS PUERTAS, LAS **BISAGRAS Y LOS ACCESORIOS DE COCINA?**

8.3-(6) SE UNEN DOS FRENTES PARA CREAR UN GRAN FRENTE



> En caso de tener que unir 2 frentes, se recomienda instalar una placa de unión entre ellos.



• Respeta una distancia de 45 mm desde el borde de la puerta.



Monta el sistema.



> Siguiendo las instrucciones, localiza los agujeros de fijación.



• Así, esta placa permite sincronizar la apertura de los frentes.



Discreto, este producto también se puede utilizar para los frentes de los cajones.

8 INSTALAR LOS ZÓCALOS/ACABADOS LEROY ERRILIA

8.1

¿CÓMO **SE INSTALAN LOS ZÓCALOS DE COCINA?**

8.3-(7) PROTEGER EL MUEBLE BAJO EL FREGADERO



• Organiza la parte inferior del fregadero.



➤ **Coloca** una protección de aluminio debajo del fregadero.



> Y protege el mueble en caso de fugas de agua o de líquidos.

9.1 ¿CÓMO MANTENER Y DISFRUTAR **DE LA COCINA?**

9.1-(1) MANTENIMIENTO



> En cuanto al mantenimiento, simplemente hay que limpiar, de vez en cuando, los frentes y los tiradores con un paño suave.



▶ En caso de que sea necesario, se pueden apretar las bisagras de los paneles frontales.



• Ajusta con unas cuantas vueltas de destornillador.

9.1-(2) VIVIR EN TU COCINA



▶ Has montado cada elemento como un profesional, jahora es el momento de disfrutarla!



Disfruta de movimientos más sencillos con los frentes con sistema de apertura a presión.



> Disfruta de un almacenamiento optimizado donde cada cosa está en su sitio.



> Disfruta de un almacenamiento accesible con los frentes abatibles (elevables).



▶ **Espacios** para cocinar con amplias encimeras.



> Almacenamiento para cubiertos en los cajones.

9.1 ¿CÓMO MANTENER Y DISFRUTAR **DE LA COCINA?**

9.1-(2) VIVIR EN TU COCINA (CONTINUACIÓN)



> Soluciones para los cajones, con cajón interior.



> Aperturas de presión (push open) también para los cajones.



▶ Espacios interiores extraíbles y giratorios permiten optimizar cada cm3 de la cocina.



> Trucos para disimular los paños de cocina.



Las conversaciones alrededor de la isla. Los momentos que se comparten cuando se prepara la comida. La facilidad de una rutina diaria bien pensada.



▶ Las conversaciones alrededor de la isla. Los momentos que se comparten cuando se prepara la comida. La facilidad de una rutina diaria bien pensada.