

# 3

## PARA INSTALAR UM PLANO DE TRABALHO

LEROYMERLIN

### 3.1 COMO INSTALAR UMA BANCADA DE COZINHA ?

#### 3.1-(1) PRIMEIRO, MEDIMOS!




▶ **Meça o comprimento** pretendido para a sua bancada de cozinha.



▶ **De seguida, a profundidade**



▶ **Preconize um espaço extra de 4 a 6 cm** para além da extremidade do móvel até depois do puxador.

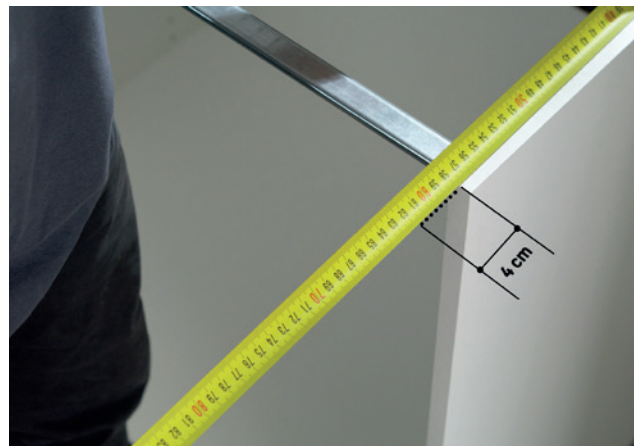

▶ **Aqui, escolhemos um espaço de 4 cm.**

#### 3.1-(2) PASSEMOS AO CORTE DA BANCADA DE COZINHA



▶ **Coloque a bancada** ao contrário nos cavaletes, de modo a ter um campo de ação visível à sua frente. Transfira as suas medidas e trace uma linha à largura.



▶ **Cubra a linha de corte** com fita adesiva, à volta da bancada de trabalho. De seguida, corte ao longo da guia.



▶ **Pode repetir** as mesmas operações para o corte em profundidade.

# 3

## PARA INSTALAR UM PLANO DE TRABALHO

LEROYMERLIN

### 3.1 COMO INSTALAR UMA BANCADA DE COZINHA ?

#### 3.1-(3) DE SEGUIDA, FAZ-SE O CORTE DA LAVA-LOUÇA



▶ **Trace os contornos** interiores dos móveis no local da pia e da placa de cozinha.



▶ **Posicione a cuba do lava-louça** dentro do contorno e coloque-a rente à linha da frente da bancada de cozinha. Marque a localização do lava-louça.



▶ **Cada cuba é diferente**, por isso verifique as instruções. Aqui, as instruções aconselham a deslocar a linha para dentro em 1 cm.



▶ **Desenhe a linha interior**, aqui em linha pontilhada.



▶ **Dentro da linha pontilhada, faça um furo de 10-12mm** em cada um dos 4 cantos. De seguida, passe a serra tico-tico nesses buracos e recorte.

# 3

## PARA INSTALAR UM PLANO DE TRABALHO

LEROYMERLIN

### 3.1

### COMO INSTALAR UMA BANCADA DE COZINHA ?

#### 3.1-(4) COLOCAÇÃO DA ORLA DE ACABAMENTO DA BANCADA



▶ **Escolha uma orla que seja mais larga** do que a extremidade a ser coberta e ultrapassando em 3 cm de cada lado no sentido do comprimento.



▶ **Programe o seu ferro de passar para «roupa delicada».** Com uma mão, segure uma folha de papel na extremidade. Com a outra mão, passe firmemente o ferro.



▶ **Passa a lima plana** junto à extremidade do painel, no sentido exterior/interior.



▶ **Aplana a orla com um x-ato.**



▶ **Para um resultado perfeito, pode lixar ligeiramente a 45°.** Finalmente, passe a unha para remover o excesso de cola.

#### 3.1-(5) PASSEMOS AO CORTE DA PLACA DE COZINHA



▶ **Nas instruções da placa de cozinha,** renovação as dimensões do corte de embutir e a sua localização graças ao contorno interior já traçado na bancada de cozinha.



▶ **Pode agora prosseguir** para todas as etapas de corte explicadas para o lava-louça.

# 3

## PARA INSTALAR UM PLANO DE TRABALHO

LEROYMERLIN

### 3.1 COMO INSTALAR UMA BANCADA DE COZINHA ?

#### 3.1-(6) INSTALAÇÃO DO PERFIL DE LIGAÇÃO ENTRE DUAS BANCADAS DE COZINHA



▶ **Aplicar selante de silicone** na extremidade.



▶ **Se necessário**, o perfil pode ser recortado com uma serra de metal para se ajustar à largura da bancada.



▶ **Coloque o perfil de ligação** e fixe-o com parafusos de madeira.



▶ **Coloque selante de silicone na aresta da outra bancada**. Posicione a bancada sobre os móveis. Pressione o lado colado contra o perfil de ligação.

#### 3.1-(7) FINALMENTE, FIXAMOS O TODO!



▶ **Depois**, aparafuse a bancada de trabalho através dos orifícios da travessa.



▶ **Proteja a bancada e a parede com fita adesiva. Finalmente**, aplique o selante de silicone na junção entre a bancada de trabalho e a parede.



▶ **Alise a junta com um dedo** humedecido em líquido de lavar a louça e remova o excesso.