



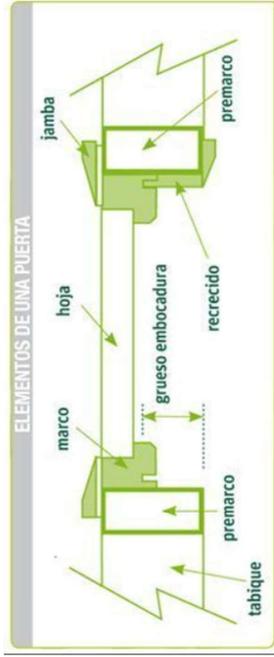

- Transportar los Blocks en posición vertical, protegidas de manera individual.
- Manipular e instalar entre dos personas.
- No apilar los Blocks en posición horizontal.
- Transporte as portas na posição vertical, protegidas individualmente.
- Manusear e instalar com duas pessoas.
- Não empilhe portas horizontalmente.




Las herramientas normalmente utilizadas para la instalación de puertas son:

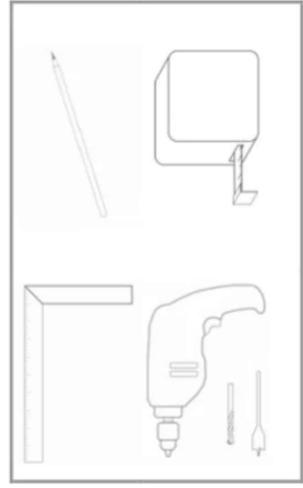

**PASO 1 PRESENTACIÓN DEL BLOCK**

Situar el block completo, sin eliminar los flejes de sujeción, desde el interior de la habitación, con la puerta cerrada sobre el cerco, y una manilla para poder abrir la hoja desde el interior. Se enrasará con el nivel del suelo y se calzará con cuñas.


Coloque o bloco completo, sem retirar as tiras de fixação, por dentro do cômodo, com a porta fechada no aró e uma maçaneta para abrir o caixilho por dentro. Ele será nivelado com o nível do solo e encravado.

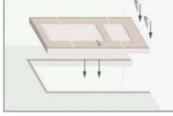

**PASO 2 FIJACIÓN BÁSICA DEL BLOCK**

Para asegurar la fijación más exacta, nivelada y aplomada posible se comenzará por el lado del cerco que contiene los pernios o bisagras, teniendo en cuenta así mismo las holguras puerta-suelo que se indican en el paso siguiente.

Para garantir a fixação mais exata, nivelada e de prumo possível, comece pelo lado da moldura que contém os pinos ou dobradiças, levando em consideração também as folgas porta-piso indicadas na próxima etapa.

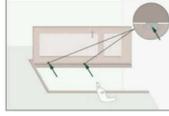

**PASO 3 COMPROBACIÓN DEL ESCUADRO**

Tras abrir completamente la puerta se comprobará que en esta posición el canto inferior de la hoja está paralelo al suelo.


Após a abertura total da porta, verifique se nesta posição a borda inferior da folha está paralela ao solo.



**PASO 4 FIJACIÓN BÁSICA DEL CERCO**

A continuación se procederá a la fijación provisional del cerco mediante el tornillo central de los dos pernios/bisagras superiores. Este tornillo deberá ser lo suficientemente largo como para unir marco y premarco.


Em seguida, a moldura será fixada provisoriamente com o parafuso central dos dois pinos/dobradiças superiores. Este parafuso deve ser longo o suficiente para unir o chassi e o chassi auxiliar.

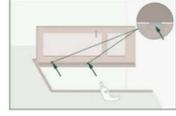

**PASO 5 COMPROBACIÓN DEL NIVELADO**

Con ayuda de nivel y escuadra, se realizará la comprobación de nivelado en todos los ejes, especialmente en el cerco de los pernios/bisagras. Así mismo se comprobarán las holguras del cerco con la hoja de puerta. El block deberá quedar correctamente aplomado y escuadrado.

Com a ajuda de um nível e um esquadro, a verificação de nivelamento será realizada em todos os eixos, especialmente em torno das dobradiças/dobradiças. Da mesma forma, serão verificadas as folgas do aró com a folha da porta. O bloco deve estar corretamente apurado e quadrado.

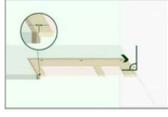


**PASO 6 FIJACIÓN DEFINITIVA DEL CERCO**

Se fijarán el resto de tornillos en el marco, tanto del lado de los pernios/bisagras como del lado del cerradero. Se sustituirán los suministrados por otros lo suficientemente largos como para unir marco y premarco.

Os demais parafusos serão fixados na estrutura, tanto na lateral dos pinos/dobradiças quanto na lateral da contra-chapa. Os fornecidos serão substituídos por outros com comprimento suficiente para unir o quadro e o pré-quadro.

Cerradero

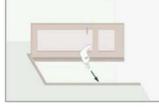

Pernios/Bisagras



**PASO 7 SELLADO**

EL sellado completo de las holguras cerco-precerco se realizará con espuma de poliuretano.

A vedação completa das folgas moldura-pré-estrutura será feita com espuma de poliuretano.




**PASO 8 FIJACIÓN JAMBAS**

En primer lugar se cortarán los elementos que servirán de tapajuntas, de forma que el corte quede hacia la parte inferior ( contra el suelo ) Se presentarán sobre la puerta y se marcará el punto de corte ( ingléate o testa ). Se cortarán los elementos.

En caso de tapajuntas extensible, se insertará en el rebaje realizado en el cerco a tal fin, y se ajustará a la pared.

Para evitar mar cas de clavos se utilizará espuma para su fijación.

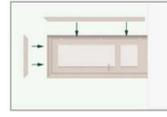

Em primeiro lugar, serão recortados os elementos que servirão de rufo, de modo que o corte seja para o fundo (contra o chão), serão apresentados na porta e marcado o ponto de corte (esquadria ou cabeça). Os itens serão cortados.

No caso de rufo extensível, este será inserido na reentrância feita no caixilho para o efeito, e será ajustado à parede.

Para evitar marcas de unhas, será usada espuma para fixação.