



MAMPARAS DE DUCHA

PROTEÇÃO DE DUCHE


TALA 4
ANGULAR 2F+2P
CABINE DUCHE 2F + 2P CORRER

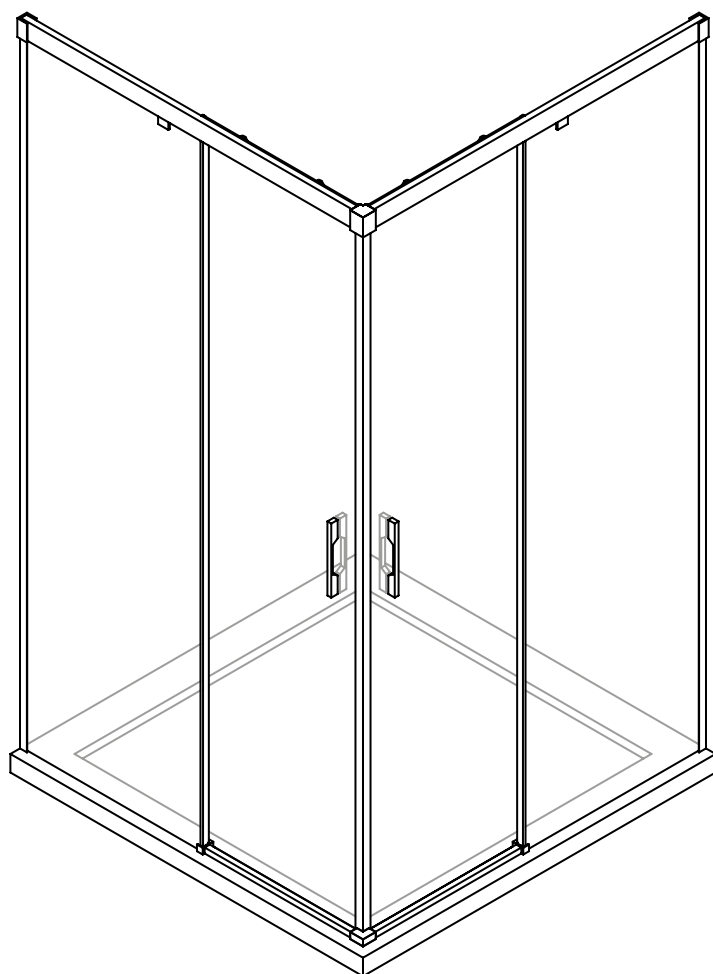


1






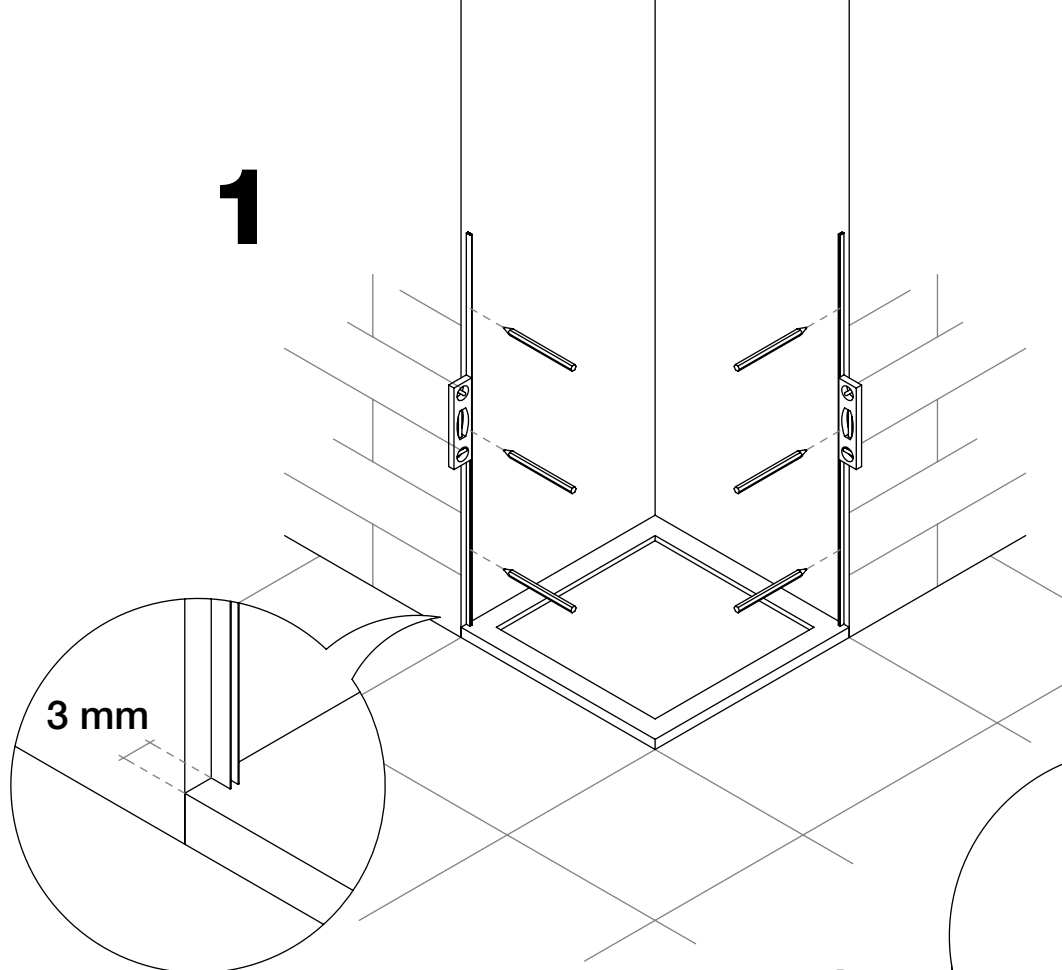


2


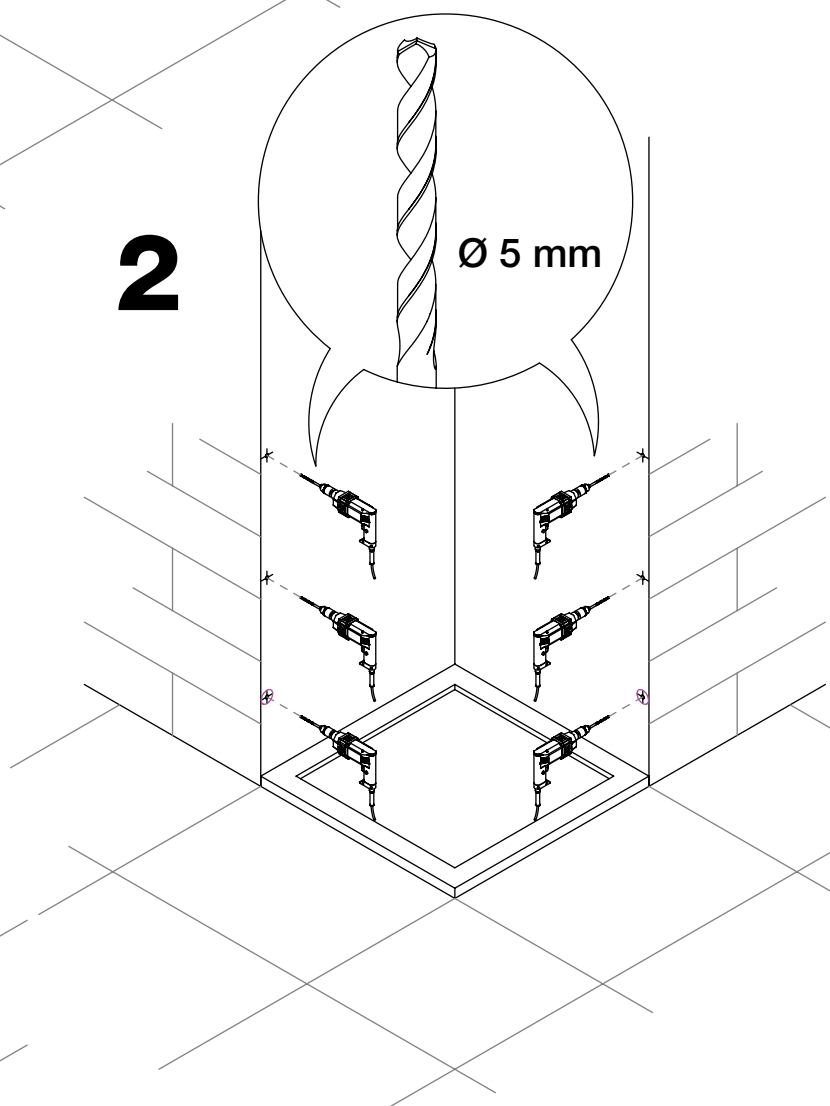


3


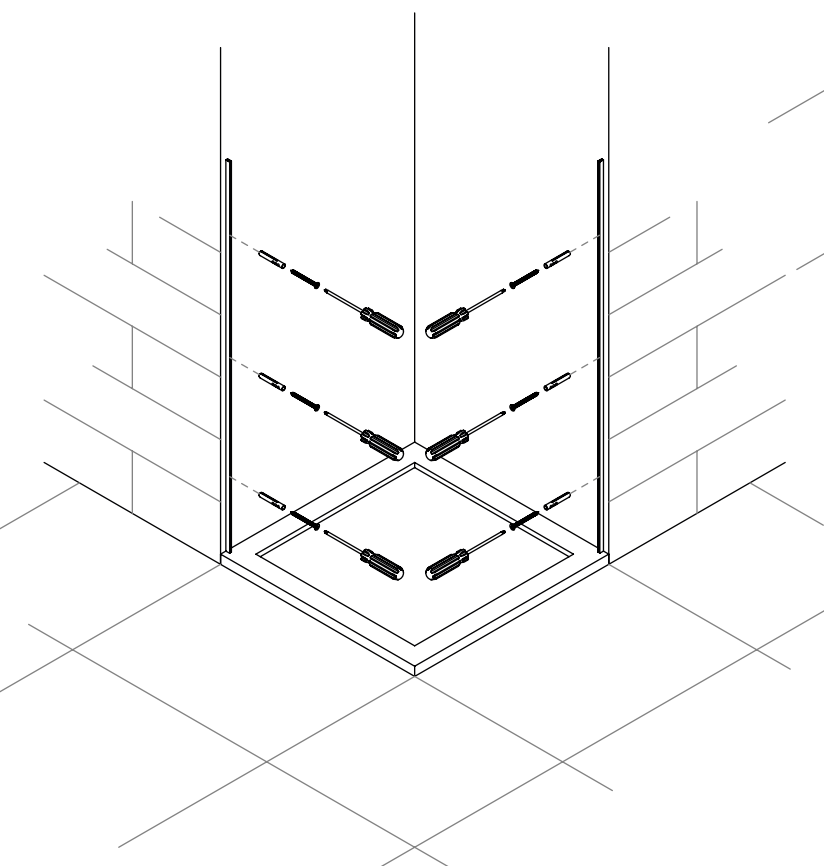


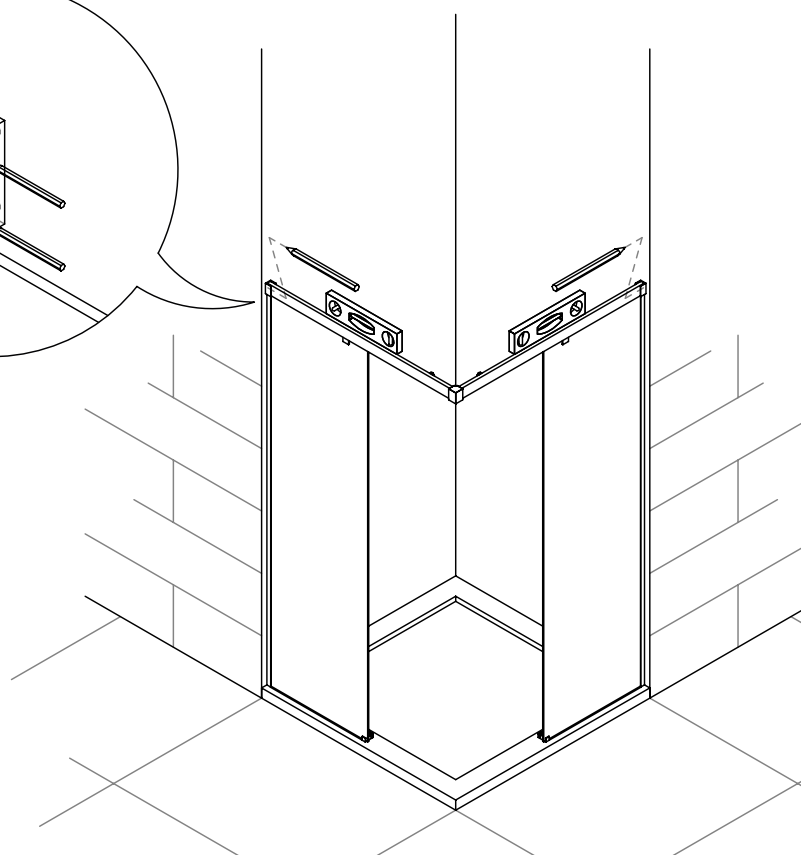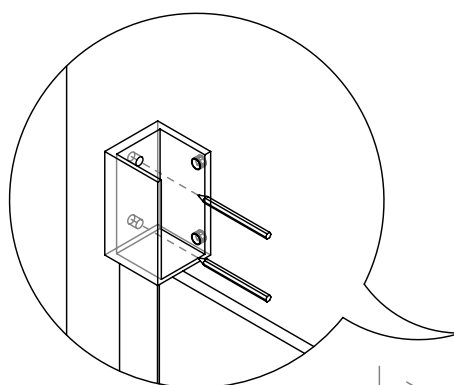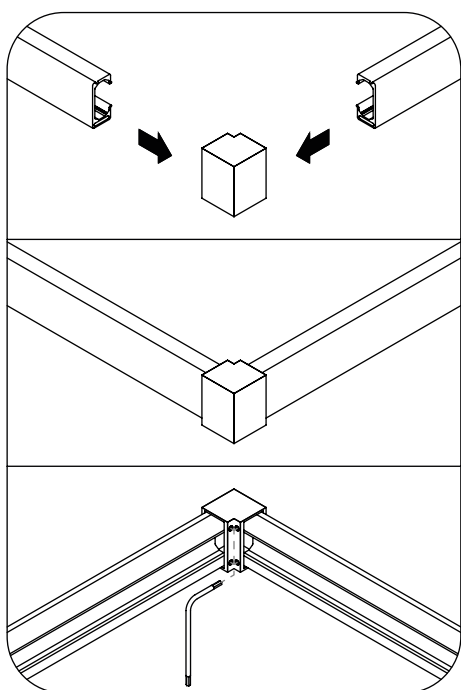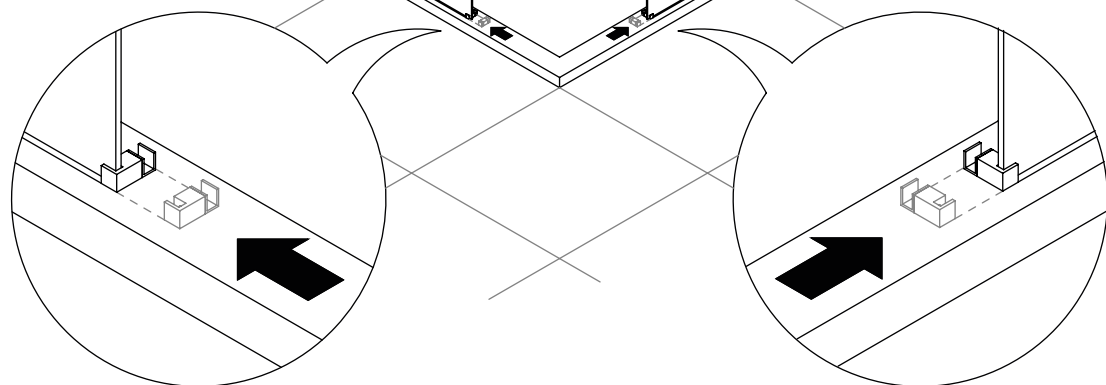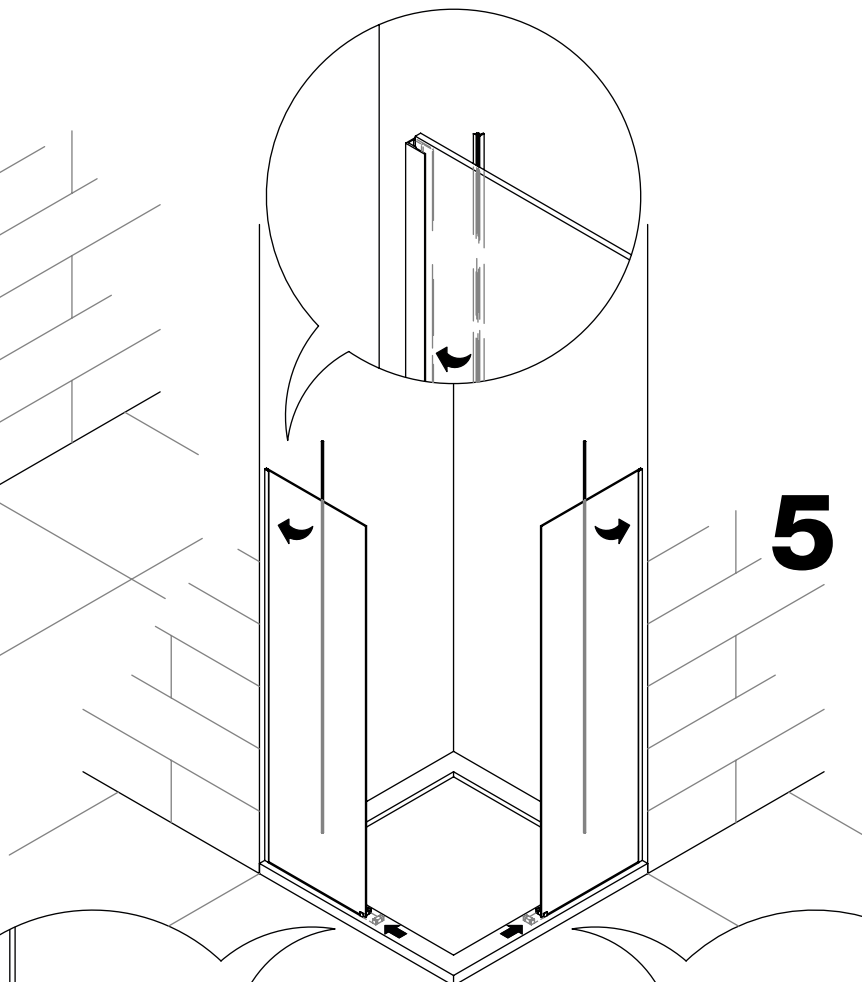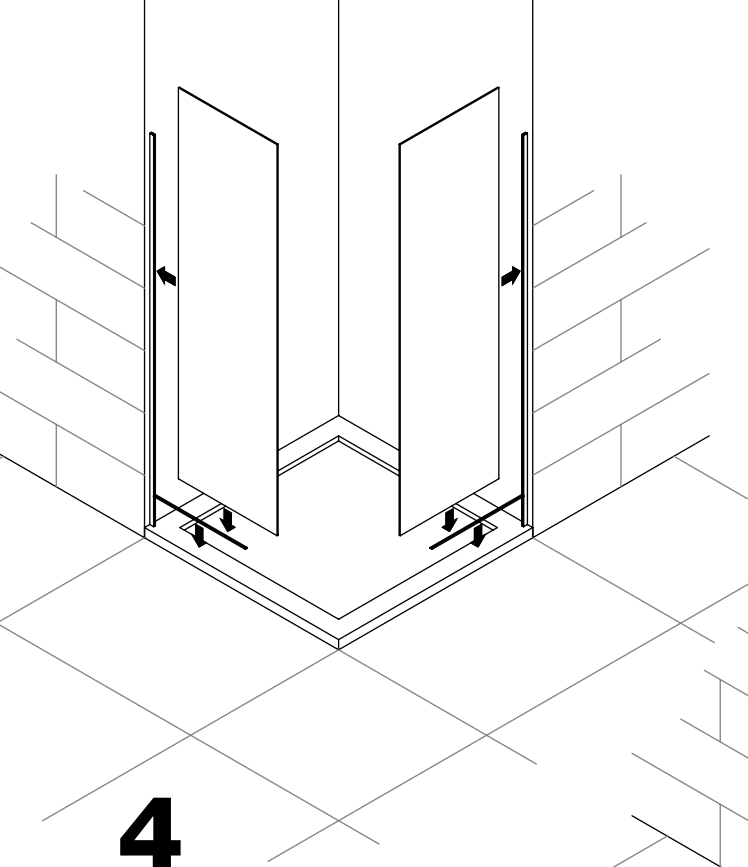


8

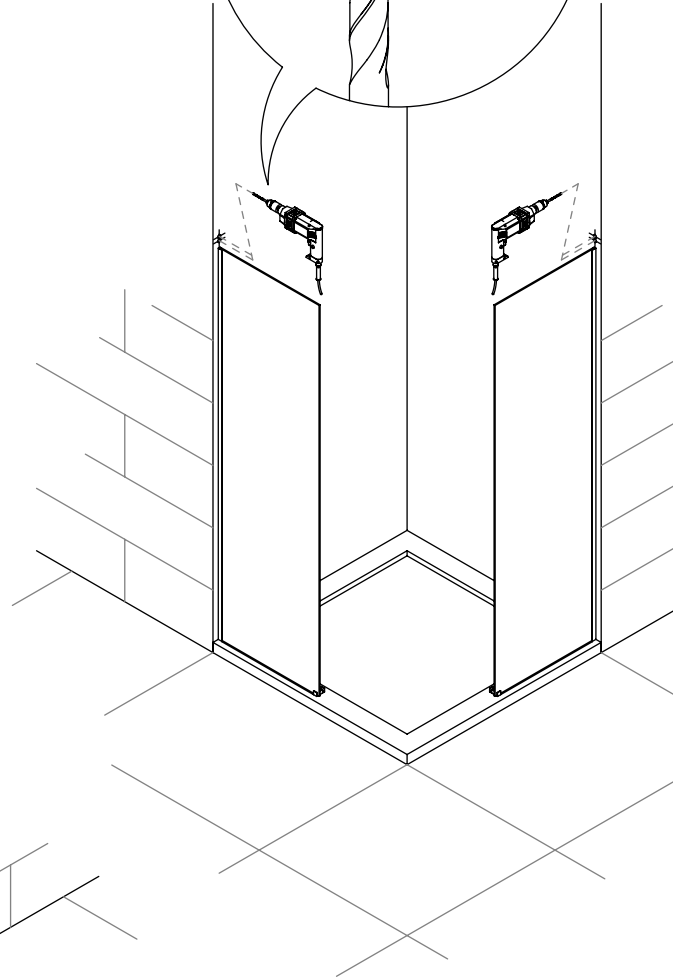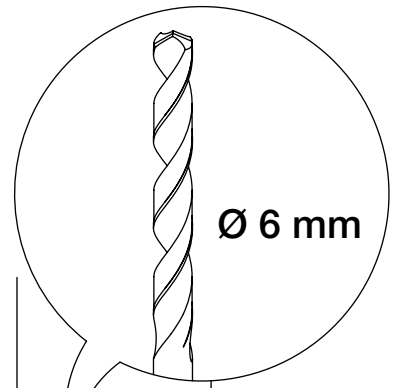


9


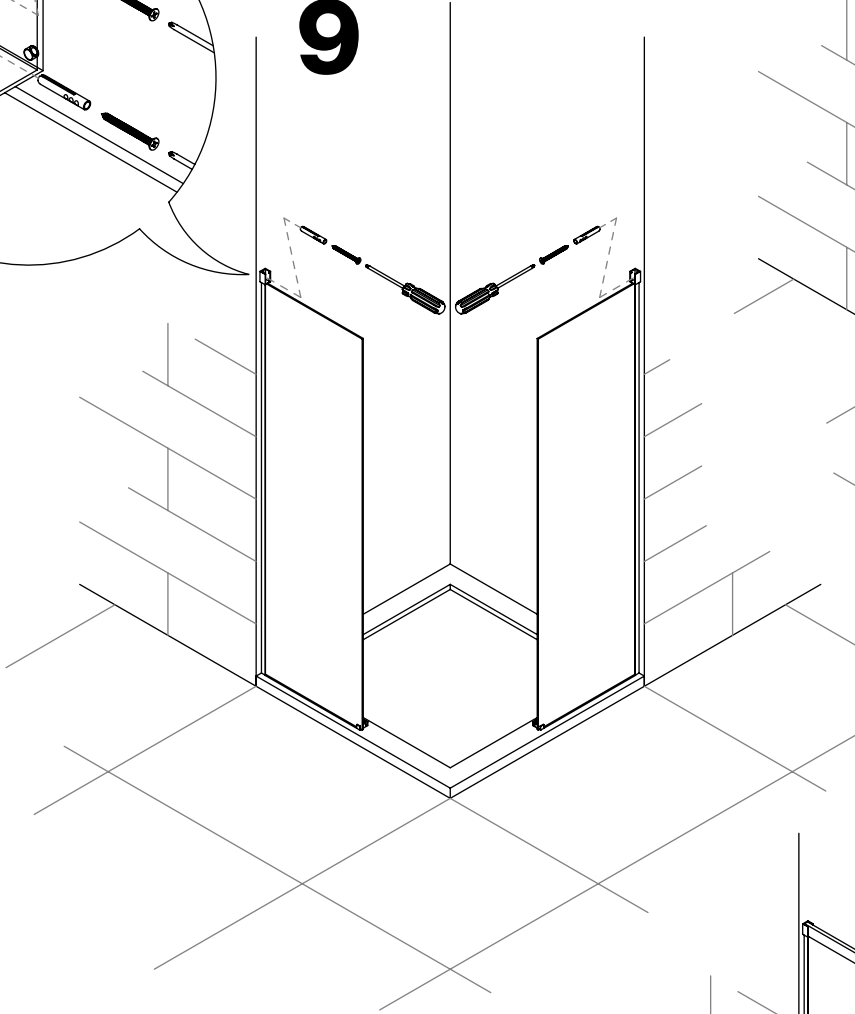
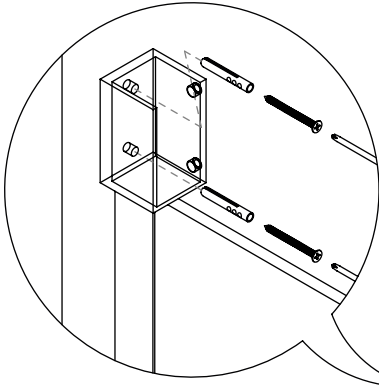


10

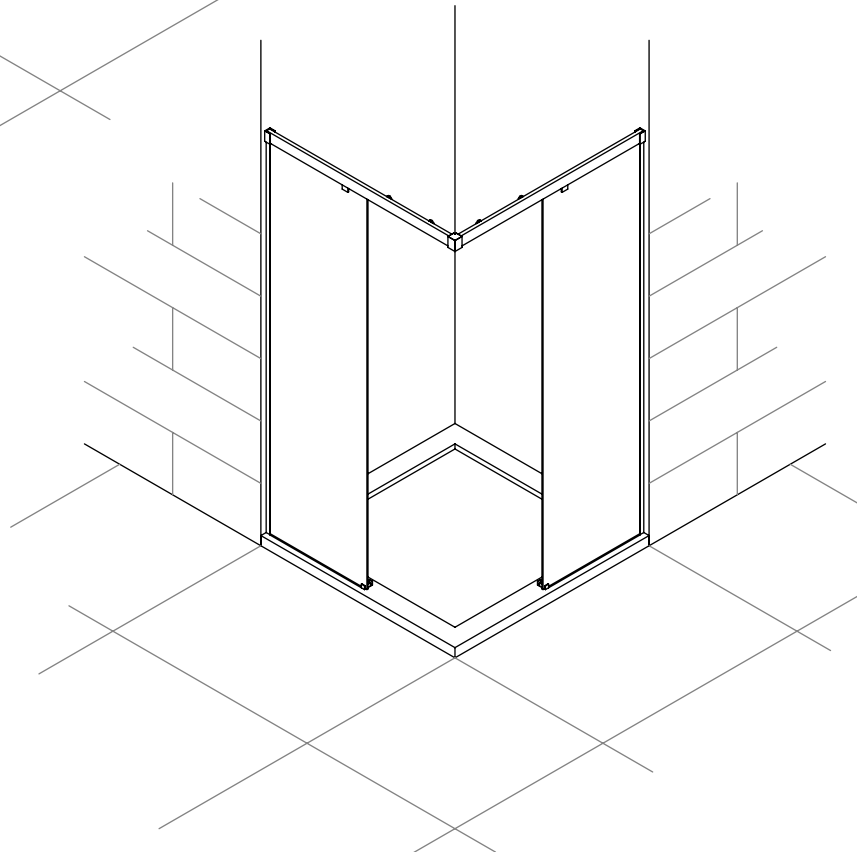


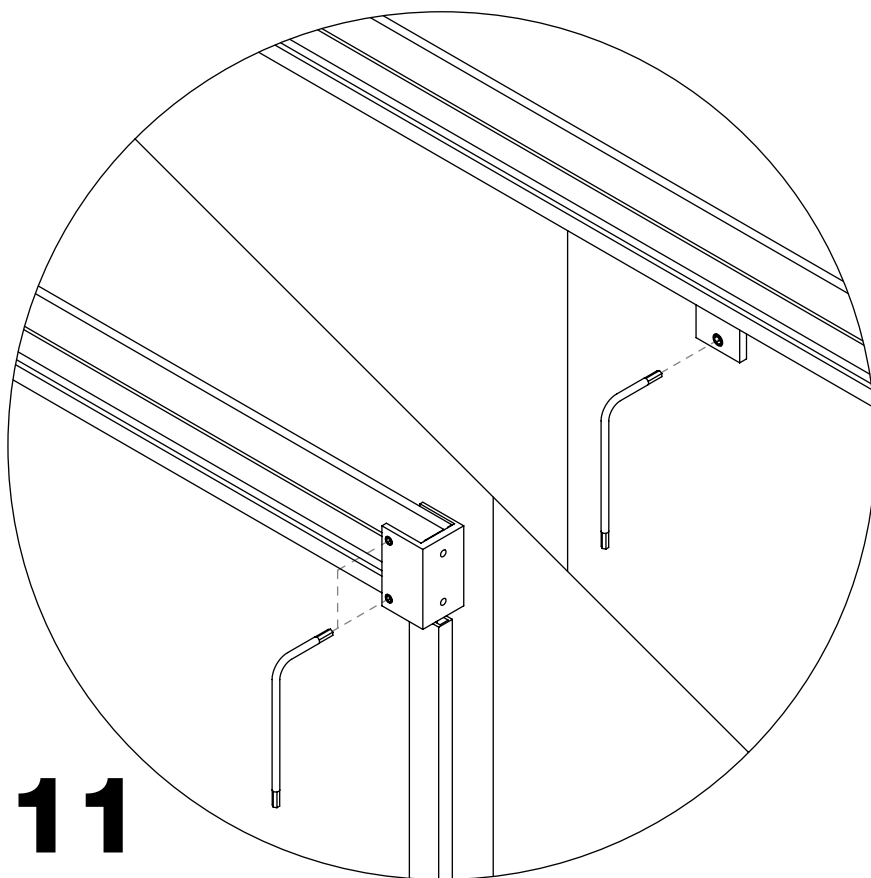

11

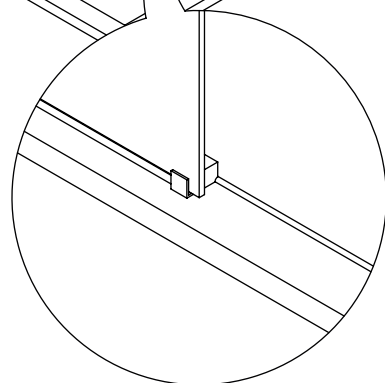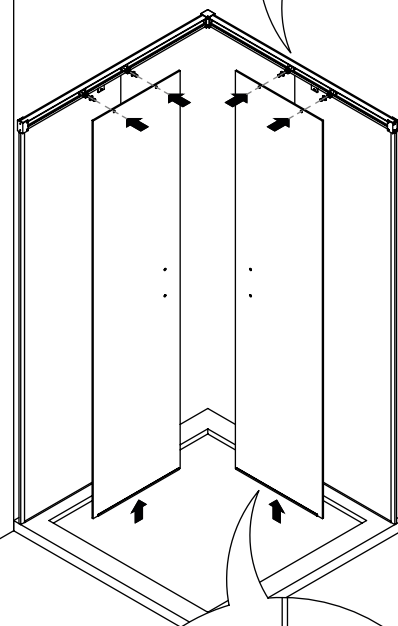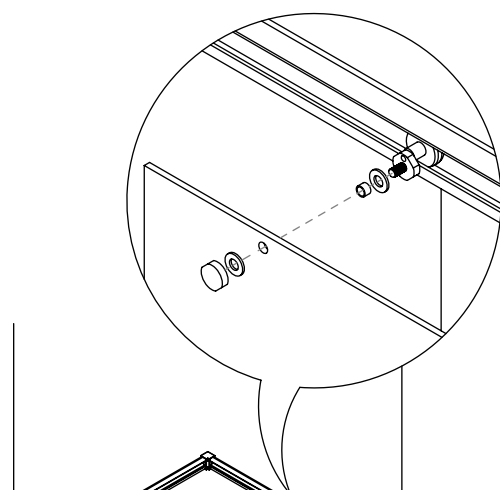


12

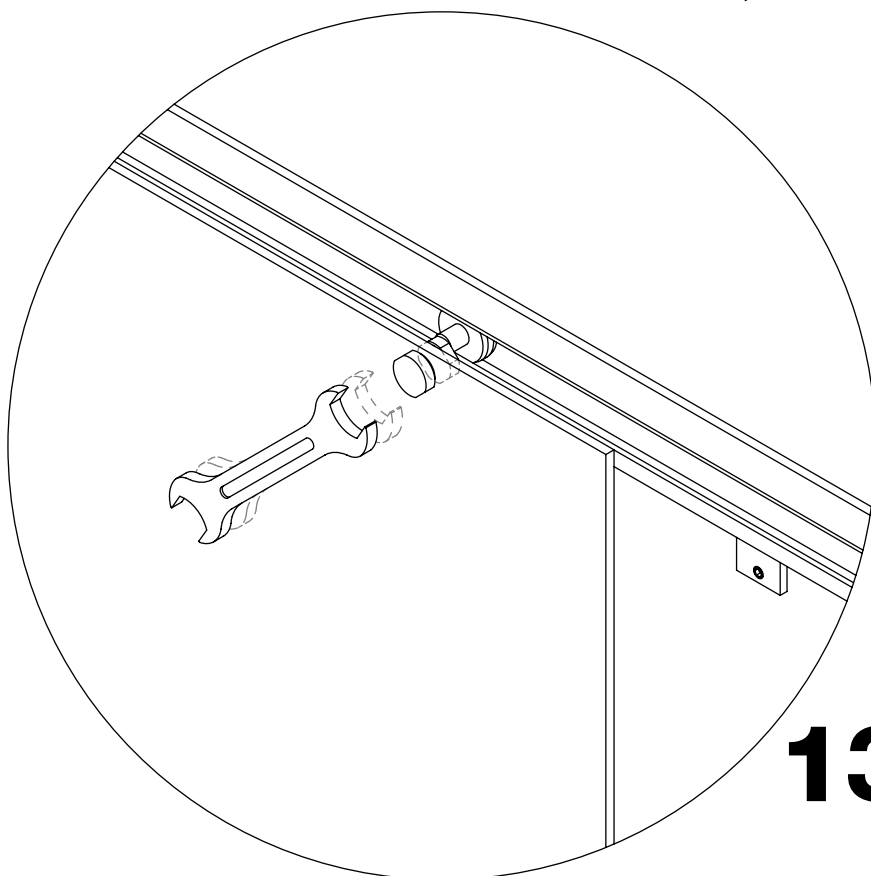


13


14




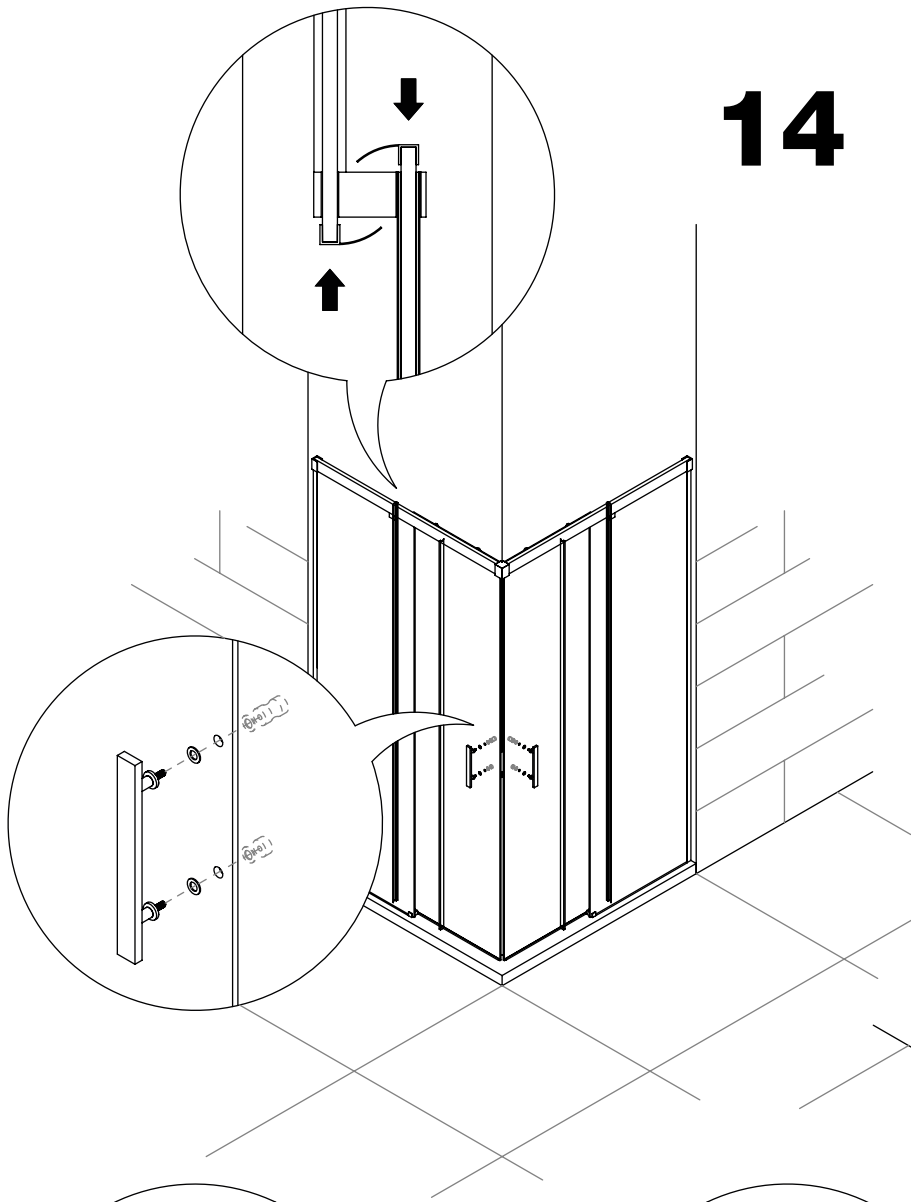




15

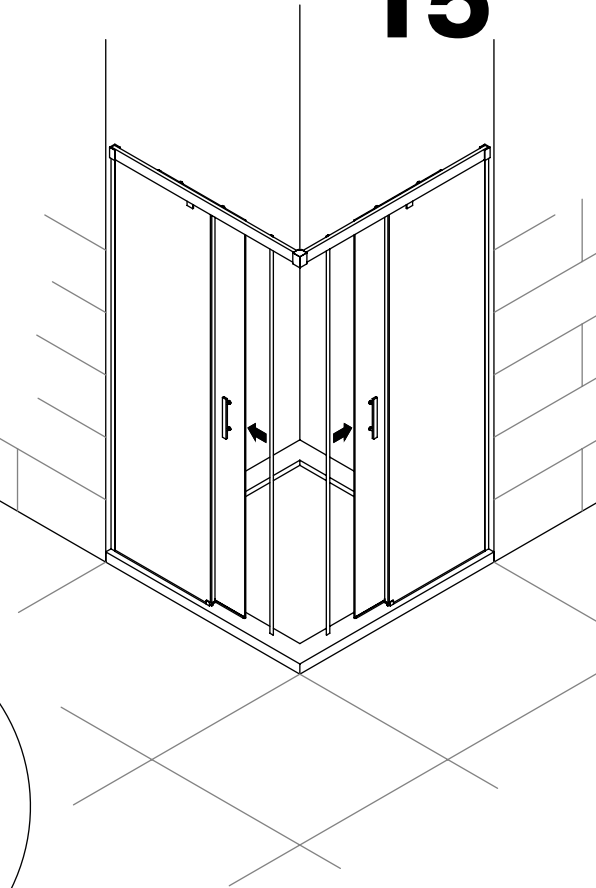


16

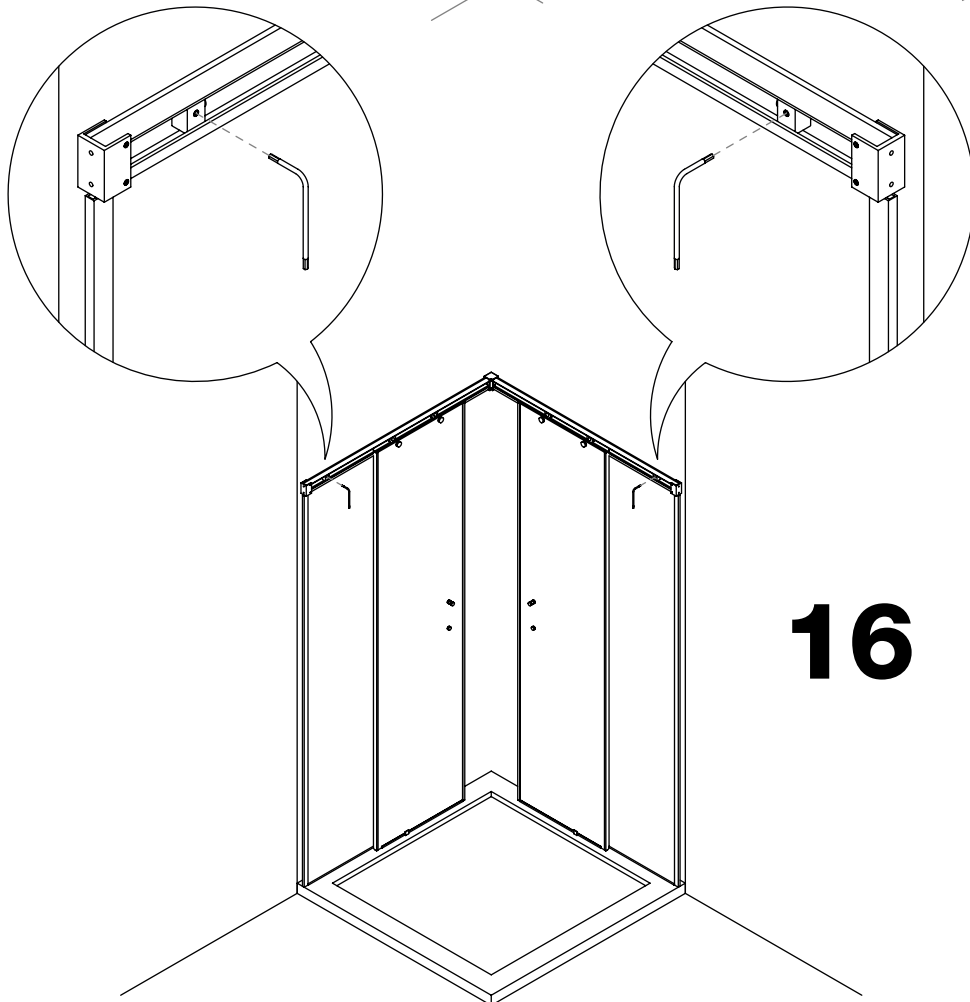

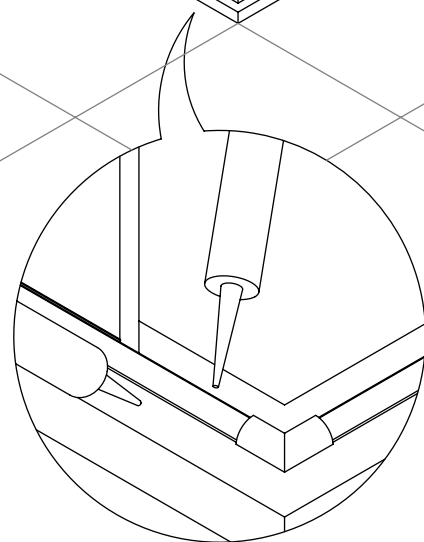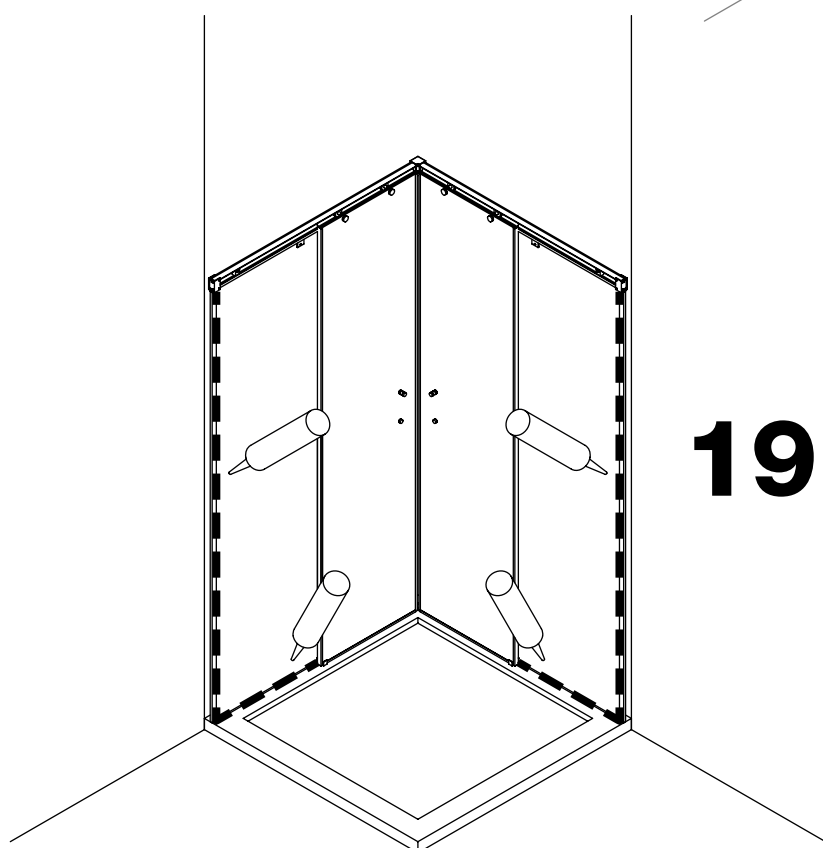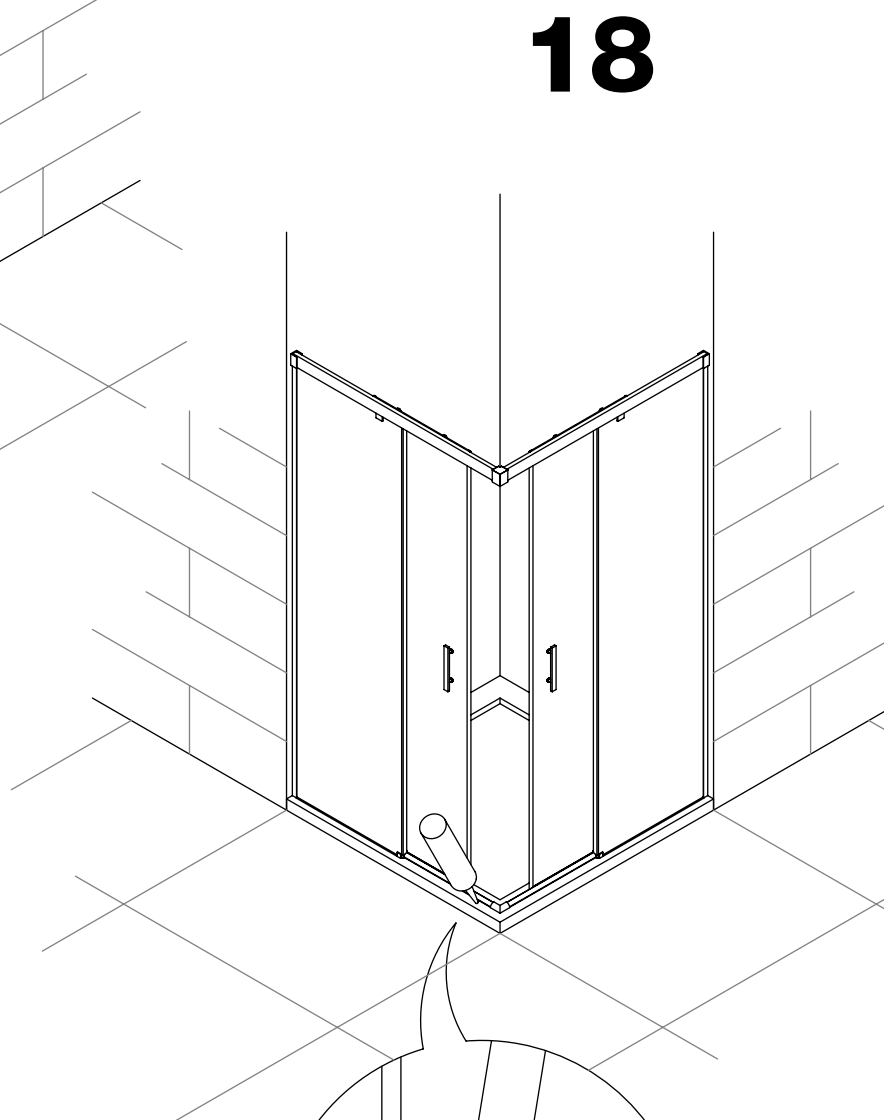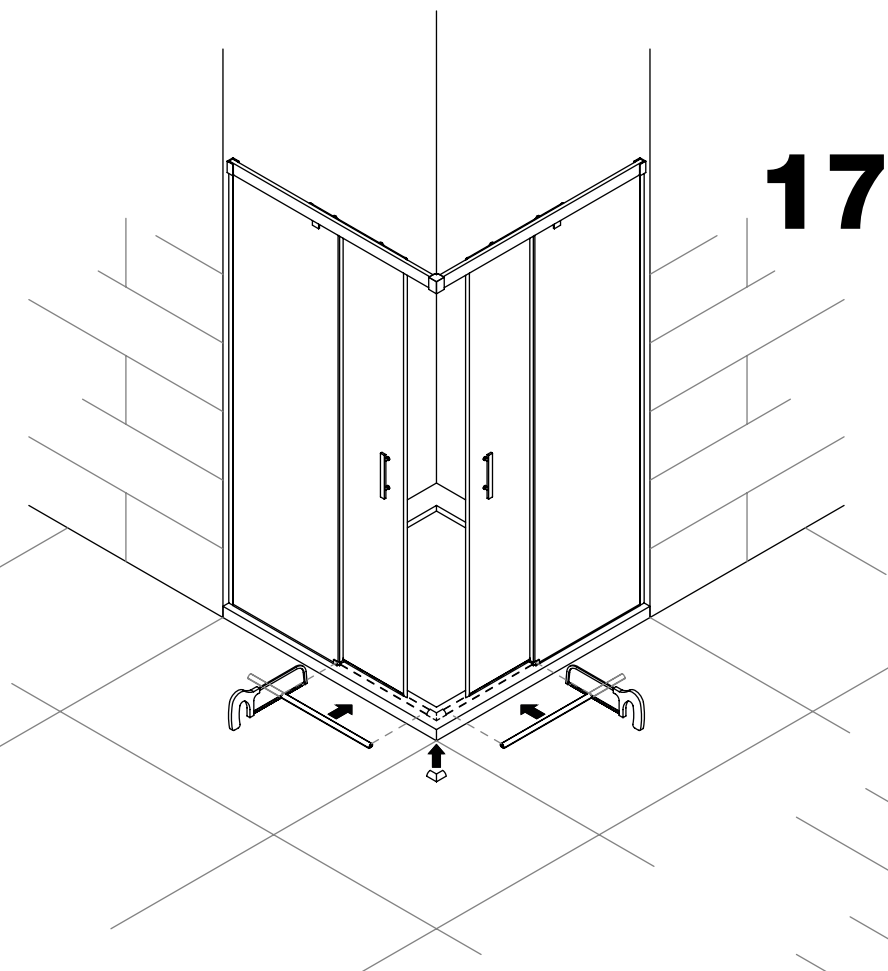


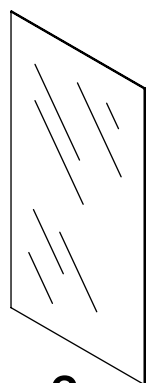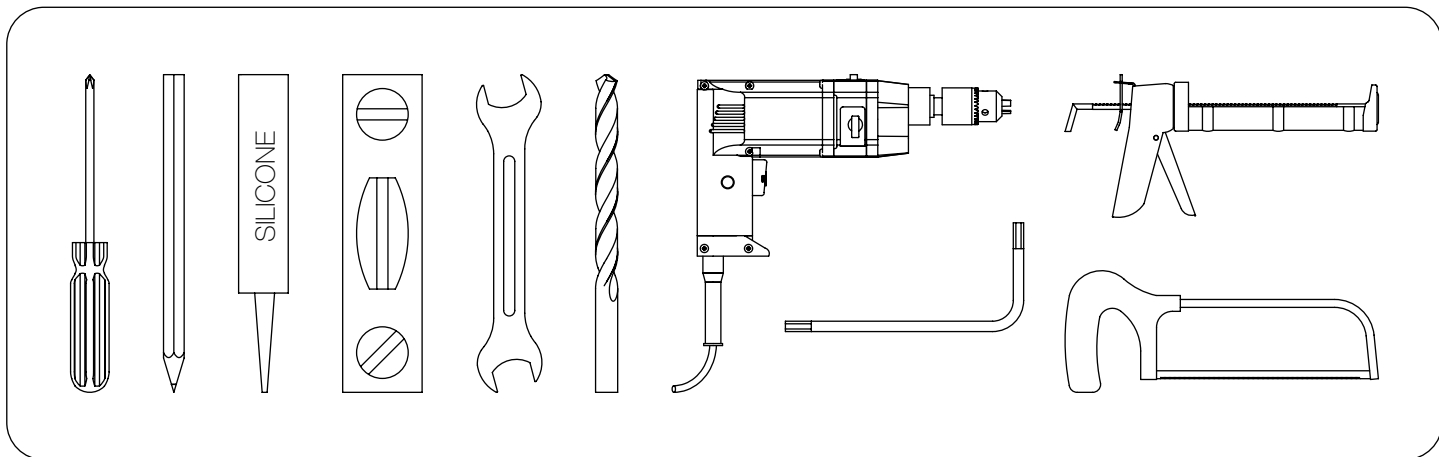


2x
Cristal

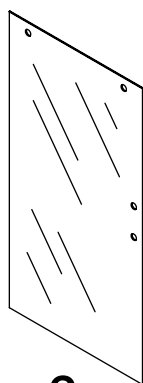


2x
Cristal

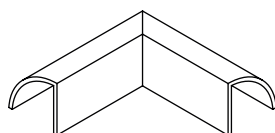


1x
02010027




4x
02010191

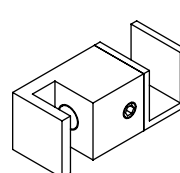


2x
02010021

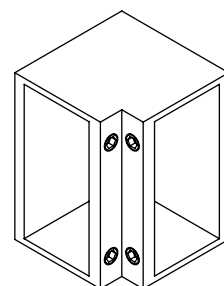


1x
02010005

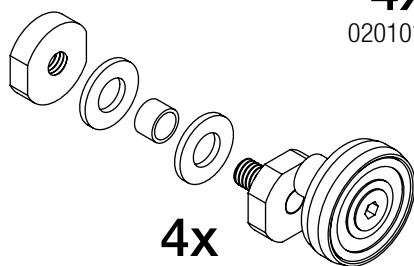


4x
02010007

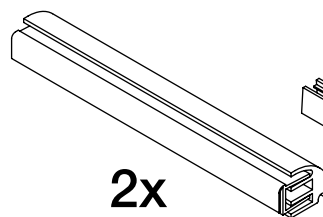


2x
02030034

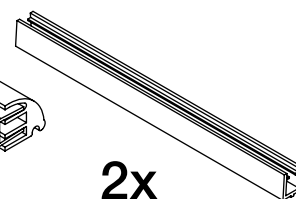


2x
02020008

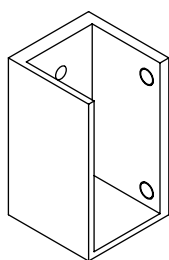


2x
02010003 / 02010004

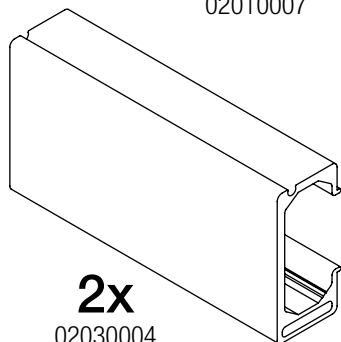


2x
02030004

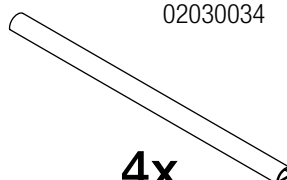


4x
02020044

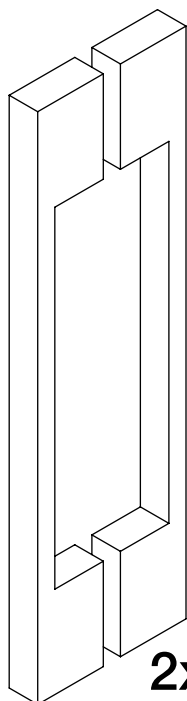

2x
02010261



2x
02030017



4x
02020005




2x
02020042



4x
tornillo /
parafuso
4,2 x 32



6x
tornillo /
parafuso
3 x 30

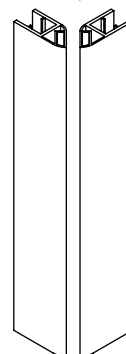

1x
150000039



4x
tacos nº6



6x
tacos nº5

MANUAL DE INSTRUCCIONES (ES)

1. Presentar "02030017" en pared y marcar taladros * (proceder igual en el otro lateral)
2. Taladrar con broca de $\varnothing$ 5mm * (proceder igual en el otro lateral)
3. Atornillar la "02030017" a pared usando tacos del nº5 y tornillos 3 x 30 * (proceder igual en el otro lateral)
4. Colocar "02020044" adhesivas en el plato e introducir los 2 cristales fijos en cada "02030017" apoyandolo sobre éstas.
5. Engomar cristal fijo y "02030017" y colocar "02010021" en el extremo del vidrio
6. Unir las dos guías mediante el codo, fijandolas a través de sus prisioneros
7. Presentar "02030004" sobre el vidrio fijo, nivelar y marcar los taladros
8. Taladrar con broca de $\varnothing$ 6mm
9. Atornillar "02030004" por medio de las cogidas a pared
10. Colocar "02030004" en las cogidas a pared
11. Fijar las cogidas a la guía y las pinzas superiores mediante los prisioneros
12. Colocar la hoja corredera en "02010007" introduciendo previamente la goma "02030017" en el canto inferior e insertandolo por la ranura más ancha de la pinza inferior
13. Regular la hoja mediante "02010007" excéntricos con 2 llaves
14. Colocar "02020005", una en cada fijo y 2 en la hoja corredera. Colocar "02010261"
15. Colocar "150000039" en el extremo de la hoja corredera para el cierre en la pared
16. Fijar los topes mediante el prisionero
17. Cortar "02030034" a medida, desde "02010021" hasta el otro cristal fijo, colocandole el embellecedor y situar por delante de la hoja corredera
18. Sellar "02030034" con silicona, por delante y por detrás
19. Sellar con silicona el contorno interior de la mampara

MANUAL DE INSTRUÇÕES (PT)

1. Apresente "02030017" na parede e marque os furos
2. Furar com broca $\varnothing$ 5mm
3. Aparafuse "02030017" na parede usando tacos nº 5 e parafusos 3 x 30.
4. Coloque o adesivo "02020044" na placa e insira os 2 cristais fixos em cada "02030017" apoiando-o sobre eles.
5. Cole o vidro fixo e "02030017" e coloque "02010021" na ponta do vidro
6. Juntar as duas guias por meio do cotovelo, fixando-as através de seus prisioneiros
7. Apresentar "02030004" no vidro fixo, nivele e marque os furos
8. Furar com broca $\varnothing$ 6mm
9. Aparafuse "02030004" nos ganchos de parede
10. Coloque "02030004" nos ganchos de parede
11. Fixe as travas na guia e nos grampos superiores por meio dos prisioneiros
12. Coloque a folha deslizante em "02010007" previamente inserindo o elástico "02030017" na borda inferior e inserindo-o pela ranhura mais larga do grampo inferior
13. Ajuste a folha por meio de excêntrico "02010007" com 2 chaves
14. Coloque "02020005", um em cada fixo e 2 na folha deslizante. Lugar "02010261"
15. Coloque "150000039" na extremidade da folha deslizante para fechamento na parede
16. Fixe os batentes por meio do parafuso sem cabeça
17. Corte "02030034" no tamanho, de "02010021" para o outro vidro fixo, colocando a guarnição sobre ele e colocando-o na frente do caixilho deslizante
18. Selo "02030034" com silicone, frente e verso
19. Sele o contorno interno de duche com silicone