

obath



ES
PT

Manual de instalación, uso y mantenimiento
Manual de instalação, utilização e manutenção

¡¡ATTENTION!! Exclusiones de la garantía | Exclusões de garantia

ES

Los platos de ducha de SolidStone deben **almacenarse preferiblemente en posición horizontal**, apoyados sobre una superficie totalmente plana que evite su deformación **y deben revisarse en este aspecto, necesariamente, antes de su instalación. Las reclamaciones por platos de ducha curvados o doblados que estén instalados no están cubiertas por la garantía.**

El plato de ducha debe instalarse utilizando únicamente adhesivos tipo PU o adhesivos reactivos de tipo R2 o R2T. **Los materiales de agarre de tipo C (adhesivo cementoso, morteros cola, etc.) están totalmente desaconsejados para la instalación del plato de ducha y su uso anula la garantía.** Para el sellado perimetral de la junta del plato de ducha con el revestimiento y la mampara debe utilizarse únicamente silicona neutra no acética.

Se aconseja la instalación del plato de ducha con la válvula de desagüe recomendada por el fabricante.

Siga las instrucciones indicadas en el presente manual de instalación y, en caso necesario, no dude en contactar con nuestro servicio de asistencia técnica en el teléfono o el email indicados a pie de página. **Toda instalación no conforme a este manual anula la garantía.**

PT


As bases de chuveiro SolidStone devem ser armazenadas preferencialmente na posição horizontal, apoiadas numa superfície completamente plana que evite deformações e devem ser verificadas a este respeito, necessariamente, antes da instalação. **As reclamações de bases de duche curvas ou dobradas que são instaladas não são cobertas pela garantia.**

A base de duche deve ser instalada utilizando apenas adesivos tipo PU ou adesivos reactivos tipo R2 ou R2T. **Os materiais de colagem tipo C (cimento cola, argamassas colantes, etc.) não são recomendados para a instalação da base de duche e a sua utilização anula a garantia.** Para selar o perímetro da junta da base de duche com o revestimento e a tela, só deve ser utilizado silicone neutro e não acético.


Recomendamos a instalação da base de duche com a válvula de descarga recomendada pelo fabricante.

Siga as instruções indicadas neste manual de instalação e, se necessário, não hesite em contactar o nosso serviço de assistência técnica através do número de telefone ou endereço de e-mail indicado no final da página. **Qualquer instalação que não esteja de acordo com este manual anulará a garantia.**


1 Elementos incluidos | Elementos fornecidos

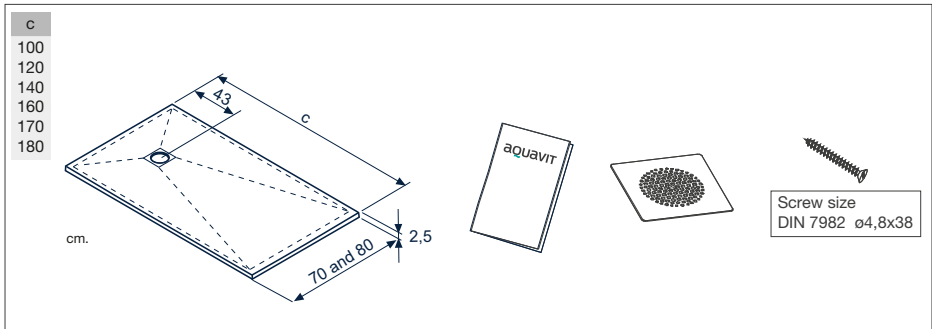


2 Conservación durante la instalación | Armazenamento durante a instalação

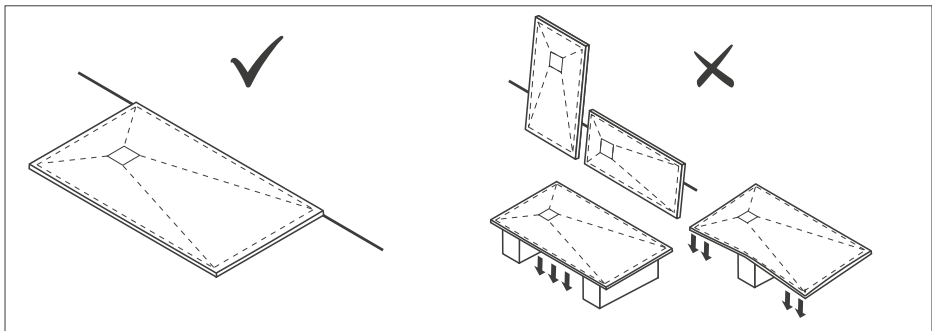


3 Elementos necesarios | Itens necessários








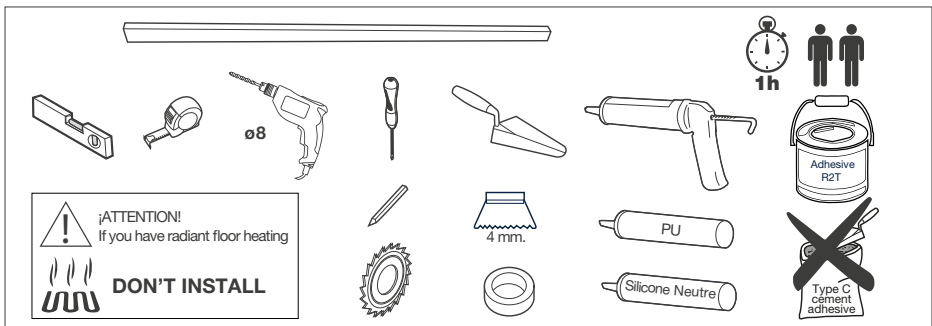










4 Opciones de colocación | Opções de instalação

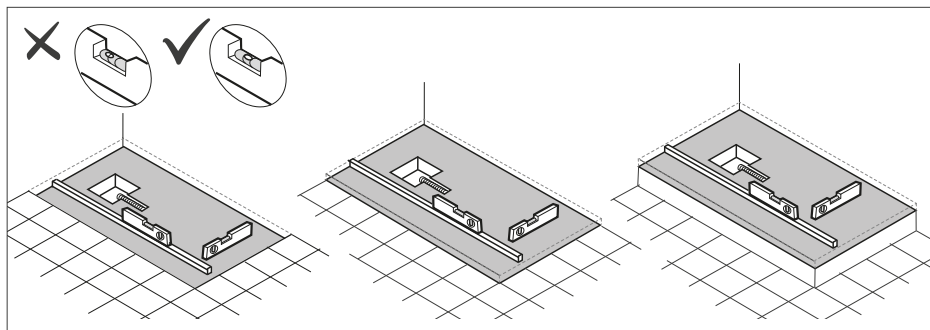


5 Instalación | Instalação

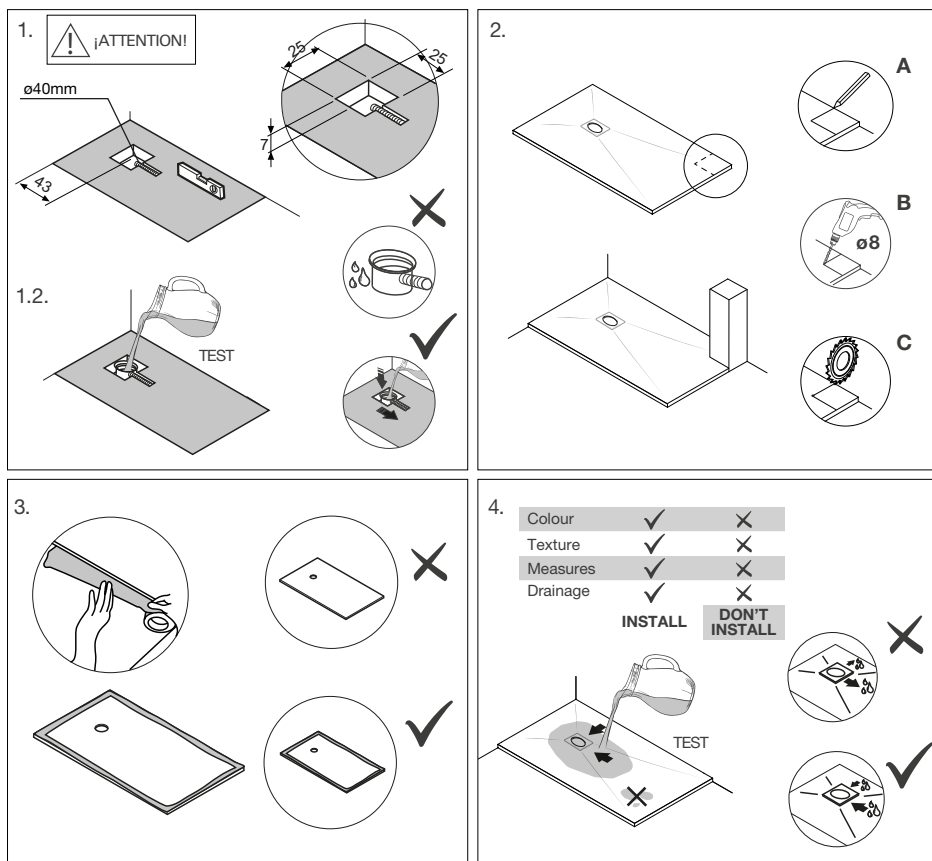

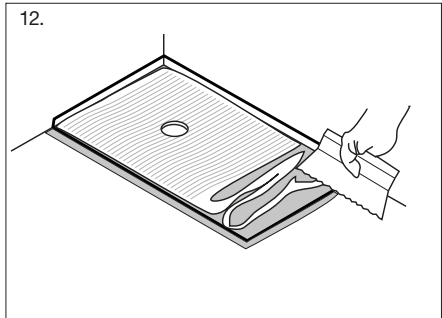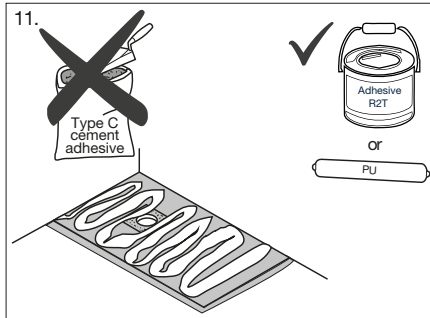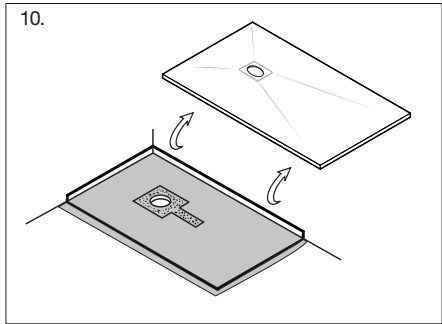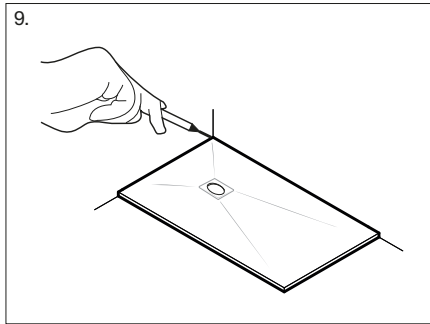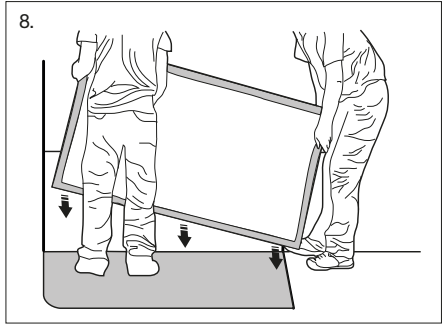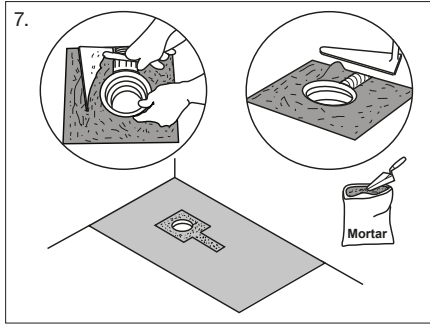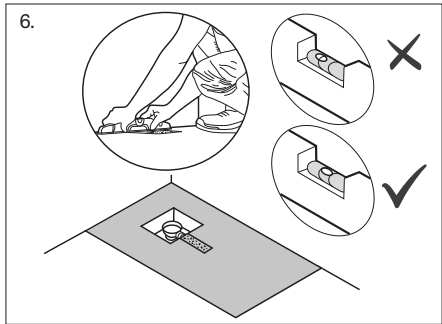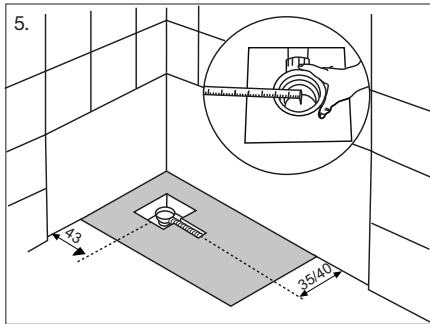

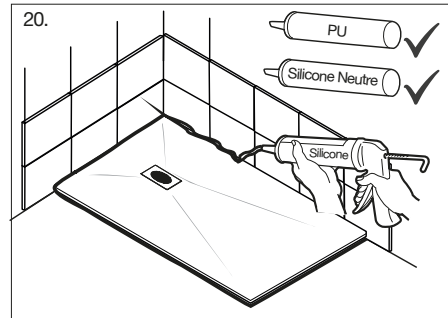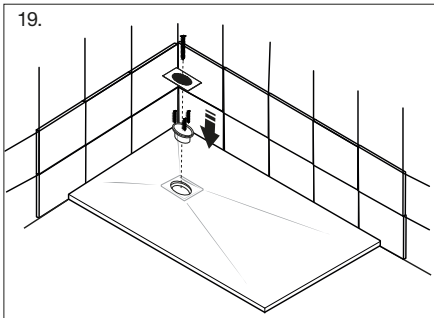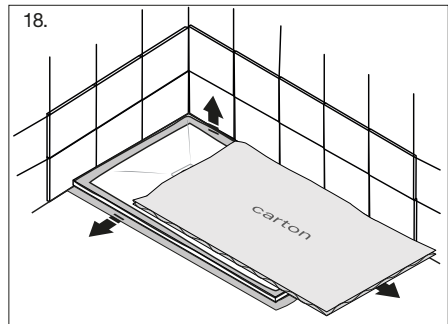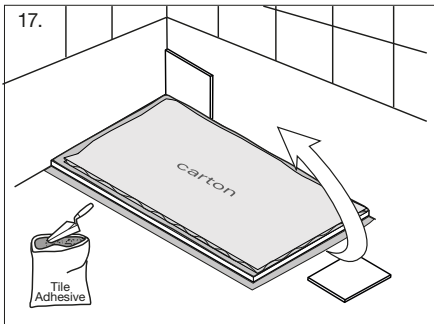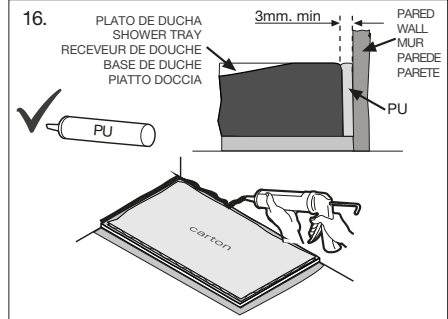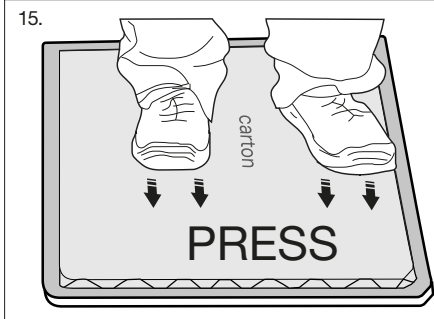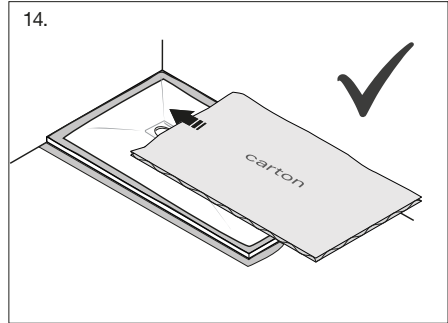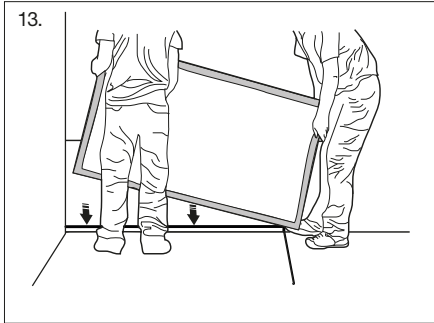

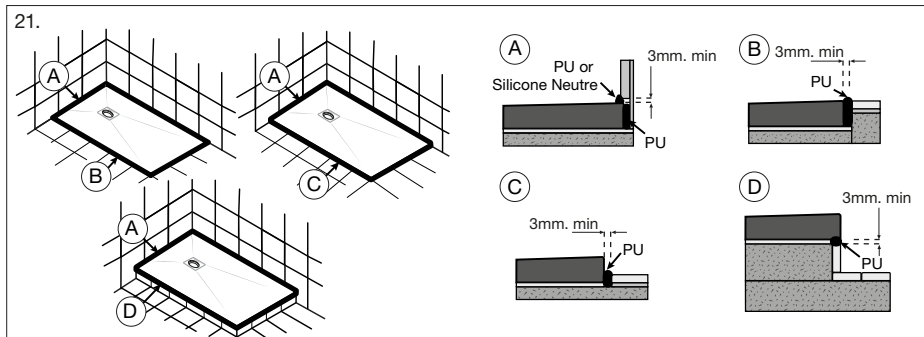

6 Uso y mantenimiento | Uso e manutenção

Si tras la instalación quedasen restos de cemento cola y mortero en contacto con el plato de ducha, utilice desincrustante de cemento siguiendo las instrucciones del fabricante para eliminarlo. Evitar frotar directamente.

Para la limpieza rutinaria del plato de ducha basta con enjuagar bien con agua fría.

Para una limpieza exhaustiva utilice vinagre de limpieza. En caso de suciedad o sedimento calcáreo, limpie con vinagre de limpieza o con un producto antical. Enjuague con agua fría y seque.


Los platos de ducha de la gama SolidStone de **Aquavit** no requieren de ningún mantenimiento específico y son renovables.

Se após a instalação permaneceram manchas de cimento cola em contato com a base de duche, use um detergente desincrustante acido de acordo com as instruções do fabricante para removê-lo. Evite esfregar diretamente.

Para limpeza de rotina, basta enxaguar com água limpa e deixe secar.

Para uma limpeza completa, usar vinagre de limpeza. Em caso de sujidade ou sedimentos calcários, limpe com vinagre branco ou com um produto anticalcário. Enxaguar com água limpa e secar.

As bases da linha Solidstone de **Aquavit** não requerem nenhuma manutenção específica.

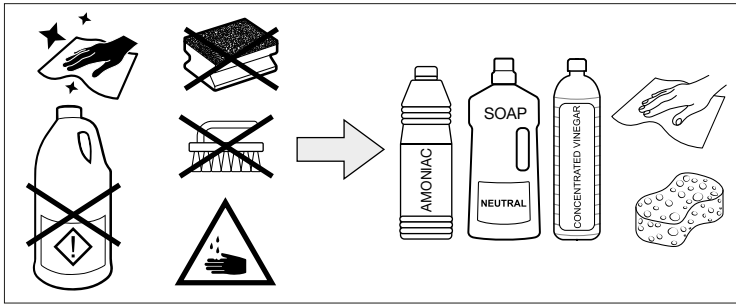

7 Ficha de producto | Folha de produto

DESCARGAR



DESCARREGUE



8 Declaración de prestaciones y marcado CE | Declaração de benefícios e Marcado CE

DESCARGAR



DESCARREGUE



EN 14527 - CL2
Nº Ddp:02

obath

Apdo. Correos 27
12200 Onda (Castellón) Spain
www.obath.es