
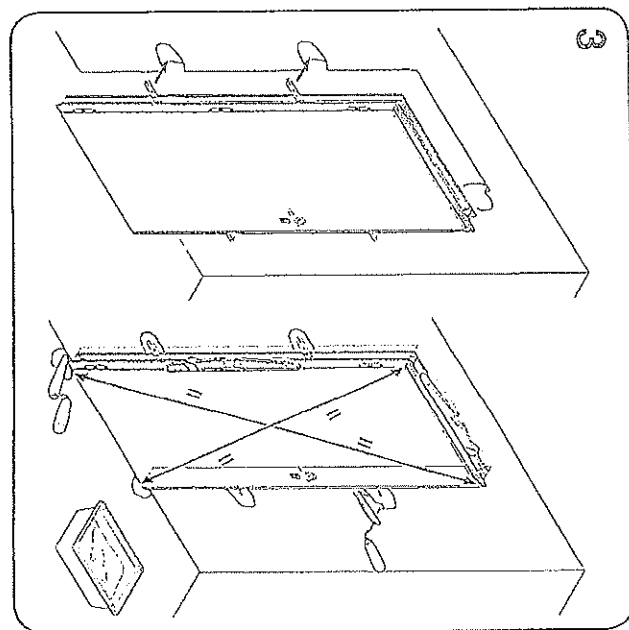
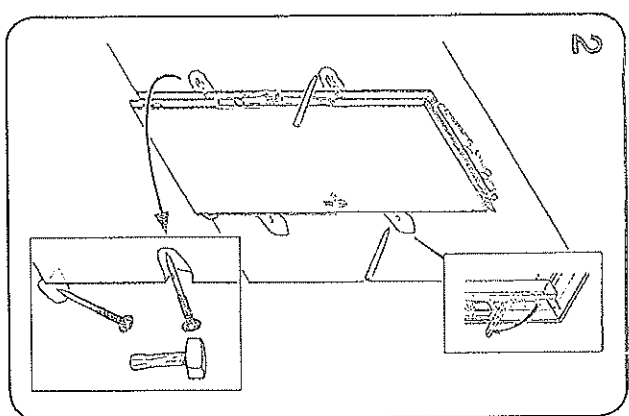
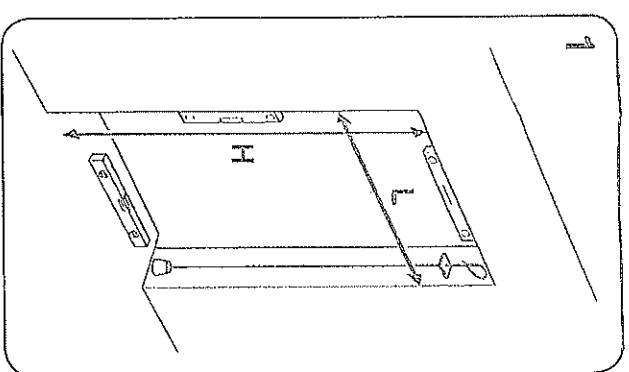
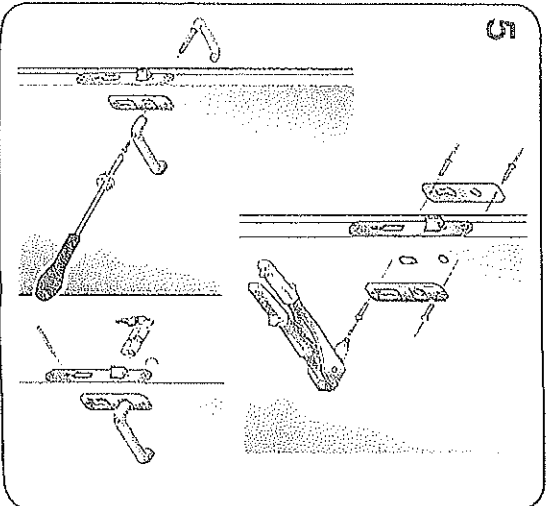
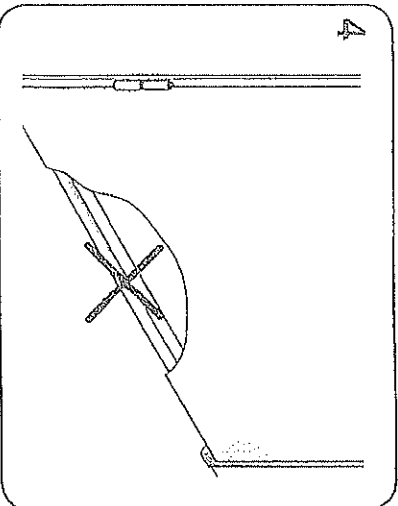


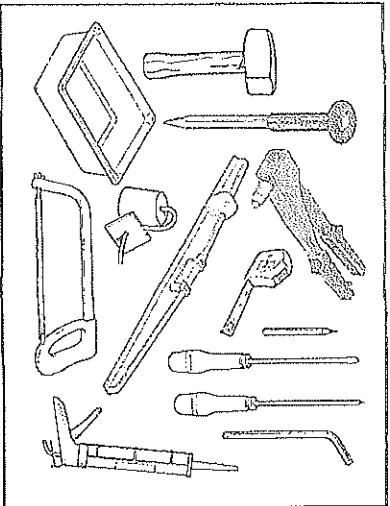

Montaje

1) Preparar hueco de obra en la pared donde va a colocarse la puerta. No se necesita poner pliego. **ATTENTION** : No abrir la puerta y no quitar la pluma inferior. Nivelar la puerta en vertical con el suelo y dejar 6 mm de distancia entre la puerta y el suelo para evitar el roce con el mismo.

2) Abrir las garras que están en el marco de la puerta y fijar la puerta a la pared. **CUIDADO** : no utilizar yeso para la colocación, se deteriora el galvanizado de la puerta.

3) Después de fijar la puerta al muro con mortero, esperar 12 horas para abrir la puerta y quitar la pieza de plástico de la cerradura.

4) Quitar la piedra inferior.

5) Poner la manivela.



Assembly

1) Prepare the wall (door space), where the doors will be built. They not need a door frame. **BE ATTENTION** : do not open the door, and do not remove the inferior profile. Put the door in vertical position and leave 6 mm distances between the door and the floor, in order to avoid grazing with the floor.

2) Open the door clutch which are in the exterior door frame, and fixed them into the wall. **BE ATTENTION** : do not use plaster to avoid damage in the door material.

3) After fixing the door into the wall with cement, wait at least 12 hours to open the door, and take out or remove the plastic piece from the safety lock.

4) Remove the inferior profile.

5) Put on the handle.



Montagem

1) Preparar uma abertura de obra na parede a onde vai se colocar a porta. Não é preciso colocar um contra-marco (caixa). **ATENÇÃO** : não abra a porta nem retire a placa de baixo (parte inferior). Colocar a nível verticalmente com o chão deixando uma distância 6 mm, entre a porta e o chão para evitar que esfregue com o mesmo.

2) Abrir as garras que se encontram no marco (caixão) da porta e fixar a porta na parede. **ATENÇÃO** : não use gesso para a colocação, isso deteriora o galvanizado da porta.

3) Depois de fixar a porta na parede com morteiro, aguardar 12 horas para abrir a porta e retirar a peça de plástico da fechadura.

4) Remover a placa inferior.

5) Colocar a manivela.



Notice de pose

1) Après avoir marqué les emplacements au crayon, réalisez les ouvertures dans le mur avec les outils préconisés, pour venir y positionner la porte. Les portes ont un bati intégré.

ATTENTION : Ne pas ouvrir la porte et ne pas enlever la traverse intérieure.

Vérifiez les dimensions de l'emplacement de la porte (niveau et aplomb).

Laissez une distance suffisante entre la porte et le sol de manière à éviter les frottements. Vérifier la plumbité du sol sur la zone d'ouverture de la porte.

2) Rabotez les paties qui se trouvent sur les montants. Fixez la porte au mur.

ATTENTION : ne pas utiliser de plâtre pour la fixation, utilisez du mortier.

3) Une fois la porte fixée avec du mortier, attendez minimum 12 heures pour ouvrir et enlever la pièce de plastique de la serrure.

4) Enlevez la traverse intérieure, puis ouvrez la porte.

5) Montez la poignée.



Οδηγίες τοποθέτησης



1) Προετοιμάστε το σημείο όπου θα τοποθετηθεί η πόρτα. Δεν χρειάζεται κάδο. **ΠΡΟΣΟΧΗ**: μην ανοίξετε την πόρτα και μην αφαιρέσετε το κάτω προφίλ. Τοποθετήστε την πόρτα κάθετα και αφήστε απόσταση 6mm μεταξύ πόρτας και δαπέδου.

2) Ανοίξτε τον μηχανισμό που είναι στην εξωτερική πλευρά της πόρτας και βιδώστε τον στον τοίχο. **ΠΡΟΣΟΧΗ**: μην χρησιμοποιήσετε γύψο προκειμένου να στερεώσετε τυχόν κατάρτιση στην πόρτα.

3) Τοποθετήστε την πόρτα στον τοίχο με το επίπεδο και περιμένετε τουλάχιστον 12 ώρες μέχρι να αποξηράνει την πόρτα. Αφαιρέστε όλα τα πλαστικά κομμάτια από την κλειδαριά ασφαλείας.


4) Αφαιρέστε το προφίλ που βρίσκεται στο κάτω σημείο της πόρτας.

5) Τοποθετήστε τη λαβή.

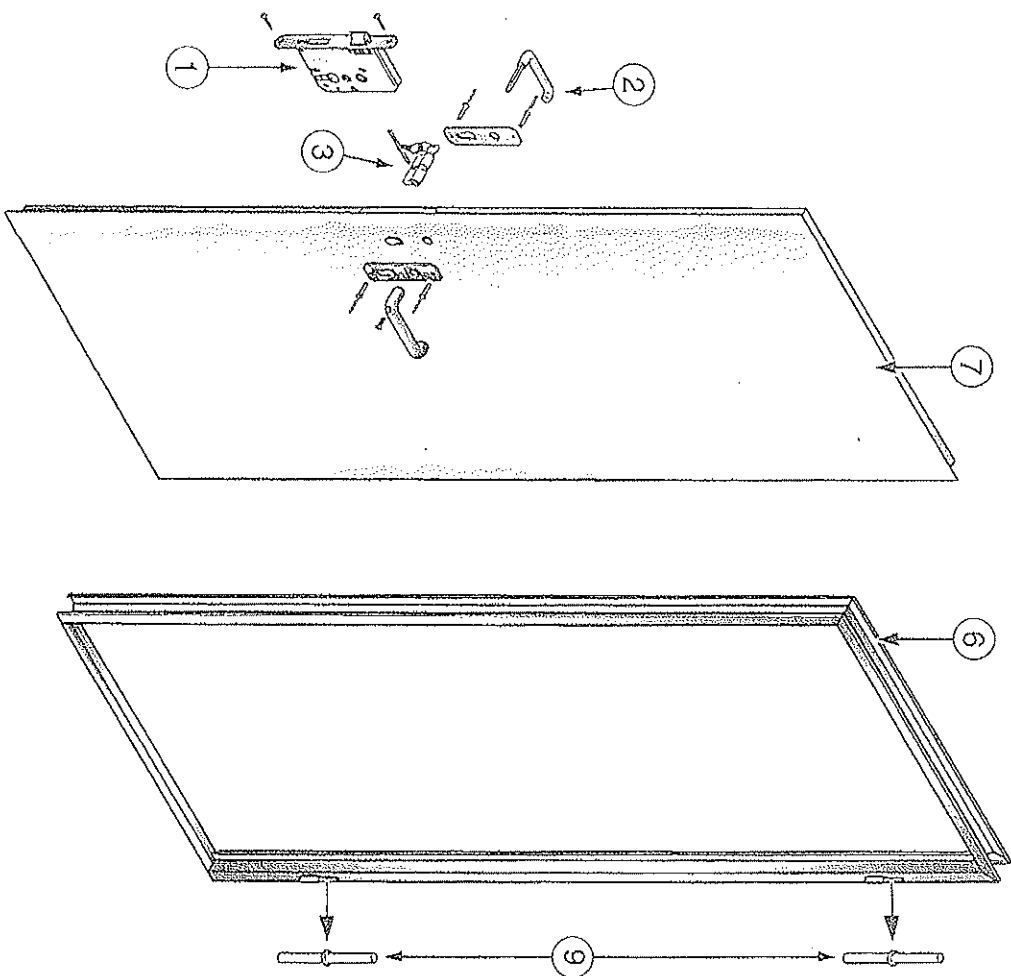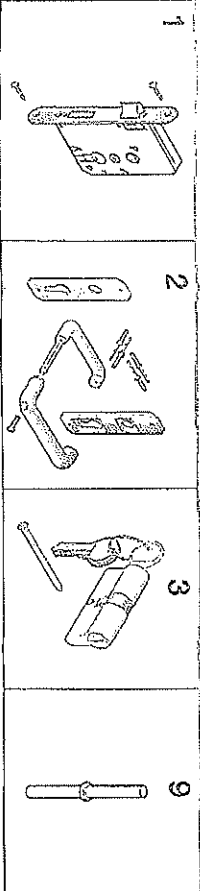

Montaje de las puertas metálicas
Notice de pose des portes métalliques
Assembly metallic doors
Montagem portas de metal
Οδηγίες τοποθέτησης

	JM1	JM1	JM1	JM1	JM1	
	Puerta metálica primer precio	Porte métallique Premier Prix	Metallic door first price	Porta metálica primeiro preço	Πορτή μεταλλική ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΡΩΤΑ	
1	Cerradura	Serrure	Lock	Fechadura	Κλειδαριά	8436330341764
2	Manivela	Poignée	Handles	Maçaneta	Χειρολαβή	8436330341870
3	Cilindro	Cylindre	Cylinder	Cilindro	Αξονάς	8436330341757
4						
5						
6	Marco	Huisserie	Frame	Batente	Κάτα	
7	Hoja	Vitrail	Leaf	Folha	Φύλλο	
8						
9	Eje	Axe	Axis	Eixo	Μετρετός	8436330341771
10						

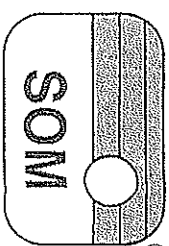

JOSE MORET, S.A.
 PUERTAS METÁLICAS Y SUS ACCESORIOS
 PREFABRICADOS METÁLICOS PARA LA
 CONSTRUCCIÓN.

C/ Pasaje Bartual Moret, 5-A. 46010 VALENCIA - SPAIN
 Telf.: 00 34 963 694 000 - Fax: 00 34 963 696 711
 puertasmoret@josemoretsa.es
 www.josemoretsa.es

JM1