


INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN PARA PUERTAS CON CERCO DIRECTO Y ZANCO

1. Comprobar medida del hueco

- Las medidas en el dibujo (Fig. 1) corresponde a un hueco de obra para una puerta de 900x2100 mm. Si las medidas fuesen distintas, incluye lateral o dintel, la medida aumentará o disminuirá en ancho alto según la medida del conjunto adquirido.
- El grueso de muro mínimo para la Saga-100, es 100 mm.


Fig. 1

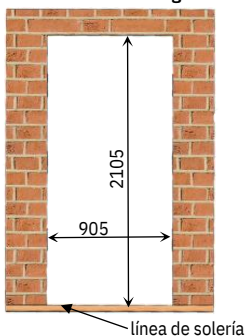

2. Comprobar y colocar

- Posicionar la puerta en el hueco asegurándonos de que el posicionamiento es el correcto.
- Distribuir las garras del bastidor a lo largo de la pata, marcar y abrir los huecos para las garras.
- Volver a posicionar la puerta en el hueco, donde va a ser instalada. **Importante: comprobar que las patas estén colocadas sobre una superficie sólida.**
- Comprobar el nivel y aplomado en las posiciones que se indican en la (Fig. 2).
- Una vez nivelado y aplomado, fijamos las garras con mortero rápido en los huecos correspondientes.
- Nos aseguramos que todo ha quedado correcto y rematamos.


Fig. 2

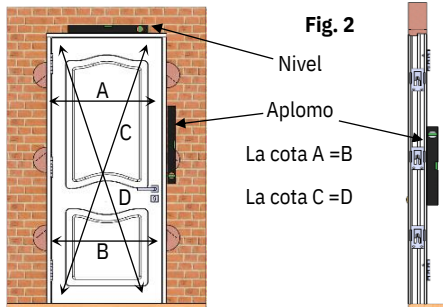

3. Comprobación de instalación

- Una vez se esté seguro de que el mortero está completamente seco, abra la cerradura, accione la manilla y abra la puerta. Retire los tres separadores de plástico, situados en la pata del bastidor y que han mantenido las holguras perfectas entre la hoja y el marco, durante su colocación. Posteriormente debe quitar el taco de plástico situado en la parte inferior de la hoja. (Fig.3)


Fig. 3

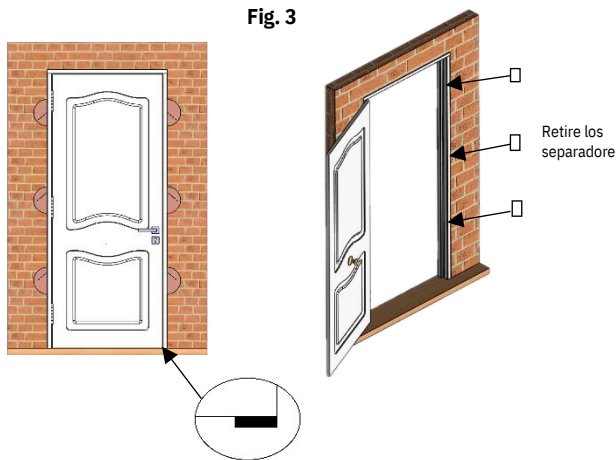

Regulación cortavientos

Complemento opcional, si su puerta incluye sistema cortavientos realice los siguientes pasos:

Para activar o regular el sistema de cortavientos debemos abrir la puerta. En la parte baja de la hoja en el lado de las bisagras encontramos un pulsador en el cual debemos de introducir una llave allen de 3 mm. Aflojar aproximadamente 1 cm, volvemos a cerrar la hoja y comprobamos que no entra luz por la parte baja. En caso de que quede luz, aflojamos un poco más. Nota: El sistema de cortavientos tiene un rango de movimiento máximo de 10mm desde la parte inferior de la puerta hasta la solería.

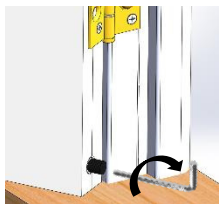


INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN PARA PUERTAS SIN ZANCO O INSTALACIÓN DE REFORMA

1. Comprobar medida del hueco

- Las medidas en el dibujo (Fig.1) corresponde a un hueco de obra para una puerta de 900x2100 mm. Si las medidas fuesen distintas, incluye lateral o dintel, la medida aumentará o disminuirá en ancho alto según la medida del conjunto adquirido.
- El grueso de muro mínimo para la Saga-100, es 100 mm.

Fig. 1

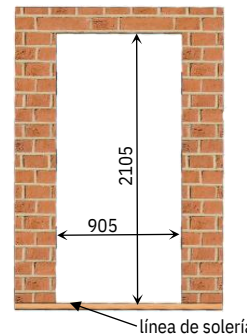


2. Colocación de la puerta sobre solería

- Sacar la riostra con sus piezas de plástico, que está colocada en la parte inferior.
- Posicionar en sentido contrario de forma que la riostra quede hacia arriba, colocada sobre la solería sin que ninguno de sus extremos pegue con las paredes laterales (Fig. 2) y quede bien distribuida en el hueco donde vamos a instalar.
- Atornillamos las piezas de plástico con los tacos y tornillos suministrados (Fig. 3).
- Una vez atornilladas las piezas de plástico, destornillamos la riostra y la quitamos (Fig. 4).

Marque los puntos de fijación donde atornillar las piezas en ambos lados.

Taladrar los tornillos de sujeción al suelo en ambos lados.


Retirar los tornillos laterales para quitar la riostra.

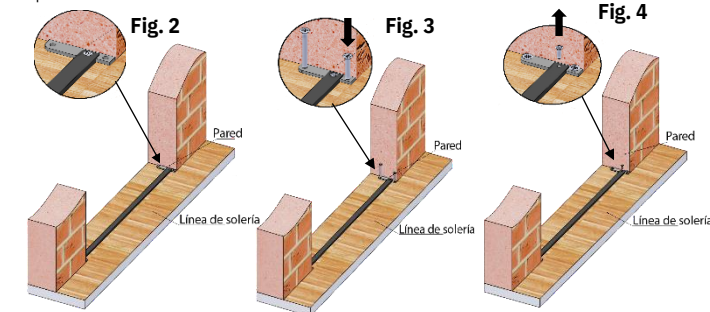

3. Comprobar y colocar

- Posicionar la puerta en el hueco asegurándonos que el posicionamiento es el correcto.
- Distribuir las garras del bastidor a lo largo de la pata, marcar y abrir los huecos para las garras.
- Volver a posicionar la puerta en el hueco, donde va a ser instalada. **Importante: comprobar que las piezas de plástico colocadas en el suelo, queden encajadas en el interior de las patas.**
- Comprobar el nivel y aplomado en las posiciones que se indican en la Fig. 5.
- Una vez nivelado y aplomado, fijamos las garras con mortero rápido en los huecos correspondientes.
- Nos aseguramos que todo ha quedado correcto y rematamos.


Fig. 5

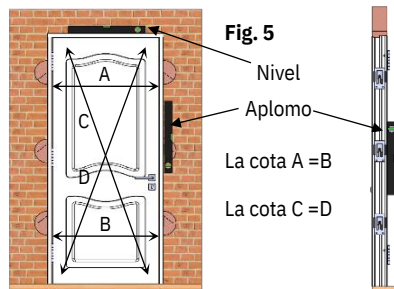

4. Comprobación de instalación

- Una vez se esté seguro de que el mortero está completamente seco, abra la cerradura, accione la manilla y abra la puerta. Retire los tres separadores de plástico, situados en la pata del bastidor y que han mantenido las holguras perfectas entre la hoja y el marco, durante su colocación. Posteriormente debe quitar el taco de plástico situado en la parte inferior de la hoja. (Fig. 6)

Fig. 6

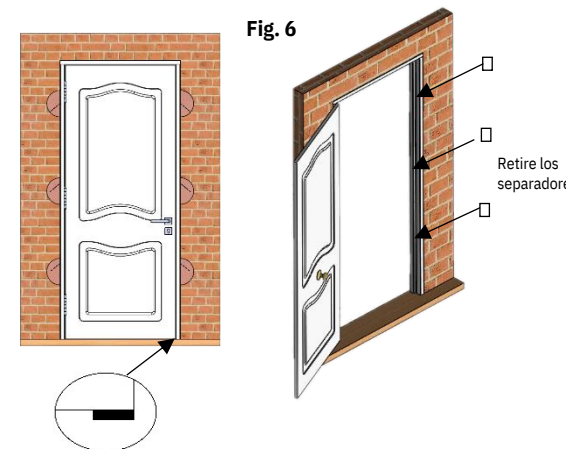

Herramientas necesarias para su instalación:

Para realizar una correcta instalación serán necesario un kit de albañilería comprendido por una paleta, martillo, mortero, destornillador philips, y un juego de llaves allen.



¡¡PRECAUCIÓN!!

Al recibir la puerta a obra, no use morteros con yeso o derivados del mismo. El yeso es un agente muy corrosivo que ataca de forma muy agresiva el acero.