


Las losas deben colocarse siempre sobre una superficie dura, plana y estable. Una superficie irregular puede provocar una mala unión entre las losas.


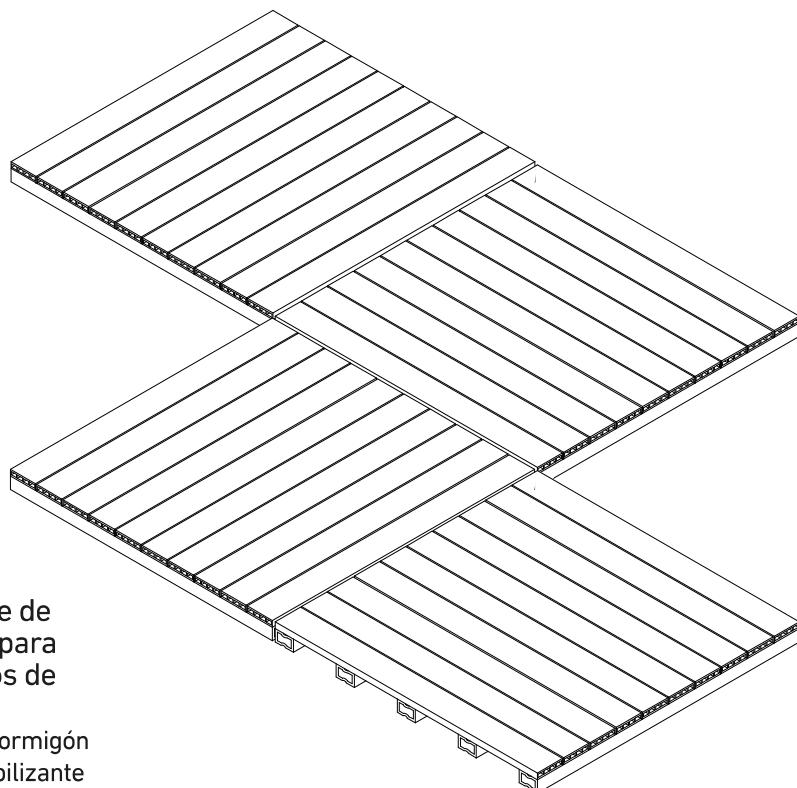


Pendiente

Se recomienda dotar a la superficie de una **pendiente de al menos un 2%** para que el agua evacue hacia los puntos de drenaje y no se formen charcos.

* En caso de instalación sobre solera de hormigón se deberá aplicar una capa de impermeabilizante previamente.

Replanteo A

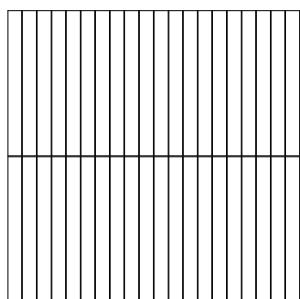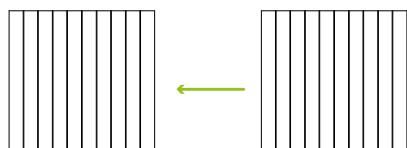

Replanteo B

