


# RECEVEURS DE DOUCHE


## Receveurs à encastrer extra-plats

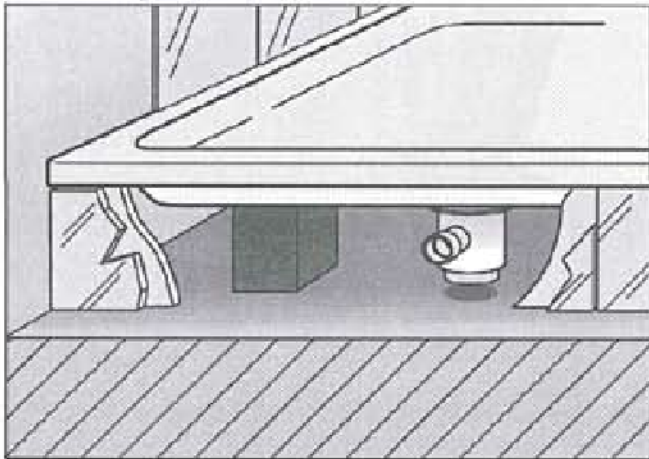

*Pose surélevée :*


- calage sur plots
- tablier carrelé

## Receveurs à poser

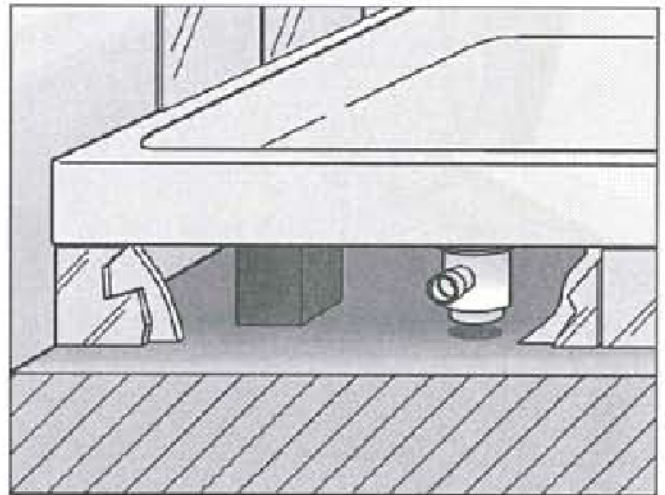


*Pose surélevée :*

- calage sur plots
- tablier carrelé

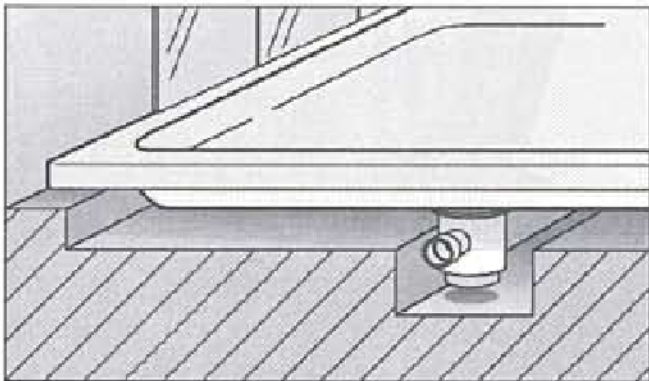


*Pose au sol (bord du receveur au dessus du sol) :*

- encastrement de la cuve et de la bonde dans le sol

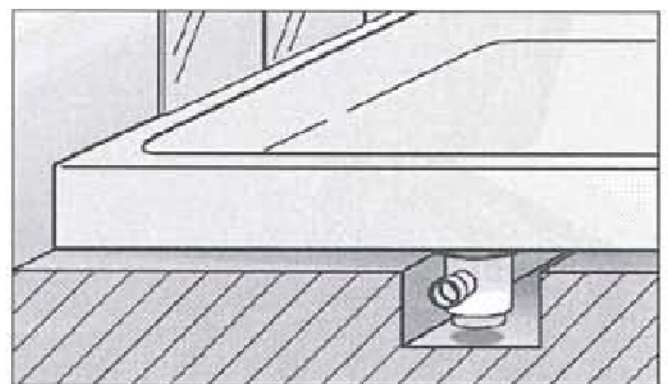


*Pose au sol : - encastrement de la bonde dans le sol*

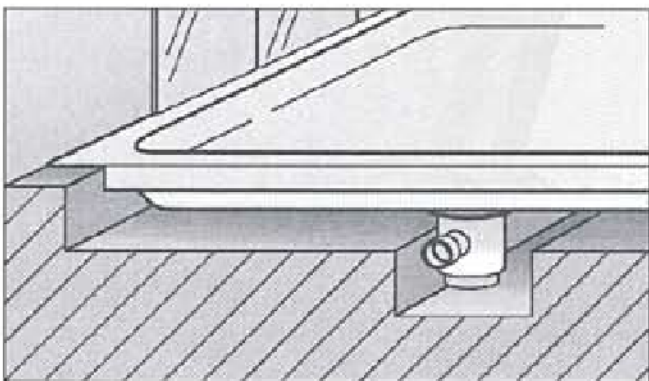

*Pose dans le sol :*

- encastrement de la cuve et de la bonde dans le sol
- étanchéité bord à bord avec le sol

## Receveurs à poser surélevés extra-plats

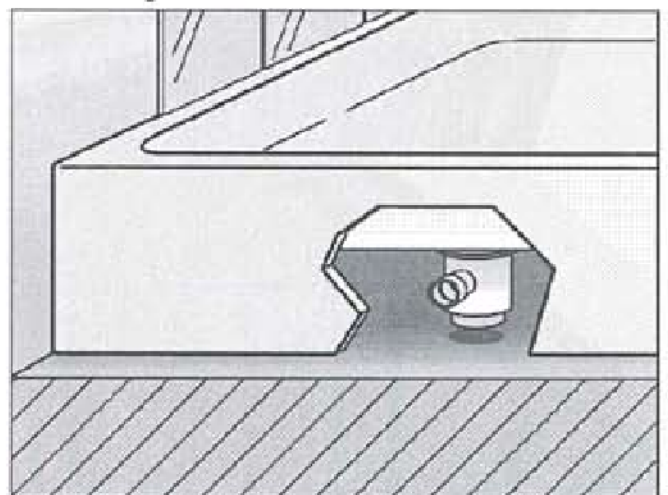

*Pose au sol :*

- aucun travail de maçonnerie
- pas de tablier nécessaire