

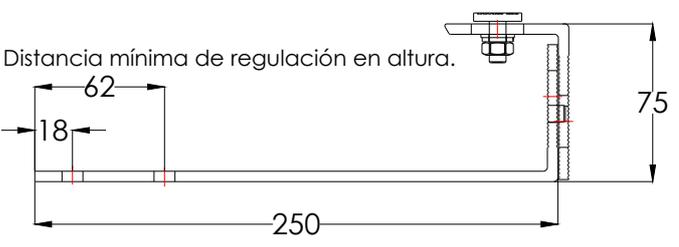


Ficha técnica



Fijación salvatejas para cubiertas de teja de pizarra

S02.1

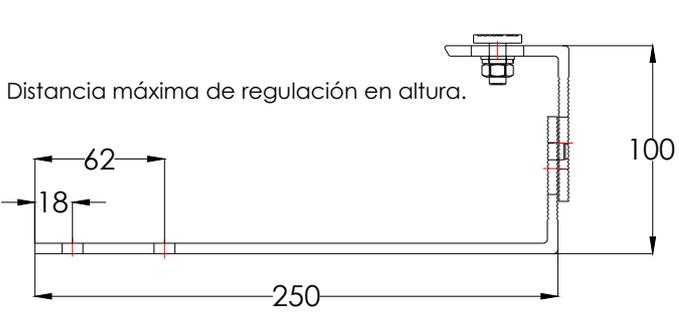

Broca para hormigón según tornillo a utilizar.
Broca para madera según tornillo a utilizar.

Reservado el derecho a efectuar modificaciones. Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del original.

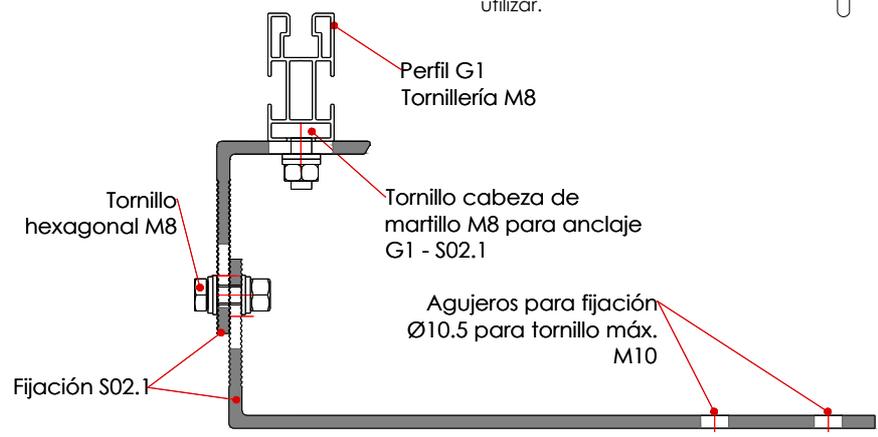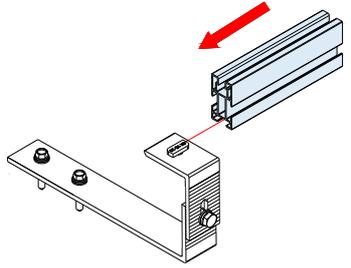

INICIO	FINAL	FINAL

Colocar el tornillo martillo (muesca del tornillo en horizontal en el interior del perfil por la guía estrecha. Girar a la derecha hasta su tope (muesca del tornillo en vertical).

Asegurarse de que la muesca del tornillo está en posición vertical y apretar la fuerza. **¡Nunca debe quedar la muesca horizontal ni inclinada una vez apretado!**

Par de apriete:
Tornillo M8 Hexagonal 20 Nm



S02.1
Fijación para cubiertas teja de pizarra, teja plana.
Anclaje a hormigón o a vigas de madera.

Fijación premontada.

Tornillería acero inoxidable A2-70.
Perfilería de aluminio EN AW 6005A T6.
Incluye tornillos de fijación a perfil G1.
Tornillos de anclaje NO incluidos.

Material 100% reciclable.
Cómoda instalación.

Herramientas necesarias:

-
-
-

Seguridad:

-
-
-
-
-
-

Perfil compatible G1