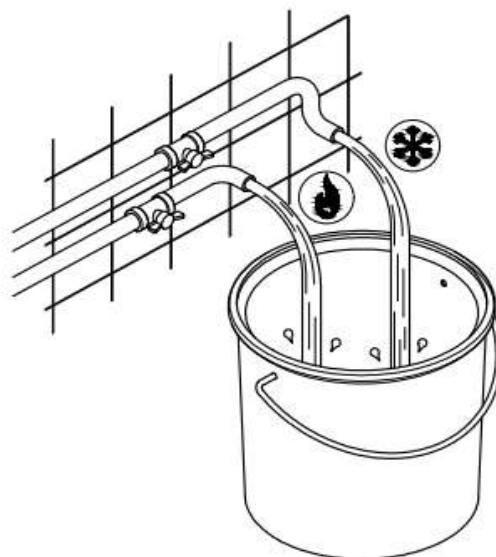


MANUAL DE INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO

①




**Informação importante:**

Antes de instalar o conjunto de duche, por favor limpe a canalização, abra a água e deixe escorrer, para assegurar que qualquer impureza saia da canalização e não vá entupir a torneira que vai instalar.

Alertamos que caso tenha impurezas na canalização vai entupir a torneira e a água não vai sair ou a pressão da água fica reduzida.


Utilize sempre os filtros que se encontram dentro desta caixa quando instalar a torneira.


Como Instalar o manípulo da Torneira

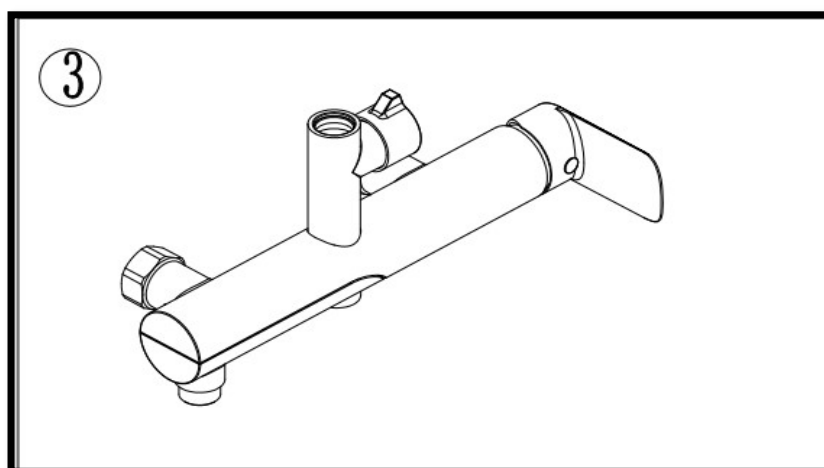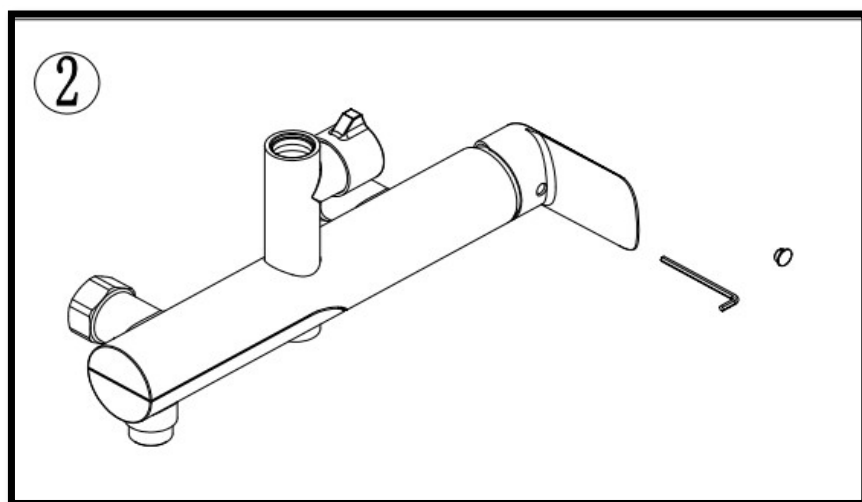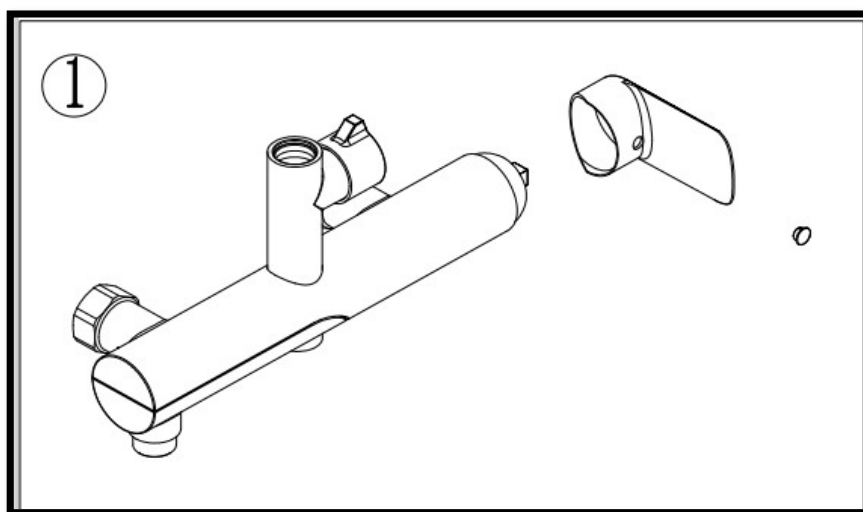

ESQUEMA DE MONTAGEM

Instruções de Utilização

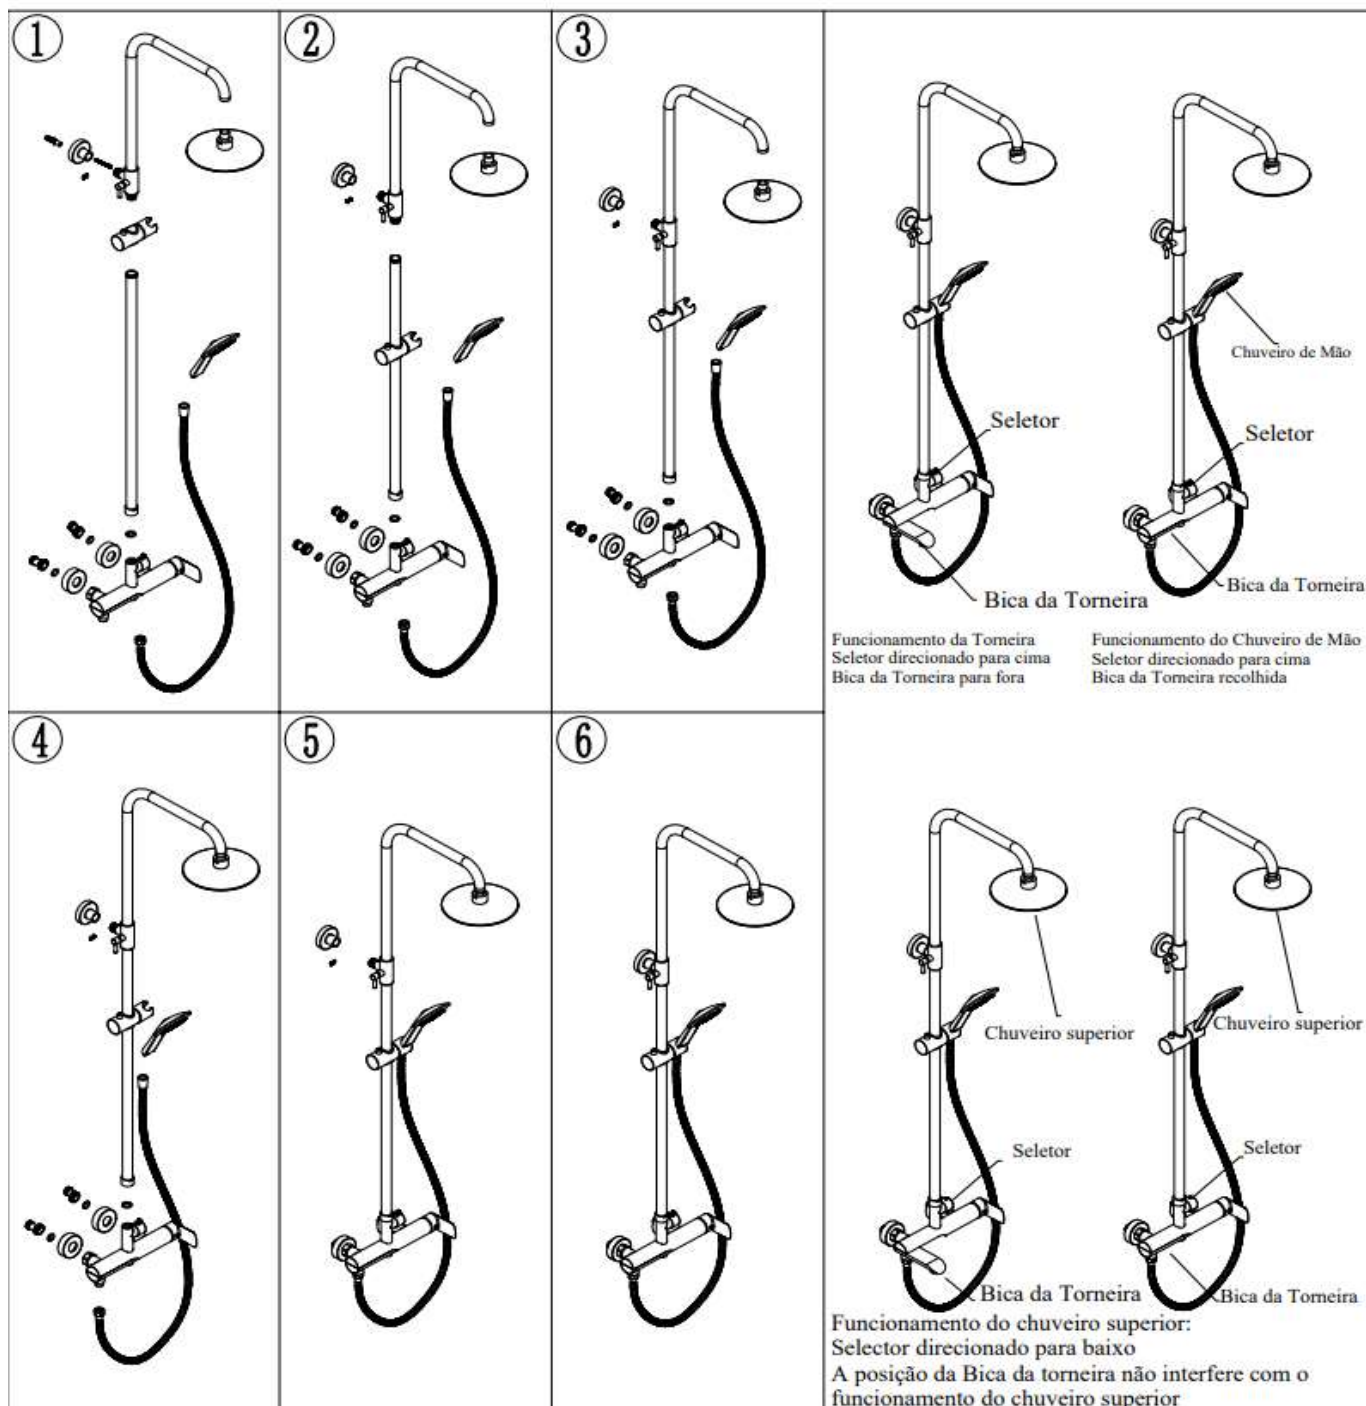

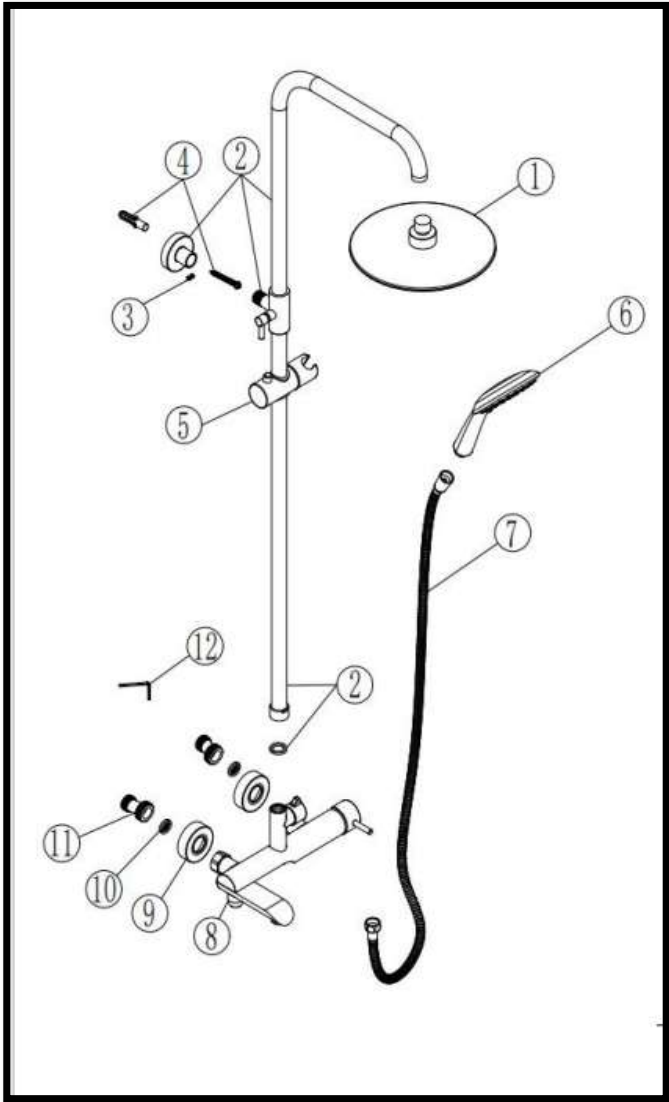

No.	Descrição	Quantidade
1	Chuveiro superior	1 PC
2	Tubos e suporte Parede	2 PCS
3	Parafusos	2 PCS
4	Bucha e parafusos	1 PC
5	Suporte de chuveiro de mão	1 PC
6	Chuveiro de mão	1 PC
7	Tubo flexível	1 PC
8	Torneira	1 PC
9	Seletor de funções	1 PC
10	Espelhos	2 PCS
11	Vedantes	2 PCS
12	Excêntricos	2 PCS
13	Chave sextavada	1 PC

COLUNA DE BANHO

Introdução

Obrigada por preferir um produto de qualidade DEFEROM.

Para poder usufruir de toda a sua qualidade leia atentamente as instruções:

INSTRUÇÕES:


1. Certifique-se que a coluna de banho é instalada por alguém qualificado.
2. A instalação deve estar de acordo com os regulamentos locais e construção.
3. O produto não deve ser instalado numa área que pode congelar. Caso contrário deve ser devidamente isolado.
4. Não instale o produto em que o acesso ao serviço é restrito.
5. Válvulas de isolamento devem ser montadas para facilitar a manutenção do produto.
6. As tubagens devem estar bem fixas para evitar pressão nas junções.
7. Se a tubagem entra pelo interior da parede é necessário ter a precaução para impedir fugas de água na estrutura da parede.
8. Use somente as conexões que são fornecidas com o produto, Não utilizar qualquer outro tipo de acessórios.
9. Toda a tubagem deve ser verificada para perceber se existem fugas de água antes de dar por concluída a instalação.
10. **NÃO** aperte demasiado as conexões e parafusos para não danificar.
11. Uma vez concluída a instalação, ou se o produto é desmontado durante a instalação ou manutenção deve verificar o produto para assegurar que não vão existir fugas de água no mesmo.
12. Tendo completado a instalação certifique-se que está familiarizado com o funcionamento.

INSTALAÇÃO DA COLUNA BANHO

Antes de instalar o produto certifique-se se existe em altura, espaço para o artigo ser instalado e permitir a subida do chuveiro fixo.


Verificar na caixa as medidas e referencia do artigo. A coluna de banho deve ser instalada numa parede com bom suporte para os parafusos.

1. Ao instalar certifique-se que é colocada a distancia correta (150+/- 24mm) e se está bem fixa
2. Aplique vedante adequado (não o fornecido) para apertar os conetores. Aperte os conetores às tubagens na parede. Os conetores devem sobressair da parede cerca de 30/33mm. **NOTA!** A instalação dos conetores é: **Quente - Esquerda / Fria - Direita**. Muito importante o produto não permite entradas revertidas.

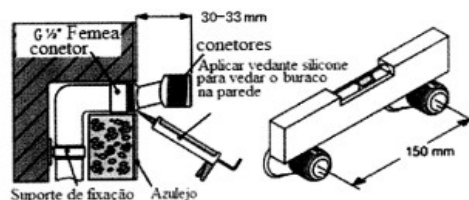


3. Aperte os conetores usando material adequado (Chave Inglesa). Certifique-se de que os mesmos são fixados à distancia correta, usando a Torneira misturadora como guia.

4. Aperte os espelhos dos conetores até entrarem em contacto com a parede.

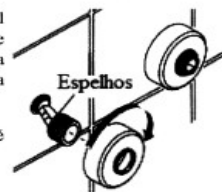

5. **Cuidado!** Certifique-se que a Tubagem de abastecimento está limpa antes de instalar a torneira misturadora. Monte a torneira misturadora com a anilha de vedação em cada entrada. **NOTA!** A montagem da torneira é: **Quente - Esq. / Fria - Dir.**

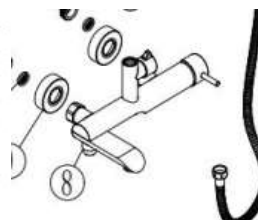

DEFEROM

criamos conforto

Deferom, Lda

Estrada Cabeço Cação,

Parque Industrial Serrado da Várzea,

nº 831, Armazém nº. 3

Trajouce

2785-088 São Domingos de Rana

Tel.: (351) 214 187 459

Tlm.: (351) 914 225 641

Fax.: (351) 214 536 739

email: geral@deferom.pt

info@deferom.pt