


MANUAL DE INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO

①

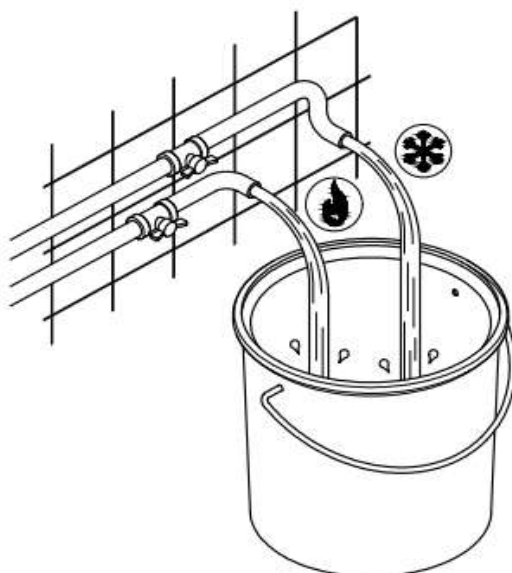


Informação importante:

Antes de instalar o conjunto de duche, por favor limpe a canalização, abra a água e deixe escorrer, para assegurar que qualquer impureza saia da canalização e não vá entupir a torneira que vai instalar.

Alertamos que caso tenha impurezas na canalização vai entupir a torneira e a água não vai sair ou a pressão da água fica reduzida.

Utilize sempre os filtros que se encontram dentro desta caixa quando instalar a torneira.

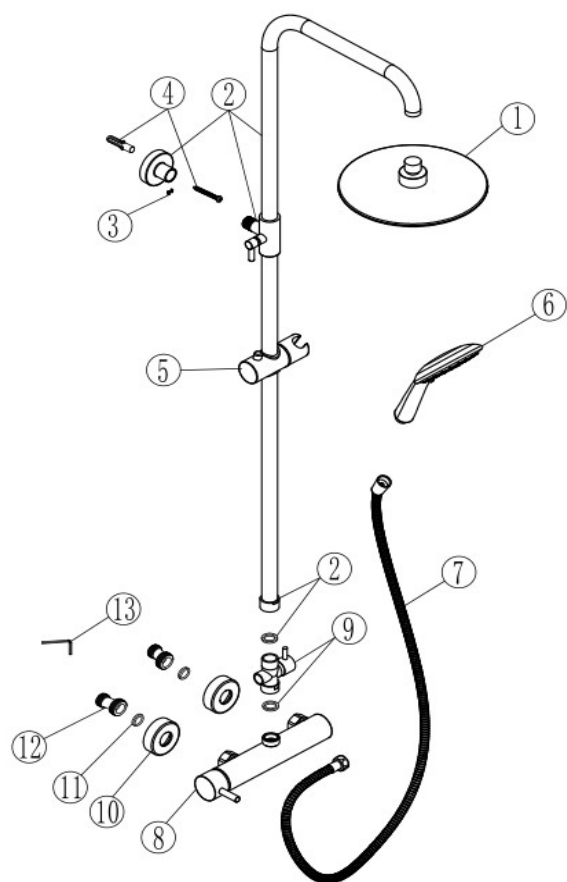

No.	Descrição	Quantidade
1	Chuveiro superior	1 PC
2	Tubos e suporte Parede	2 PCS
3	Parafusos	2 PCS
4	Bucha e parafusos	1 PC
5	Suporte de chuveiro de mão	1 PC
6	Chuveiro de mão	1 PC
7	Tubo flexível	1 PC
8	Torneira	1 PC
9	Seletor de funções	1 PC
10	Espelhos	2 PCS
11	Vedantes	2 PCS
12	Excêntricos	2 PCS
13	Chave sextavada	1 PC

COLUNA DE BANHO

Introdução

Obrigada por preferir um produto de qualidade DEFEROM.

Para poder usufruir de toda a sua qualidade leia atentamente as instruções

INSTRUÇÕES:


1. Certifique-se que a coluna de banho é instalada por alguém qualificado.
2. A instalação deve estar de acordo com os regulamentos locais e construção.
3. O produto não deve ser instalado numa área que pode congelar. Caso contrário deve ser devidamente isolado.
4. Não instale o produto em que o acesso ao serviço é restrito.
5. Válvulas de isolamento devem ser montadas para facilitar a manutenção do produto.
6. As tubagens devem estar bem fixas para evitar pressão nas junções.
7. Se a tubagem entra pelo interior da parede é necessário ter a precaução para impedir fugas de água na estrutura da parede.
8. Use somente as conexões que são fornecidas com o produto, Não utilizar qualquer outro tipo de acessórios.
9. Toda a tubagem deve ser verificada para perceber se existem fugas de água antes de dar por concluída a instalação.
10. **NÃO** aperte demasiado as conexões e parafusos para não danificar.
11. Uma vez concluída a instalação, ou se o produto é desmontado durante a instalação ou manutenção deve verificar o produto para assegurar que não vão existir fugas de água no mesmo.
12. Tendo completado a instalação certifique-se que está familiarizado com o funcionamento.

INSTALAÇÃO DA COLUNA BANHO


Antes de instalar o produto certifique-se se existe em altura, espaço para o artigo ser instalado e permitir a subida do chuveiro fixo.

Verificar na caixa as medidas e referencia do artigo. A coluna de banho deve ser instalada numa parede com bom suporte para os parafusos.

1. Ao instalar certifique-se que é colocada a distancia correta (150+/- 24mm) e se está bem fixa.
2. Aplique vedante adequado (não o fornecido) para apertar os conetores. Aperte os conetores às tubagens na parede. Os conetores devem sobressair da parede cerca de 30/33mm. **NOTA!** A instalação dos conetores é: **Quente - Esquerda / Fria - Direita**. Muito importante o produto não permite entradas revertidas.

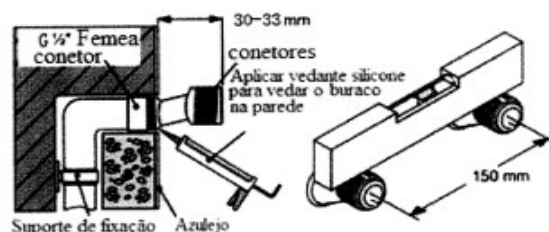


3. Aperte os conetores usando material adequado (Chave Inglesa). Certifique-se de que os mesmos são fixados à distancia correta, usando a Torneira misturadora como guia.

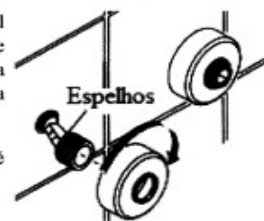


4. Aperte os espelhos dos conetores até entrarem em contacto com a parede.

5. **Cuidado!** Certifique-se que a Tubagem de abastecimento está limpa antes de instalar a torneira misturadora. Monte a torneira misturadora com a anilha de vedação em cada entrada. **NOTA!** A montagem da torneira é: **Quente - Esq. / Fria - Dir.**

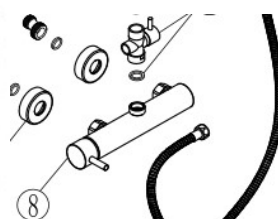


Atenção a peça seletor só existe para coluna de duche e não existe para a coluna de banheira.

1. Coloque a anilha na válvula misturadora.
2. Com a válvula virada para baixo.
3. Aperte a porca de fixação com uma chave apropriada. Certifique-se que está bem vedada e não verte água.

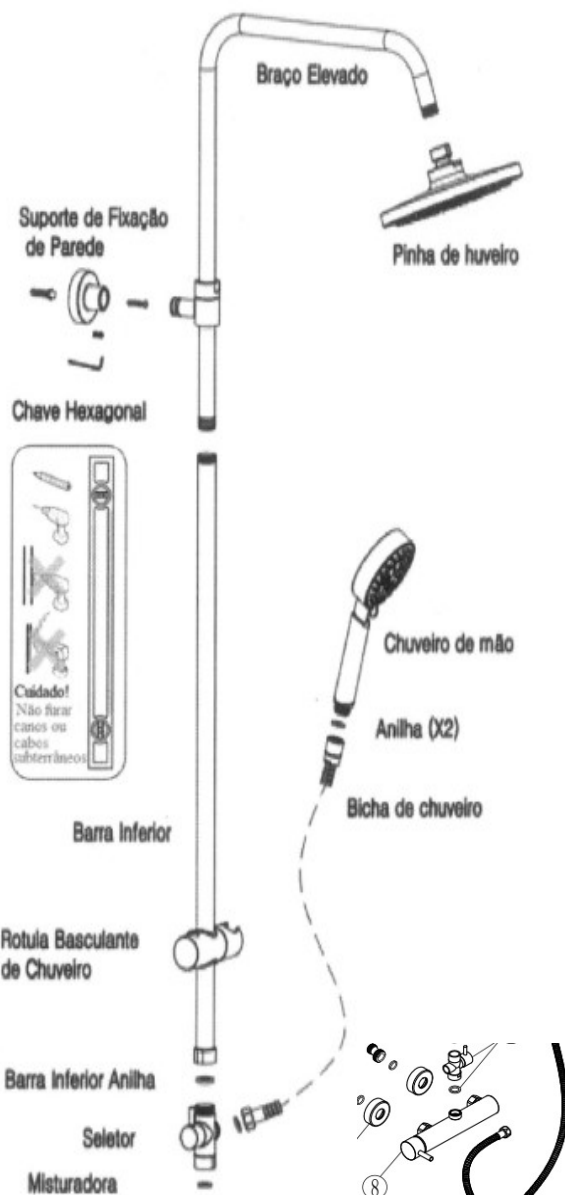


INSTALAÇÃO DOS CHUVEIROS:

1. Deslize o suporte do chuveiro na barra. **NOTA!** Verifique se o botão de pressão está virado para cima.
2. Insira o Braço Elevado na barra inferior, enroscar. Cuidado! Não danificar a rosca ao apertar.

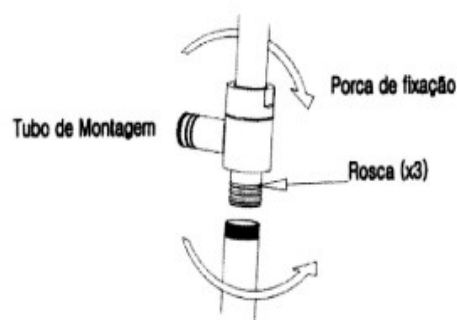

3. De seguida encaixar o tubo já montado no seletor e enroscar mão.
4. Inserir o suporte de Fixação na parede. **NOTA!** Deve estar posicionado no topo do tubo.
5. Marque o furo com um nível para ter a certeza que a coluna de banho fica vertical.
6. Remova o tubo de braço elevado e encaixe a peça de suporte que está aplicada na parede. Aperte com a chave hexagonal na parte superior do suporte de fixação na parede.
7. Enrosque a Pinha de Chuveiro no Tubo. **NOTA!** Existe uma anilha na junção.
8. Ajuste o braço da Pinha do Chuveiro a sua altura. Tendo atenção ao parafuso existente para não danificar.
9. Ajustar o Chuveiro de Mão como na imagem em anexo. Ajustar a Rotula basculante do chuveiro à sua altura.
10. Ligar o abastecimento de água e verificar que não existem fugas de água.

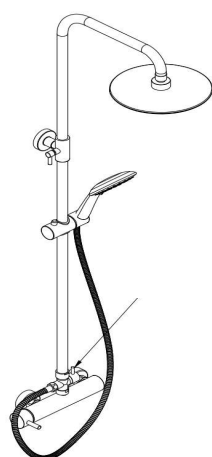

Colocar o botão de seleção para cima, para usar o chuveiro superior

Colocar o botão de seleção para baixo para usar o chuveiro de mão