


NOTICE TECHNIQUE BARRE D'APPUI DE FENETRE EN APPLIQUE **ANCY**

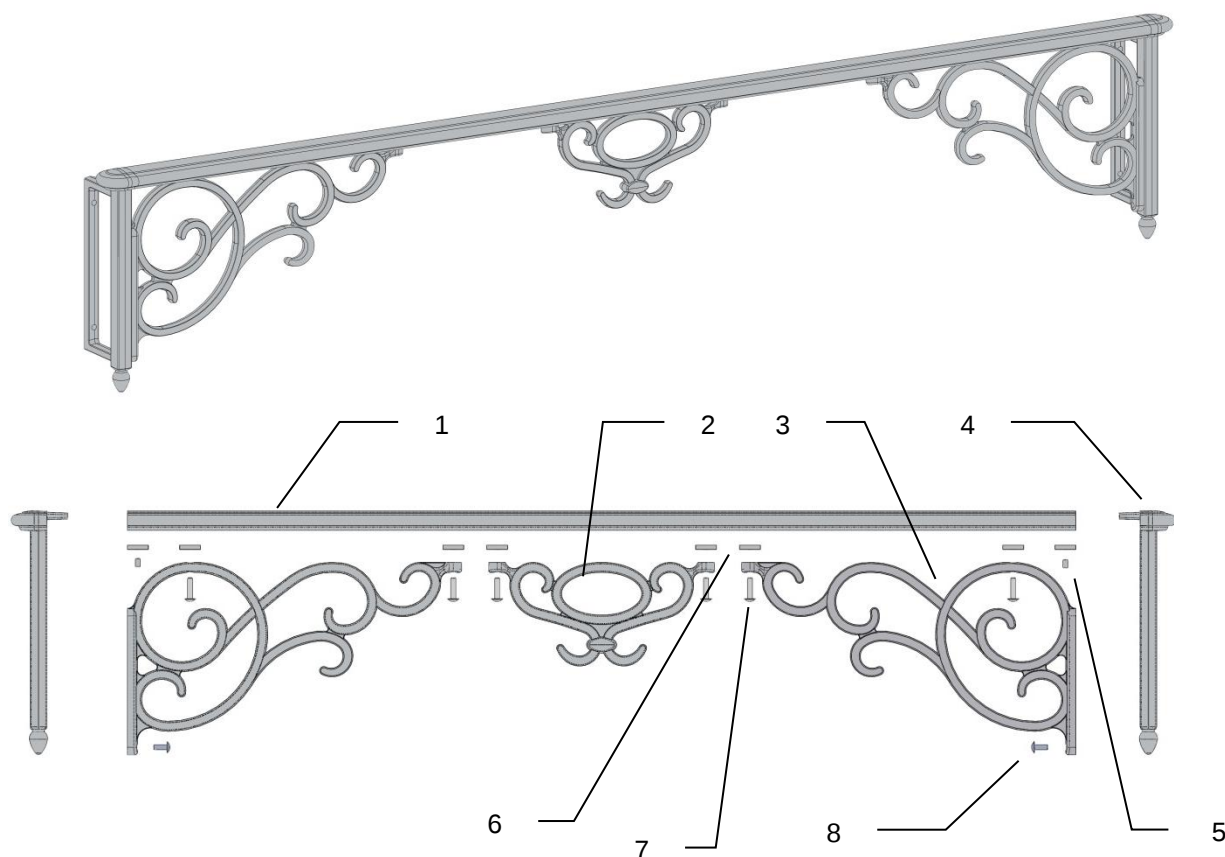

OUTILS NECESSAIRES :

- Clés Allen de 3 et 4

Fixation au mur :

- 1 mètre, 1 niveau, 1 perceuse, 1 forêt et une clé selon les fixations au mur (ne pas utiliser de Clé dynamométrique)

Montage : 1 personne


ATTENTION, les éléments de fixation ne sont pas fournis, ils doivent être choisis en fonction de la nature de votre mur.

« Tous nos emballages sont recyclables, consignes de tri à l'extérieur du colis »



COMPOSANTS

Avant de procéder aux différentes phases de montage, contrôler que tous les composants soient présents en se référant à la liste et vérifier qu'aucun élément ne soit endommagé.

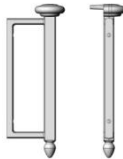Rep.	Composants	Qté	Représentation
1	Profil lg. 1400mm	1	
2	Motif central	1	
3	Motif latéral	2	
4	Fixation en applique	2	
5	Vis HC M6x10	2	
6	Ecrou M6 25x15	8	
7	Vis BHC M6x25	6	
8	Vis BHC M6x16	2	


- 1/ Couper le profil (1). Voir conseils de coupe ci-dessous
- 2/ Visser les écrous M6 sur les motifs (2) et (3) puis les faire coulisser dans la rainure du profil (1)
- 3/ Glisser les écrous M6 des fixations en applique (4) dans le profil (1).
- 4/ Positionner les fixations en applique et les motifs à leurs emplacements définitifs puis serrer les vis de fixation à l'aide de la clé Allen de 4
- 5/ Mettre en place l'ensemble sur la fenêtre afin de tracer les perçages (2 par fixation)
- 6/ Percer puis mettre en place des chevilles appropriées à la nature du mur.
- 7/ Repositionner l'appui de fenêtre puis visser sur le mur.

CONSEIL DE COUPE DES PROFILS :

Longueur de profil = mesure du tableau + (distance axe perçage/bord x2) – 20mm

Pour obtenir une coupe propre, nous vous conseillons :

- d'entourer le profil de ruban adhésif à l'endroit de la coupe (pour éviter les éclats de peinture)
- d'utiliser une scie munie d'une lame à coupe aluminium avec un système d'onglet

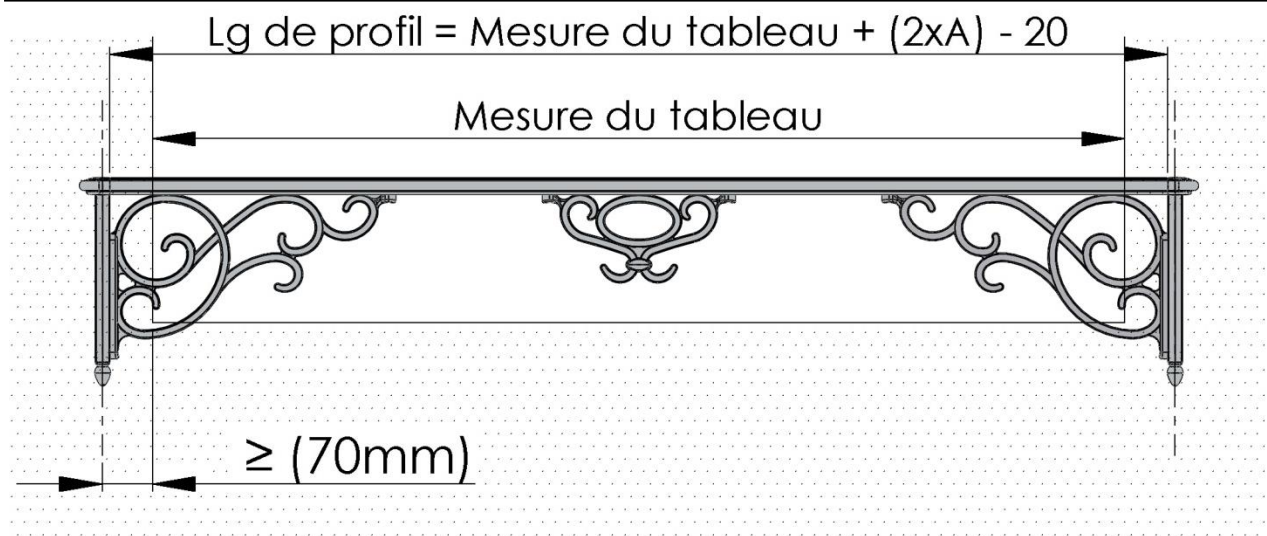

RAPPEL DE LA NORME :

- Une barre d'appui de fenêtre doit être installée lorsque les parties basses de l'ouverture se trouvent à moins de 90 cm du plancher.
- La barre d'appui de fenêtre convient pour une hauteur d'ouverture supérieure à 80cm.
- Elle doit être placée à 1m de hauteur minimum.

