



# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO SPECCHIO CON ARMADIETTO IN METALLO

ATTENZIONE:  
IL MODELLO ACQUISTATO PUO' DIFFERIRE DALLE IMMAGINI ILLUSTRATE, TUTTAVIA  
LE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO RESTANO INVARIATE


AL FINE DI UNA CORRETTA E SICURA INSTALLAZIONE, E' ASSOLUTAMENTE NECESSARIO L'IMPIEGO DI DUE PERSONE.

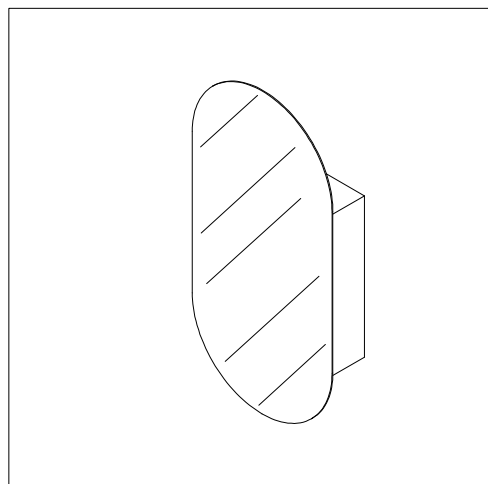


**1** TOGLIERE LO SPECCHIO DALL'IMBALLO E VERIFICARNE L'INTEGRITA'

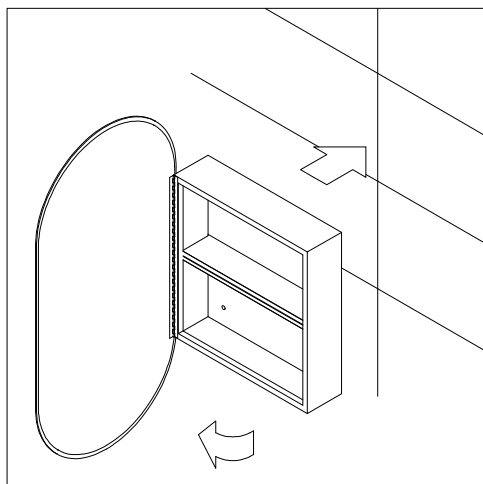


**2** APRIRE L'ANTA E POSIZIONARE LO SPECCHIO SULLA PARETE

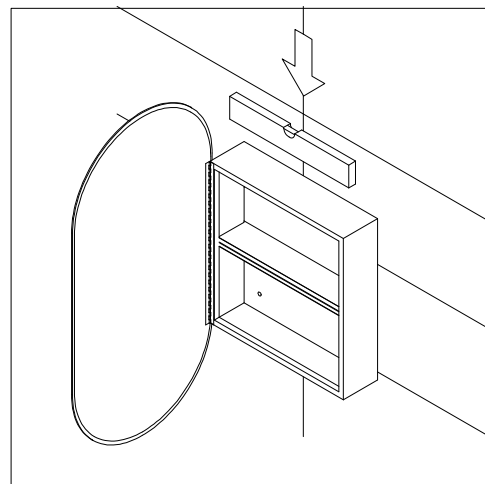


**3** POSIZIONARE UNA LIVELLA NELLA PARTE SUPERIORE O SU UNA MENSOLA INTERNA

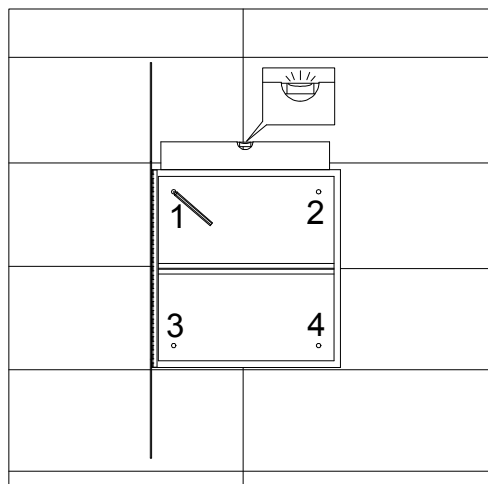


**4** VERIFICARE CHE IL CONTENITORE SIA CENTRATO E IN BOLLA, SUCCESSIVAMENTE SEGNARE I 4 FORI DI FISSAGGIO

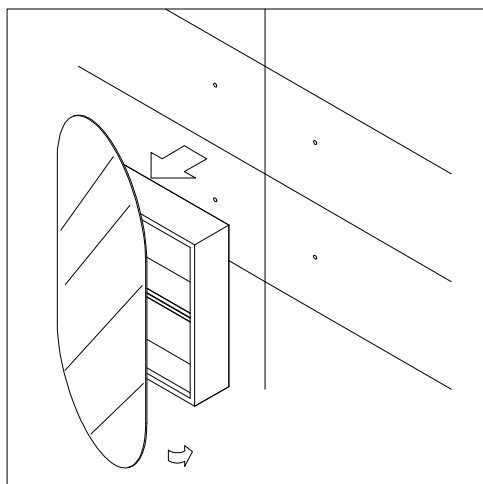


**5** RICHIDERE E RIPORRE MOMENTANEAMENTE LO SPECCHIO

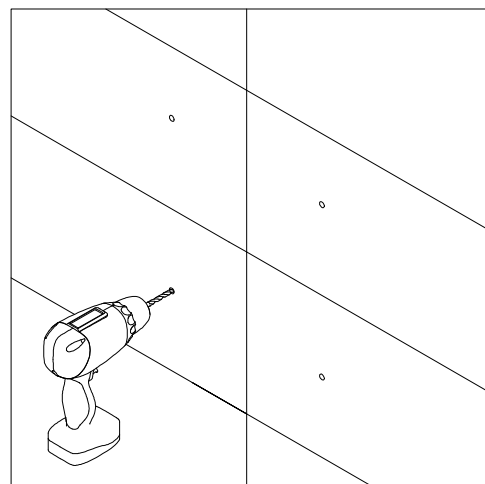

**6** PRATICARE I QUATTRO FORI SEGNATI CON UNA PUNTA ADATTA AL VOSTRO RIVESTIMENTO

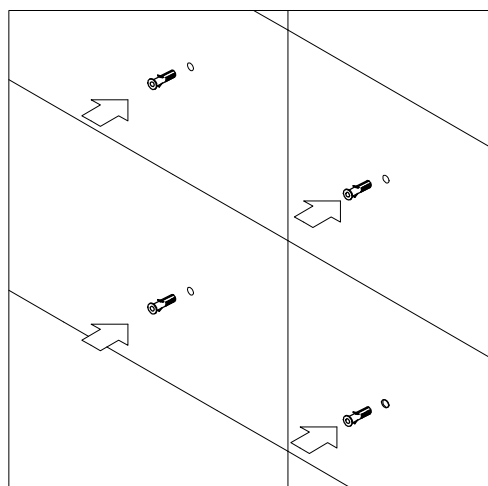

**7** INSERIRE I TASSELLI PIU' ADATTI ALLA VOSTRA PARETE

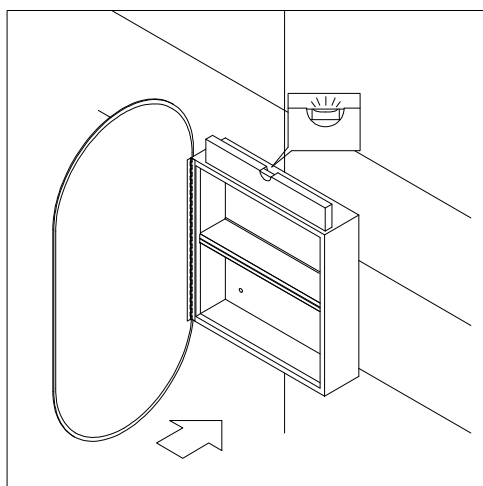

**8** RIPOSIZIONARE LO SPECCHIO IN PROSSIMITA' DEI FORI E VERIFICANDONE LA CORRETTA POSIZIONE



**9** POSIZIONARE LA BOCCOLA IN DOTAZIONE (1) SERRARE LA VITE (2) AVVITARE IL COPRIVITE IN DOTAZIONE (3) TRA IL PRIMO E IL SECONDO SERRAGGIO. RIVERIFICARE L'ALLINEAMENTO DEL MOBILE. SUCCESSIVAMENTE PROCEDERE CON I RESTANTI FISSAGGI