
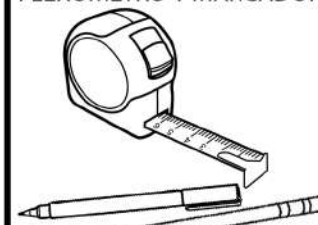
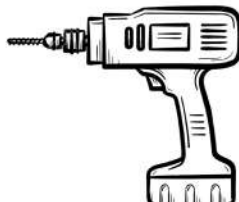


INSTRUCCIONES PARA MONTAJE DEL KIT "CUBIERTA PARA AIRE ACONDICIONADO"

1. Compruebe que dispone de todos los componentes del kit:


1  PANEL INFERIOR (x1) ORIFICIO PARA DRENAJE	2  PANEL SUPERIOR (x1)	3  PANEL DERECHO (x1)	4  PANEL IZQUIERDO (x1)	5  PANEL FRONTAL (x1)
6  TORNILLO M6x12 (x20)	7  LAVE ALLEN M6 (x1)	8  TACO DE FIJACION A PARED (x4)	9  TIRAFONDO INOX 6x50 (x4)	

2. Herramientas necesarias:

FLEXOMETRO Y MARCADOR 	NIVEL DE BURBUJA  LLAVE FIJA Nº 10 (O SIMILAR) 	TALADRO 	¡ATENCIÓN! Según dónde esté ubicado el equipo y dependiendo del tipo de pared, deberá emplear otros medios auxiliares (escalera, plataforma elevadora, etc.) y la tornillería apropiada para el anclaje a pared. Contemple siempre las medidas y equipos de seguridad oportunos, si fuera necesario, contacte con un instalador profesional.
---	---	---	---

3. Mediciones:

- Marque sobre la pared los cuatro orificios a practicar respetando las distancias del esquema en función del modelo escogido.
- Utilice el nivel de burbuja para asegurar que los orificios quedan a nivel entre ellos.
- Practicar cuatro orificios e introducir los tacos de fijación **8**.
- Atornillar los tirafondos **9** sin llegar al fondo.

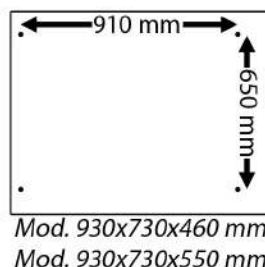

4. Montaje:

- Coloque el PANEL FRONTAL **5** y el PANEL LATERAL DERECHO **3** en posición vertical.
- Atornille tres tornillos M6 **6** con la ayuda de la llave Allen **7**.
- Repita el paso anterior con el PANEL LATERAL IZQUIERDO **4**.
- Coloque el PANEL SUPERIOR **2** sobre el conjunto y atornille siete tornillos M6 **6** en las solapas de los tres paneles anteriores.
- Dé la vuelta a todo el conjunto con cuidado de no rozar el panel superior, (se aconseja colocar una manta, cartón u otro medio de protección debajo).
- Coloque el PANEL INFERIOR **1** y atornille los tres últimos tornillos M6 **6**.
- Vuelva a girar todo el conjunto de tal manera que el panel superior quede hacia arriba.

5. Colocación:

- Presente las pestañas traseras del conjunto frente a los tirafondos **9** que había colocado en el paso 3.d.
- Aprete los tirafondos con la llave fija Nº 10 hasta que hagan presión sobre las pestañas.
- Ya ha instalado la cubierta de protección.

