



INSTRUCCIONES PARA MONTAJE DEL KIT "CUBIERTA PARA AIRE ACONDICIONADO"

1. Compruebe que dispone de todos los componentes del kit:


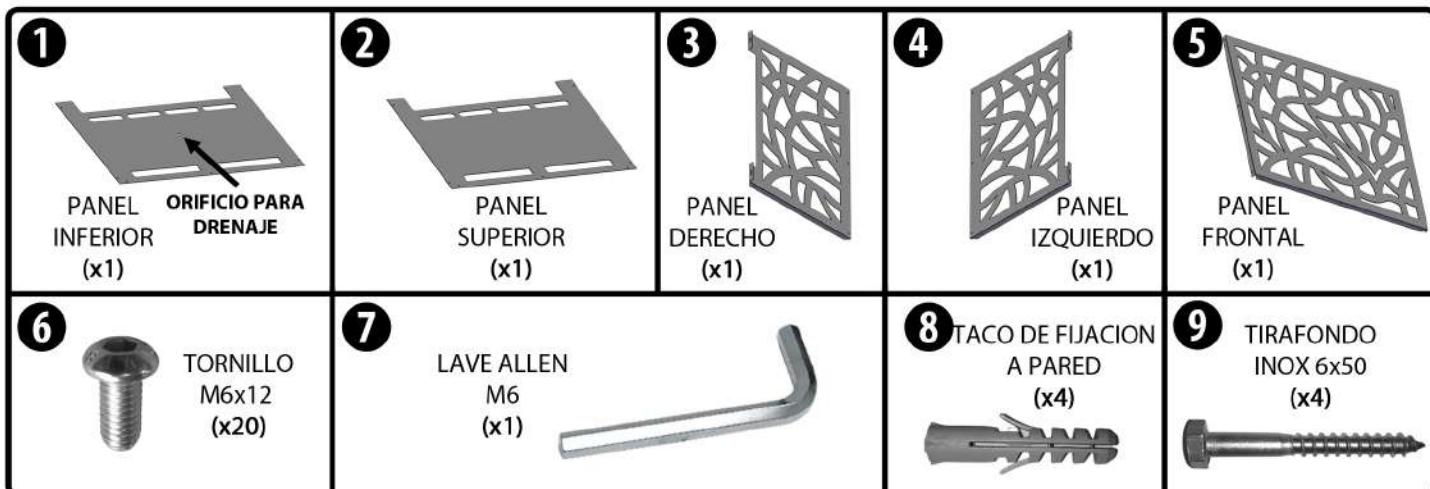


2. Herramientas necesarias:

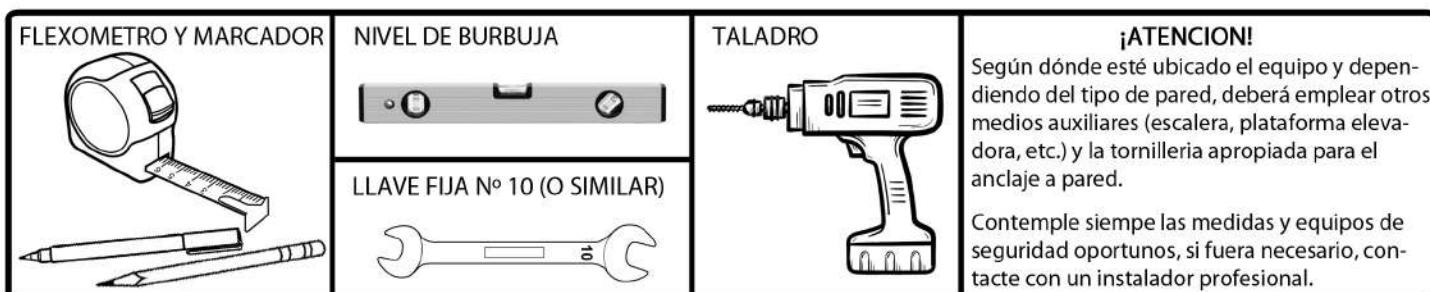


3. Mediciones:

- Marque sobre la pared los cuatro orificios a practicar respetando las distancias del esquema en función del modelo escogido.
- Utilice el nivel de burbuja para asegurar que los orificios quedan a nivel entre ellos.
- Practicar cuatro orificios e intorudcir los tacos de fijacion 8.
- Atornillar los tiraFondos 9 sin llegar al fondo.

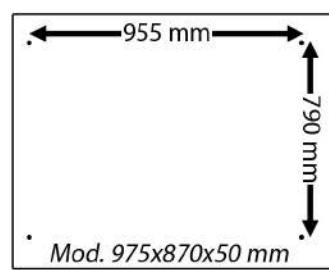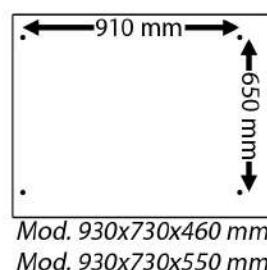

4. Montaje:

- Coloque el PANEL FRONTEL 5 y el PANEL LATERAL DERECHO 3 en posición vertical.
- Atornille tres tornillos M6 6 con la ayuda de la llave Allen 7.
- Repita el paso anterior con el PANEL LATERAL IZQUIERDO 4.
- Coloque el PANEL SUPERIOR 2 sobre el conjunto y atornille siete tornillos M6 6 en las solapas de los tres paneles anteriores.
- Dé la vuelta a todo el conjunto con cuidado de no rozar el panel superior, (se aconseja colocar una manta, cartón u otro medio de protección debajo)
- Coloque el PANEL INFERIOR 1 y atornille los tres últimos tornillos M6 6.
- Vuelva a girar todo el conjunto de tal manera que el panel superior quede hacia arriba.

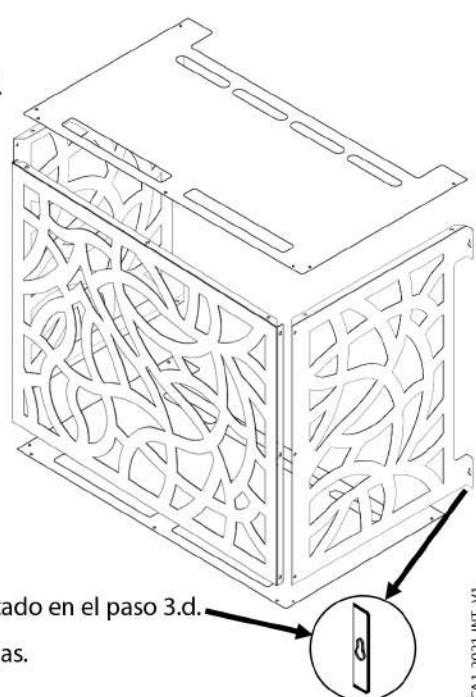

5. Colocación:

- Presente las pestañas traseras del conjunto frente a los tiraFondos 9 que había colocado en el paso 3.d.
- Aprete los tiraFondos con la llave fija N° 10 hasta que hagan presión sobre las pestañas.
- Ya ha instalado la cubierta de protección.