



Strumenti necessari (non inclusi)




1

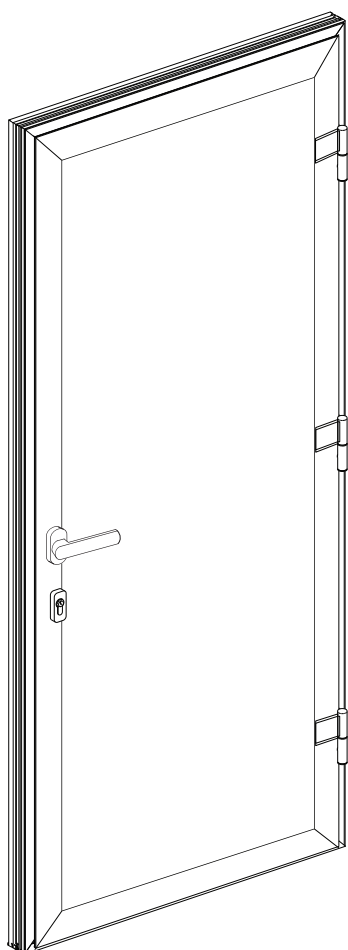


Aprire la confezione del prodotto.

2

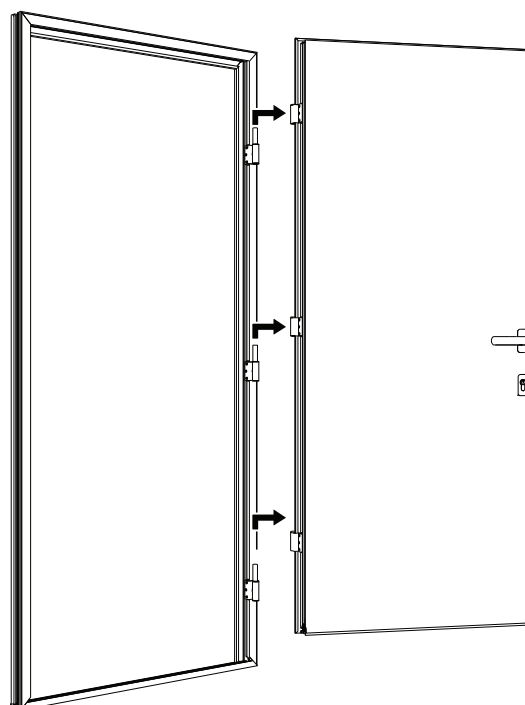


Rimuovere l'anta dal telaio.

3

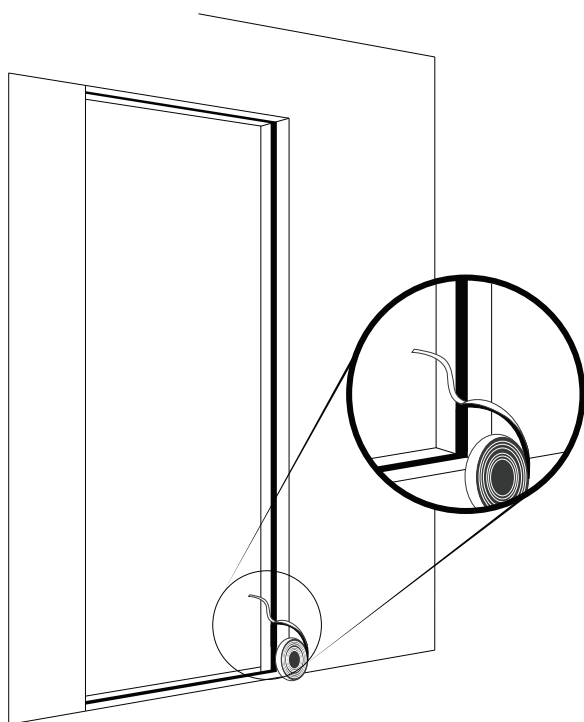


Applicare il materiale Acrylband su tutto il perimetro del foro in cui verrà montato il telaio.

4

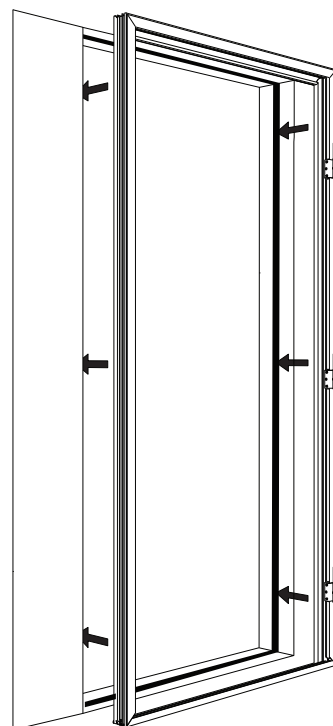


Inserire il telaio dentro il foro finestra.

5

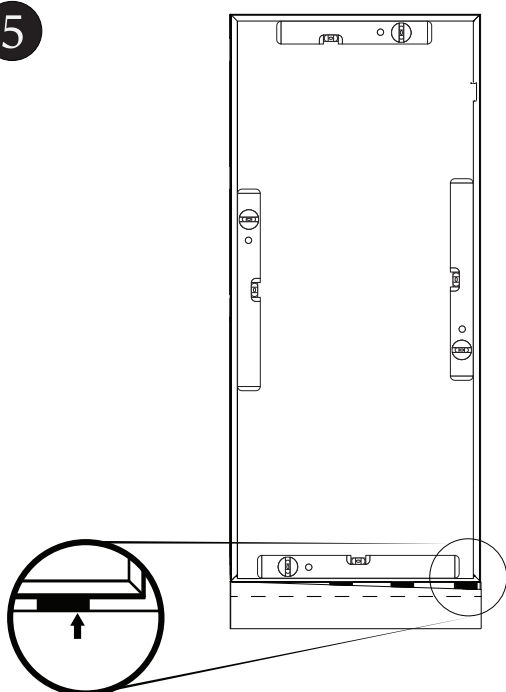


Dopo il montaggio del telaio, verificare con una livella che tutti i lati siano perfettamente in bolla. Se necessario, provvedere alle necessarie compensazioni e riempimenti, utilizzando materiali adeguati.

6

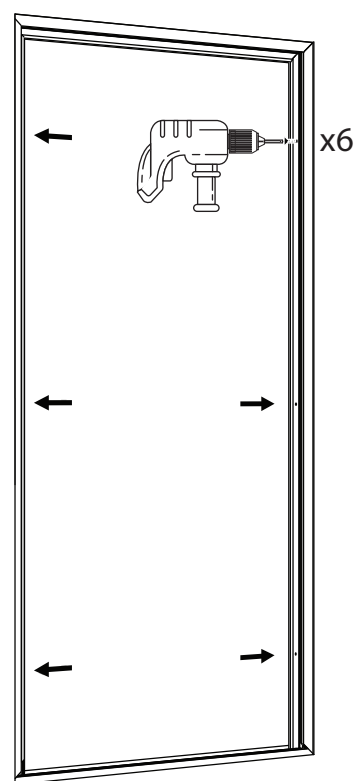


Completare il montaggio del telaio con un trapano, applicandolo al muro con gli adeguati tasselli e viti di fissaggio.

7

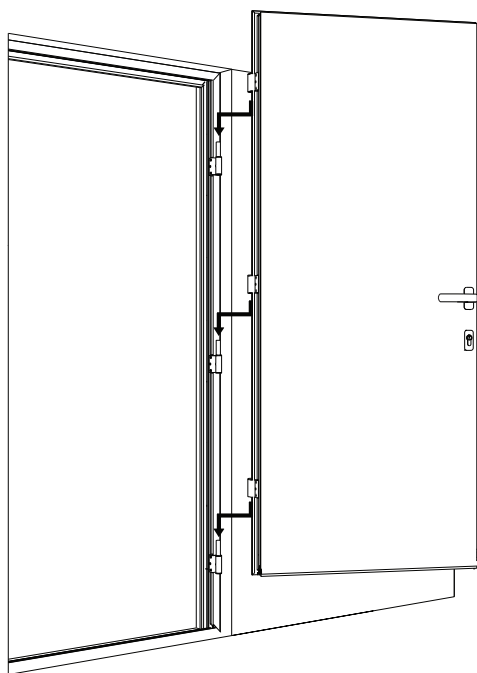


Riposizionare l'anta nel telaio che avete fissato.

8

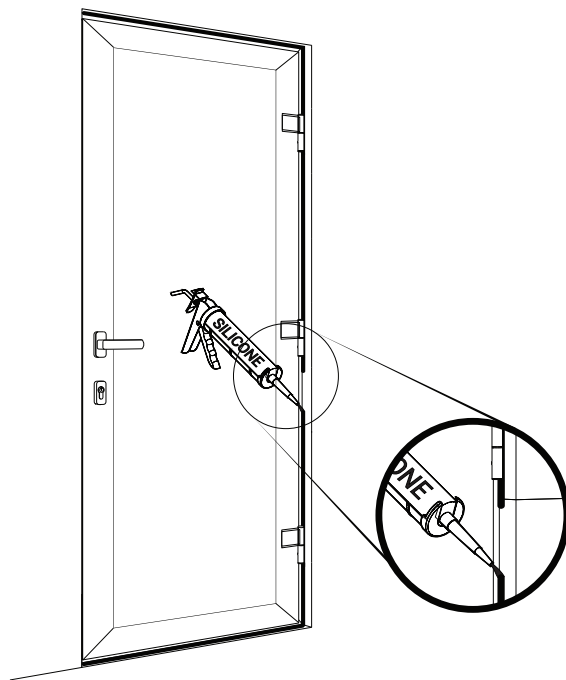


Se necessario, intorno al telaio rifinire con silicone eventuali piccoli riempimenti ed inesattezze. Completare con l'eventuale installazione dei coprifilo.


9

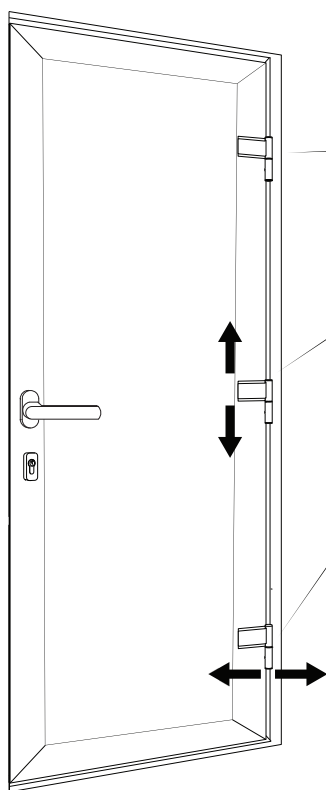


Regolazione delle cerniere

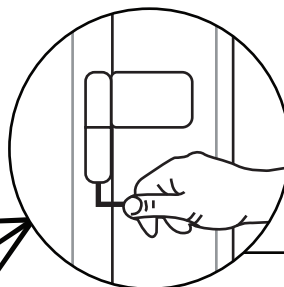

Regolazione dell'altezza: rimuovere il coperchio di plastica. Si può regolare fino a un'altezza di 5 mm dalla base della porta con una chiave da 5 mm esagonale.

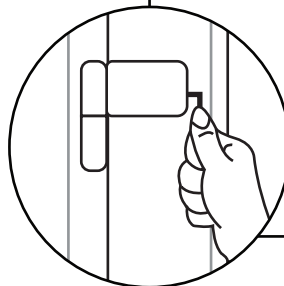

Regolazione laterale: rimuovere il coperchio laterale. Non rimuovere le viti. Si può regolare +/- 6 mm con una chiave da 5 mm esagonale.

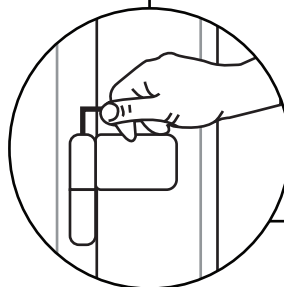

Regolazione della pressione: rimuovere il coperchio di plastica. Si può regolare +/- 6 mm con una chiave da 5 mm esagonale.