


NOTICE TECHNIQUE

Store motorisé pergola O

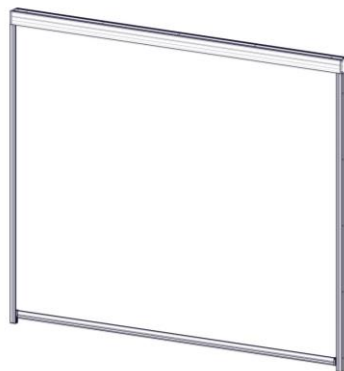

OUTILS NECESSAIRES :

- clés Allen
- 1 perceuse + foret selon diamètre des fixations au sol et au mur
- Embout cruciforme + douille de 8
- 1 scie à métaux
- 1 pince à bec long demi-courbée

Prévoir de la graisse pour y tremper les boulons, vis à tôles et autoperceuses inox au moment de l'installation. Cela afin de limiter les réactions électrolytiques entre l'aluminium et l'inox.

Montage : 2 personnes





Pour connaître les modalités de garantie et d'entretien, se référer au livret de garantie fourni avec la pergola.




« Tous nos emballages sont recyclables, consignes de tri à l'extérieur du colis »







Composants


Avant de procéder aux différentes phases de montage, contrôler que tous les composants soient présents en se référant à la liste et vérifier qu'aucun élément ne soit endommagé.

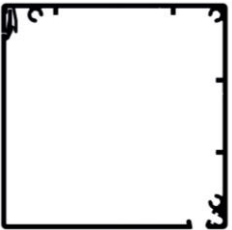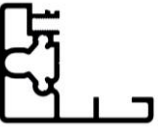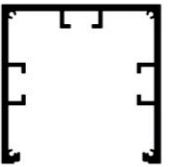Rep	Désignation	Quantité	Représentation
1	Ensemble store	1	
2	Coulisse avant	2	
3	Coulisse arrière	2	
4	Guide zip	2	
10	1 poteau store (Lg 2300mm)	1 (Uniquement si STORE LATERAL ou STORE >4m)	
11	1 closoir (Lg 2300mm)	1 (Uniquement si STORE LATERAL ou STORE >4m)	

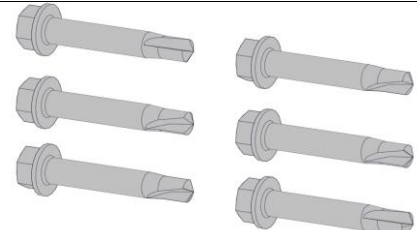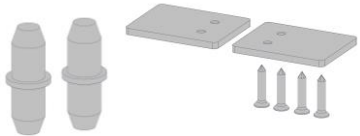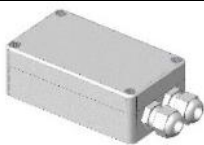Rep	Désignation	Quantité	Représentation
C167	CARTON 1 STORE	1	
145	Sachet 10 Vis CHC M4x30	1	
228	Sachet 6 Vis autoperceuses TH Ø5.5x35	1	
143	Sachet embouts coulisses (2 embouts coulisses + 4 vis tôles Ø3.5x9.5 + 2 axes)	1	
7	Centrale store zip	1	
SAB04344	Sachet 5 vis autoforeuse TH Ø5.5x19	1	

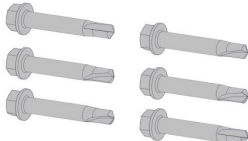Rep	Désignation	Quantité	Représentation
C168/C169 C170	CARTON 1 STORE LATERAL	1	
17	Platine basse	1	
SASB14086D	Sachet fixation basse (2 vis CHC M8x20 + 1 contre plaque)	2	
145	Sachet 10 Vis CHC M4x30	1	
228	Sachet 6 Vis autoperceuses TH Ø5.5x35	1	
143	Sachet embouts coulisses (2 embouts coulisses + 4 vis tôles Ø3.5x9.5 + 2 axes)	1	
7	Centrale store zip	1	
SAB04344	Sachet 5 vis autoforeuse TH Ø5.5x19	1	

Rep	Désignation	Quantité	Représentation
C171/C172 C173	CARTON 2 STORES	1	
17	Platine basse	2	
SASB14086D	Sachet fixation basse (2 vis CHC M8x20 + 1 contre plaque)	2	
SAB04337	Sachet 2 vis autoforeuses Ø4.2x25	1	
145	Sachet 10 Vis CHC M4x30	2	
228	Sachet 6 Vis autoperceuses TH Ø5.5x35	2	
143	Sachet embouts coulisses (2 embouts coulisses + 4 vis tôles Ø3.5x9.5 + 2 axes)	2	
7	Centrale store zip	2	
SAB04344	Sachet 5 vis autoforeuse TH Ø5.5x19	2	

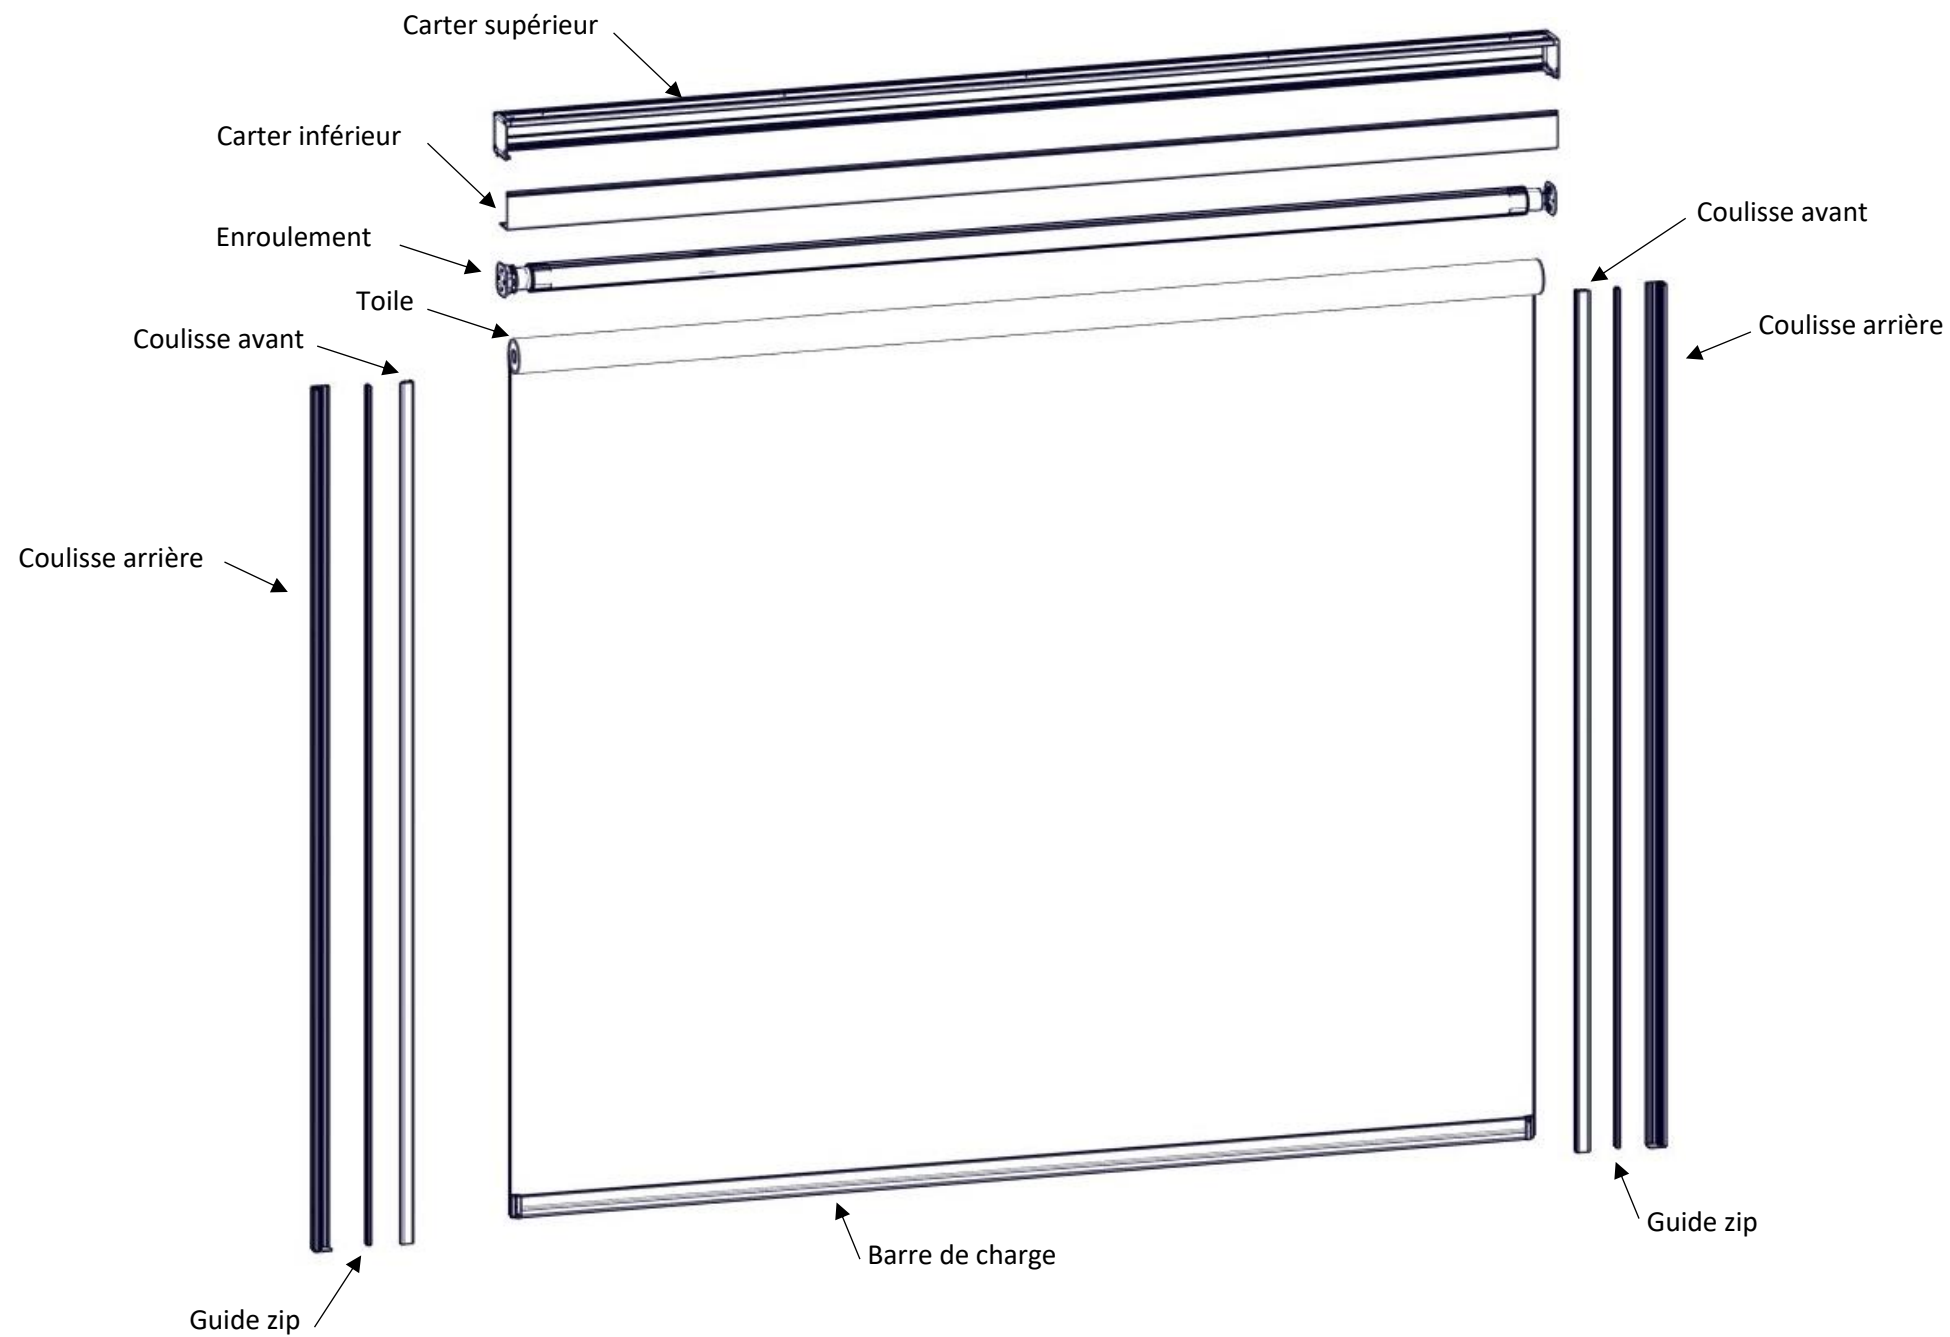

Montage




La structure de la pergola (cadre et poteau), doivent être parfaitement de niveau afin de garantir un bon fonctionnement du store

Pergola autoportante : pas de poteau de compensation

Pergola version murale : Montage du poteau de compensation





Pergola > 4m : Montage du poteau milieu (Page 23)

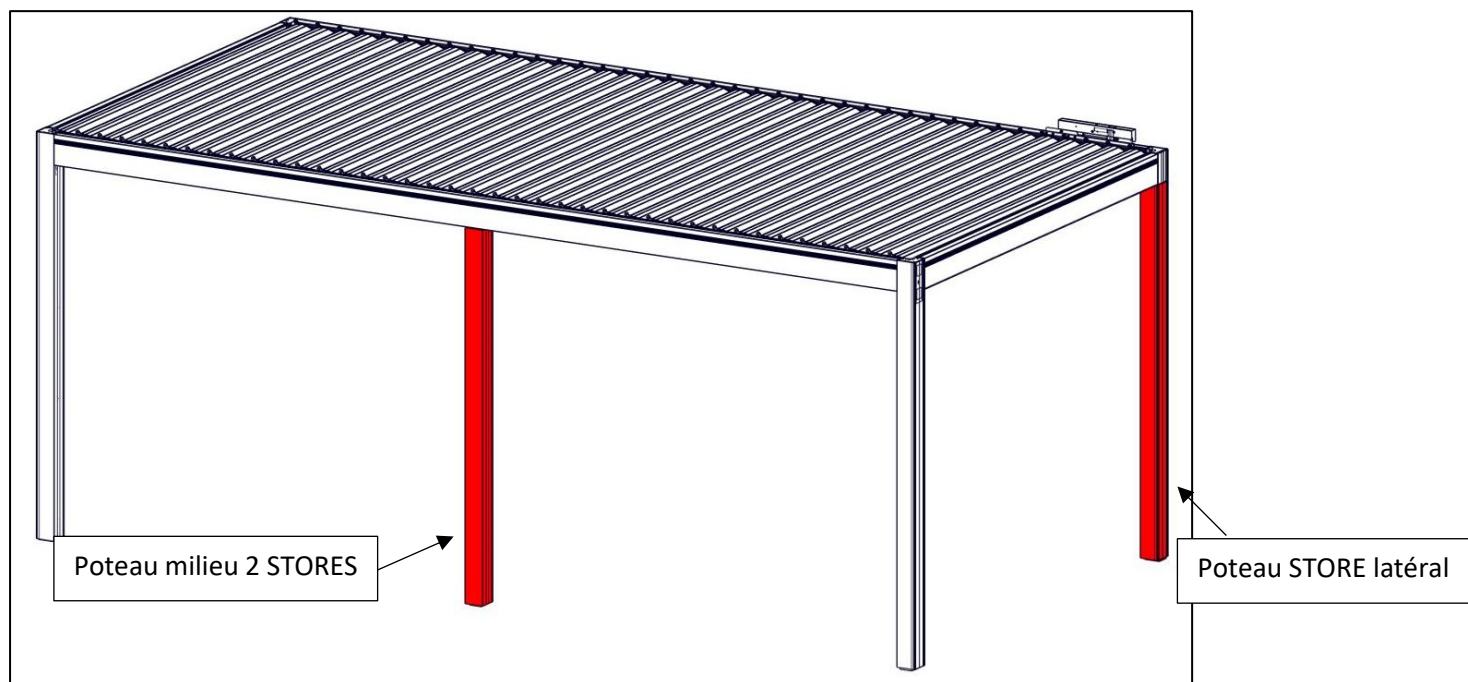

1/ Enlever l'ensemble toile/enroulement du carter

Outils nécessaires :

- Clé Allen de 2 et 2.5

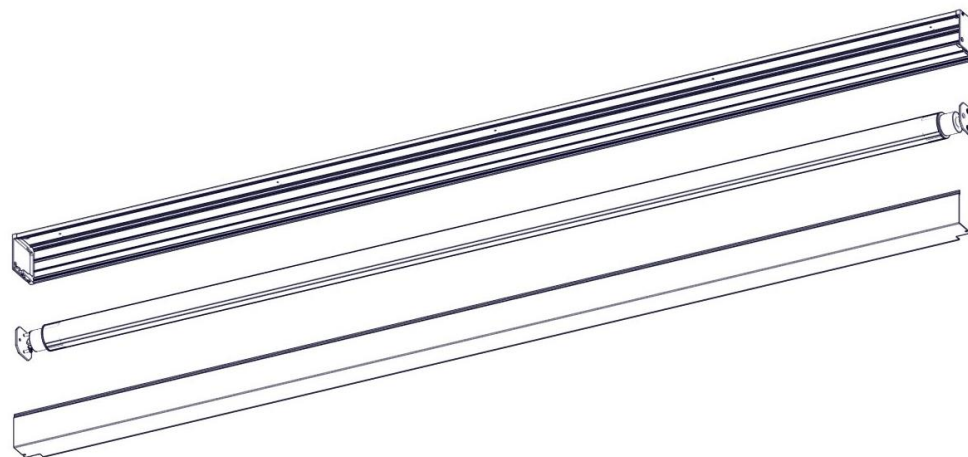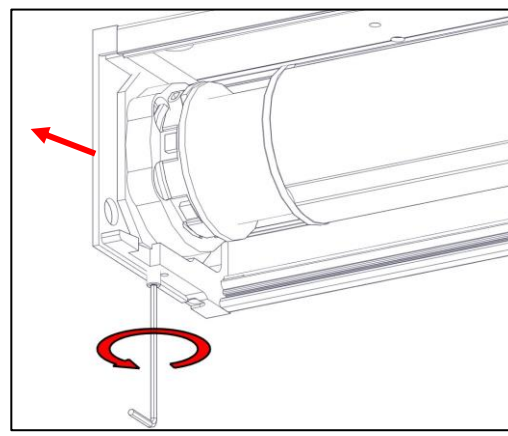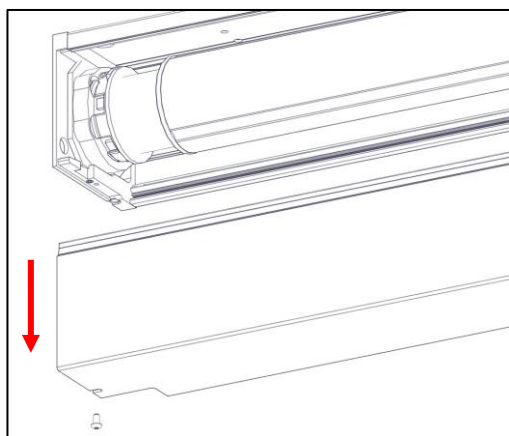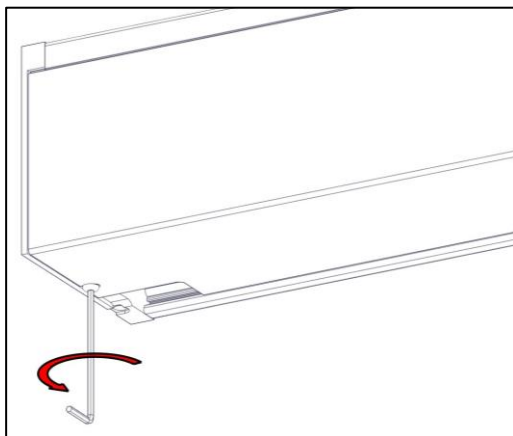


2/ Fixer le carter supérieur sur la pergola

Visseries nécessaires :



- SAB04344

Outils nécessaires :

- Douille de 8

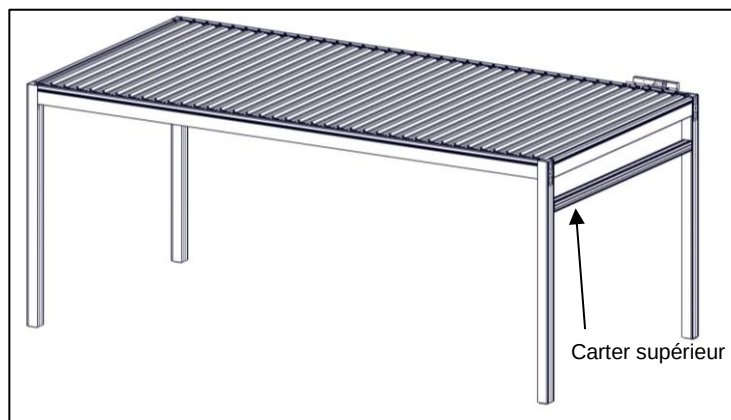

- **Dans le cas de STORES avec poteau intermédiaire se référer à l'annexe page 23.**
- **Dans le cas de STORES sur pergola murale se référer à l'annexe page 24.**

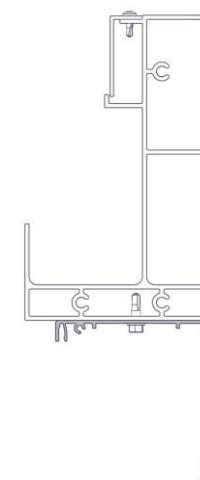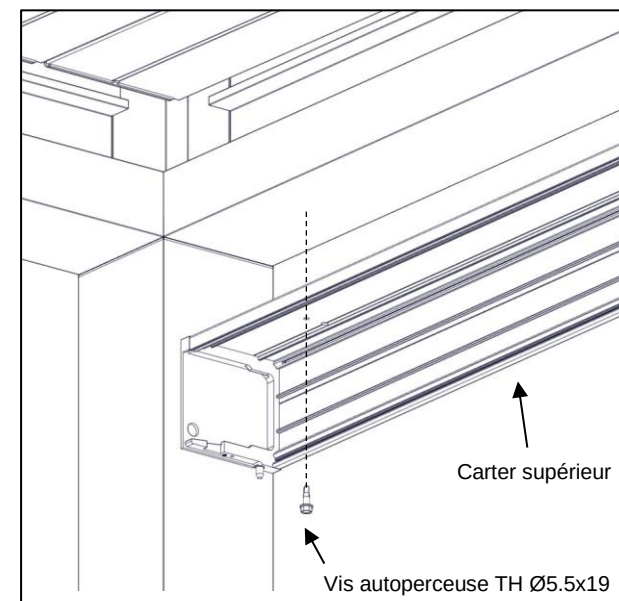

3/ Fixer les coulisses sur le poteau de la pergola



3-1/ Fixer 1 embout en bas de chaque coulisse

Visseries nécessaires :

- SPER143

Outils nécessaires :


- Embout cruciforme

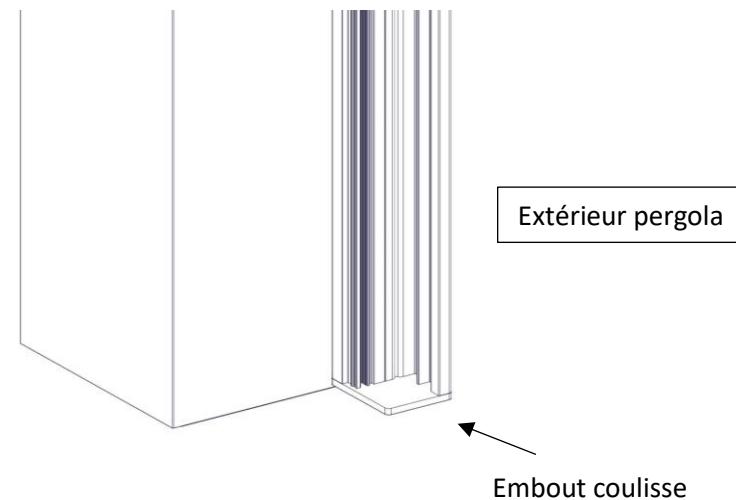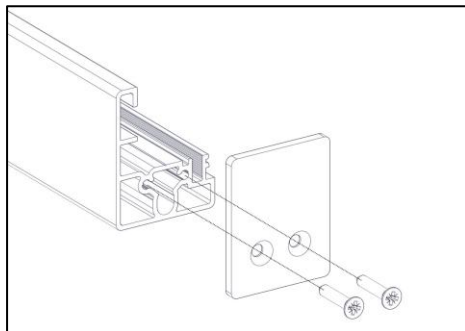

3-2/ Mettre en place l'axe dans la coulisse

Visseries nécessaires :

- SPER210

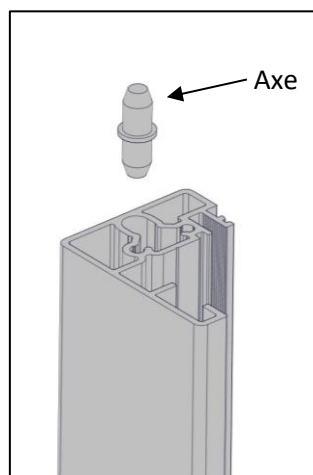



3-3/ Mettre en place les coulisses

Visseries nécessaires :

- SPER228

Outils nécessaires :


- Visseuse + douille de 8

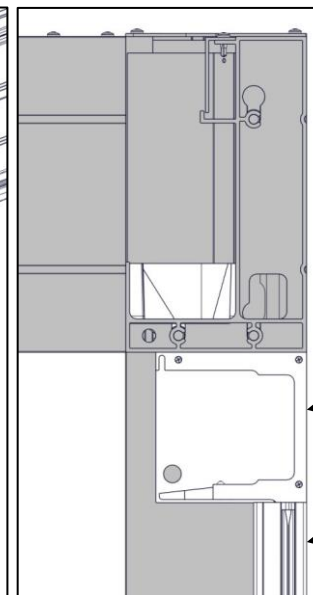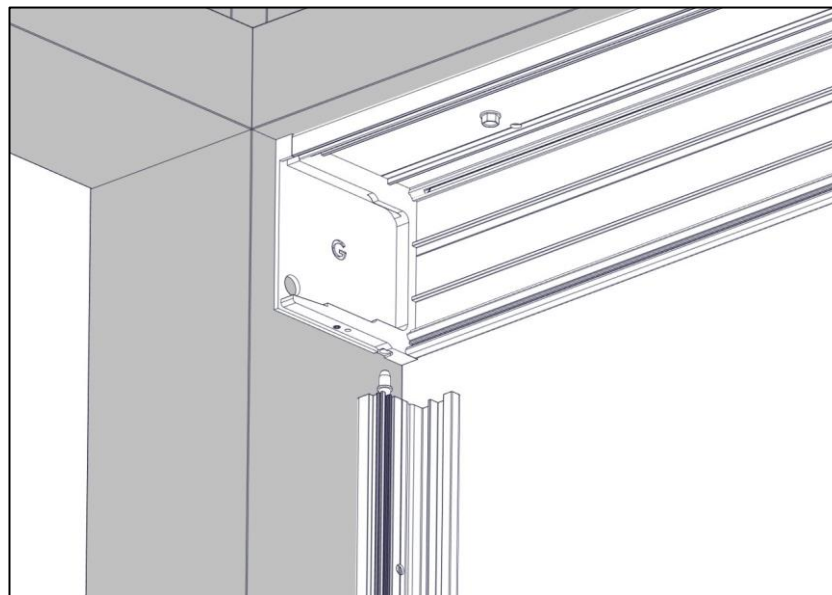

Extérieur pergola

Face carter

Face coulisse

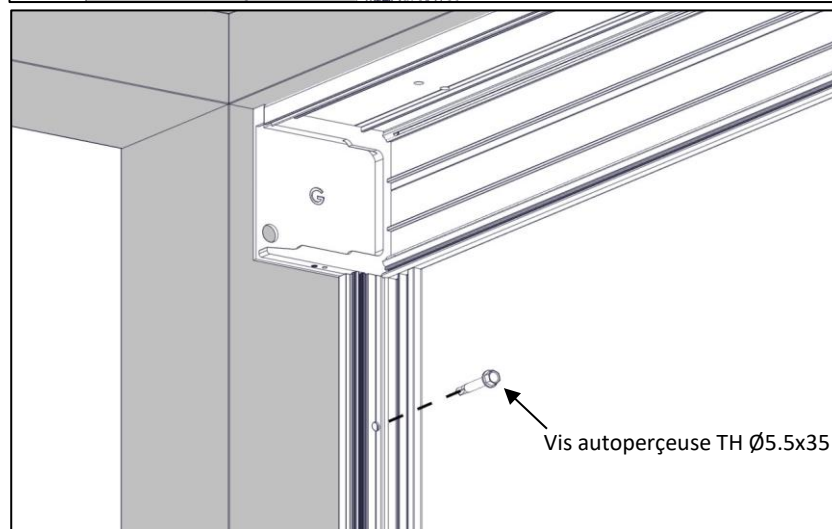


Astuce : Fixer les coulisses de bas en haut !

4/ Remettre en place l'ensemble toile/enroulement (Voir page 13/14/15/16 pour le côté du moteur)


Outils nécessaires :

- Clé Allen de 2

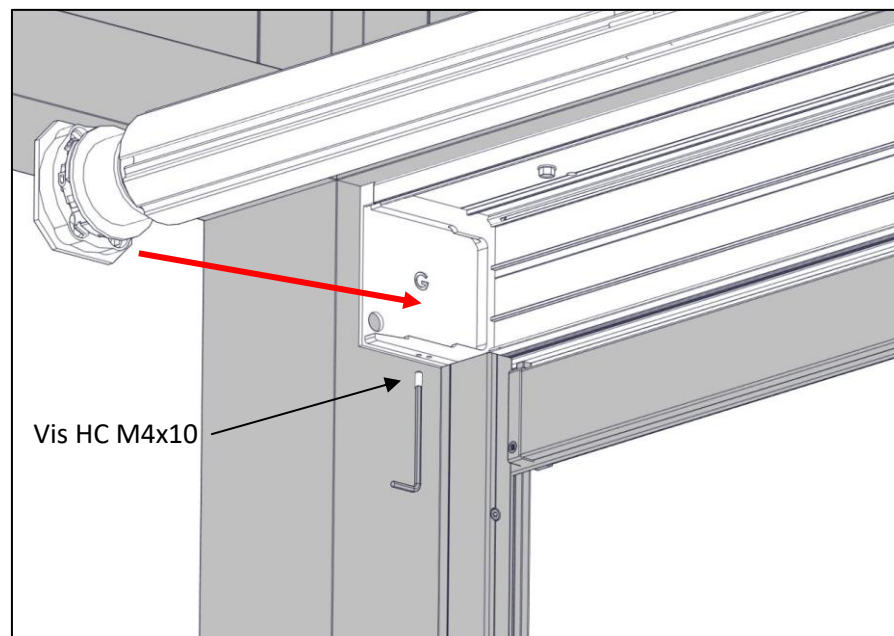

5/ Couper les guides zip



- Recouper les guides ZIP 5mm plus court que la coulisse et réaliser l'encoche en V

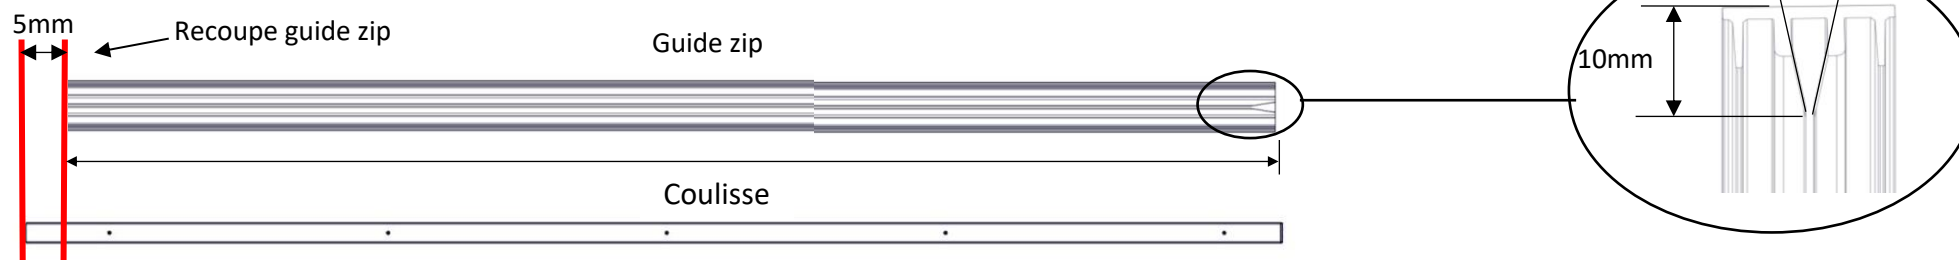

6/ Câblage des stores

6-1 Schéma câblage vérin pergola à droite

Brancher les moteurs aux centrales (Voir page 18) ; puis les centrales stores à l'alimentation.


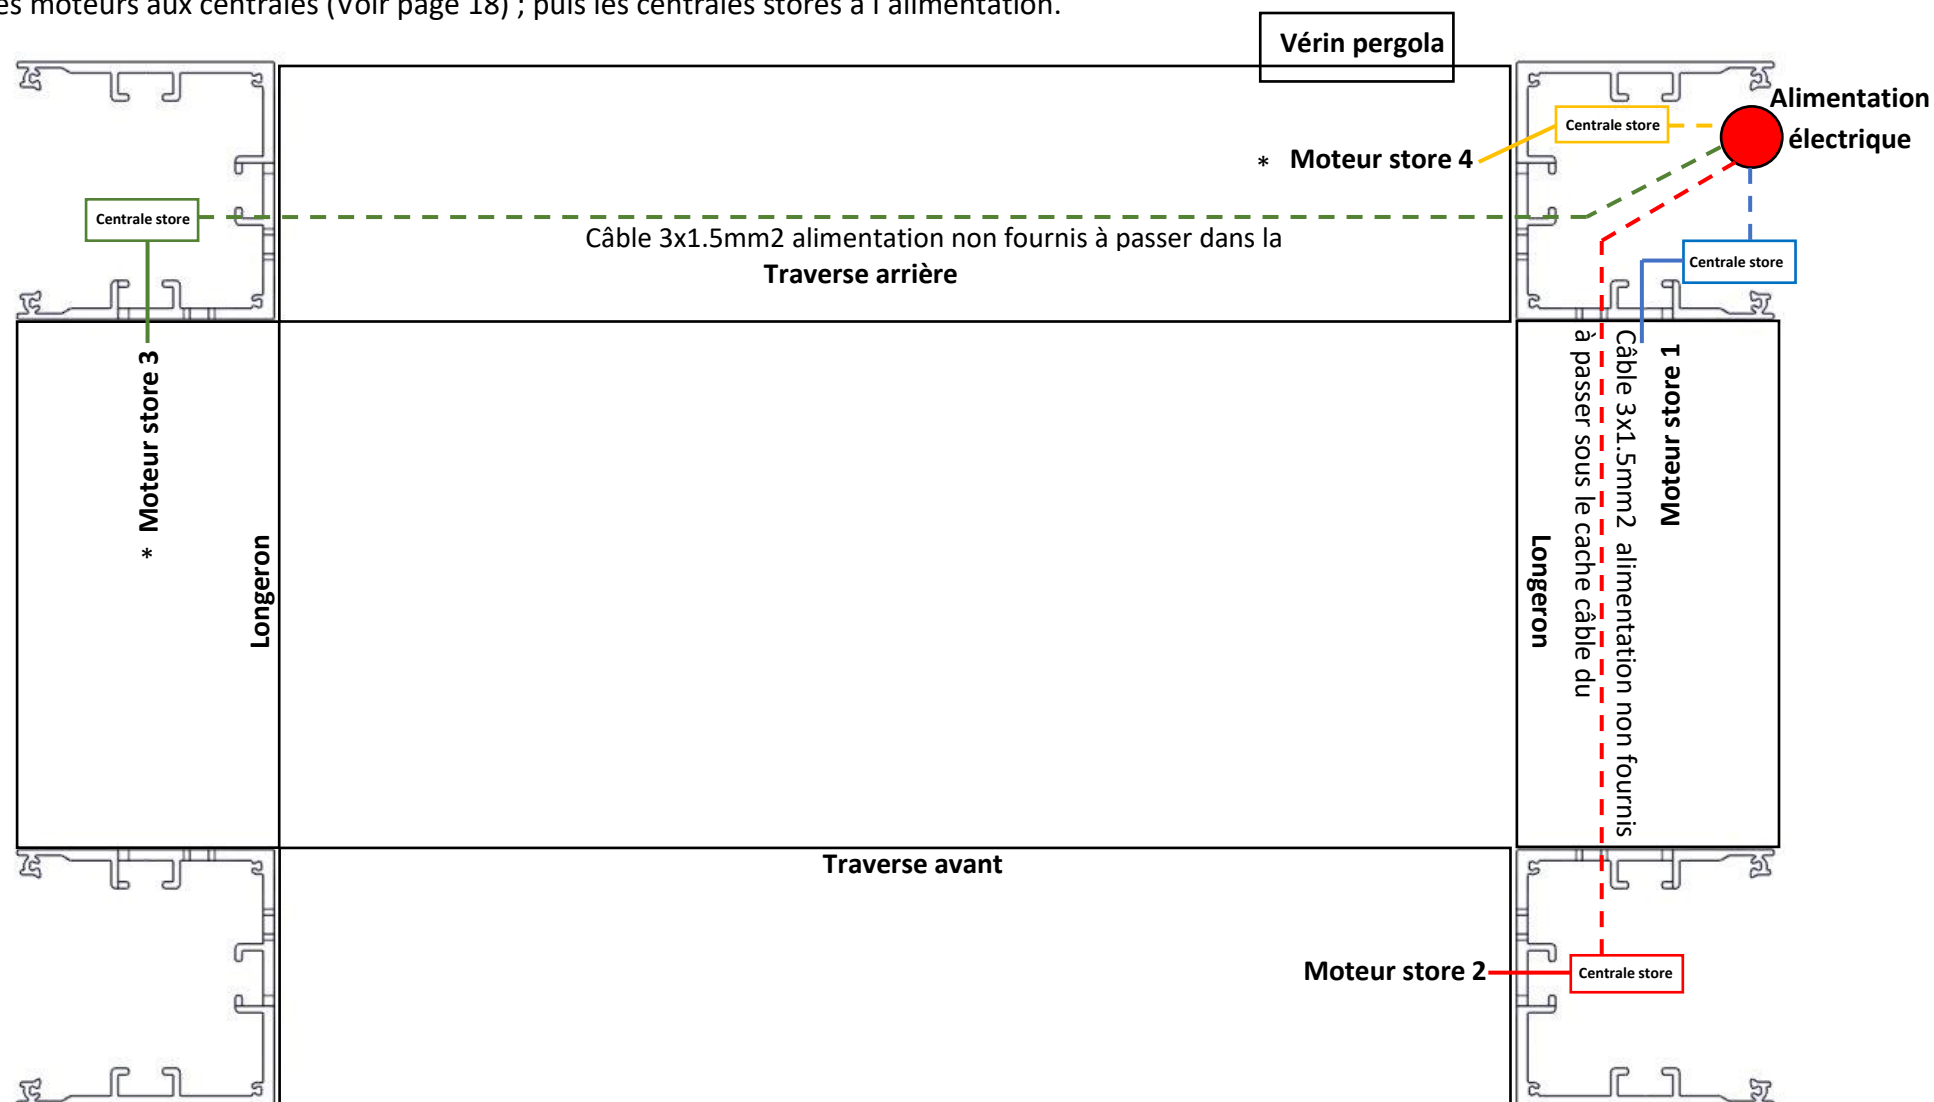


Centrale store (Rep 7)

* Moteur positionner à gauche par défaut, si installation du moteur à droite inverser le sens d'enroulement (1 mettre en place le store avec le moteur positionné du bon côté ; 2 effectuer un déroulé et enroulé de la toile).

6-2 Schéma câblage vérin pergola à gauche

Brancher les moteurs aux centrales (Voir page 18) ; puis les centrales à l'alimentation.


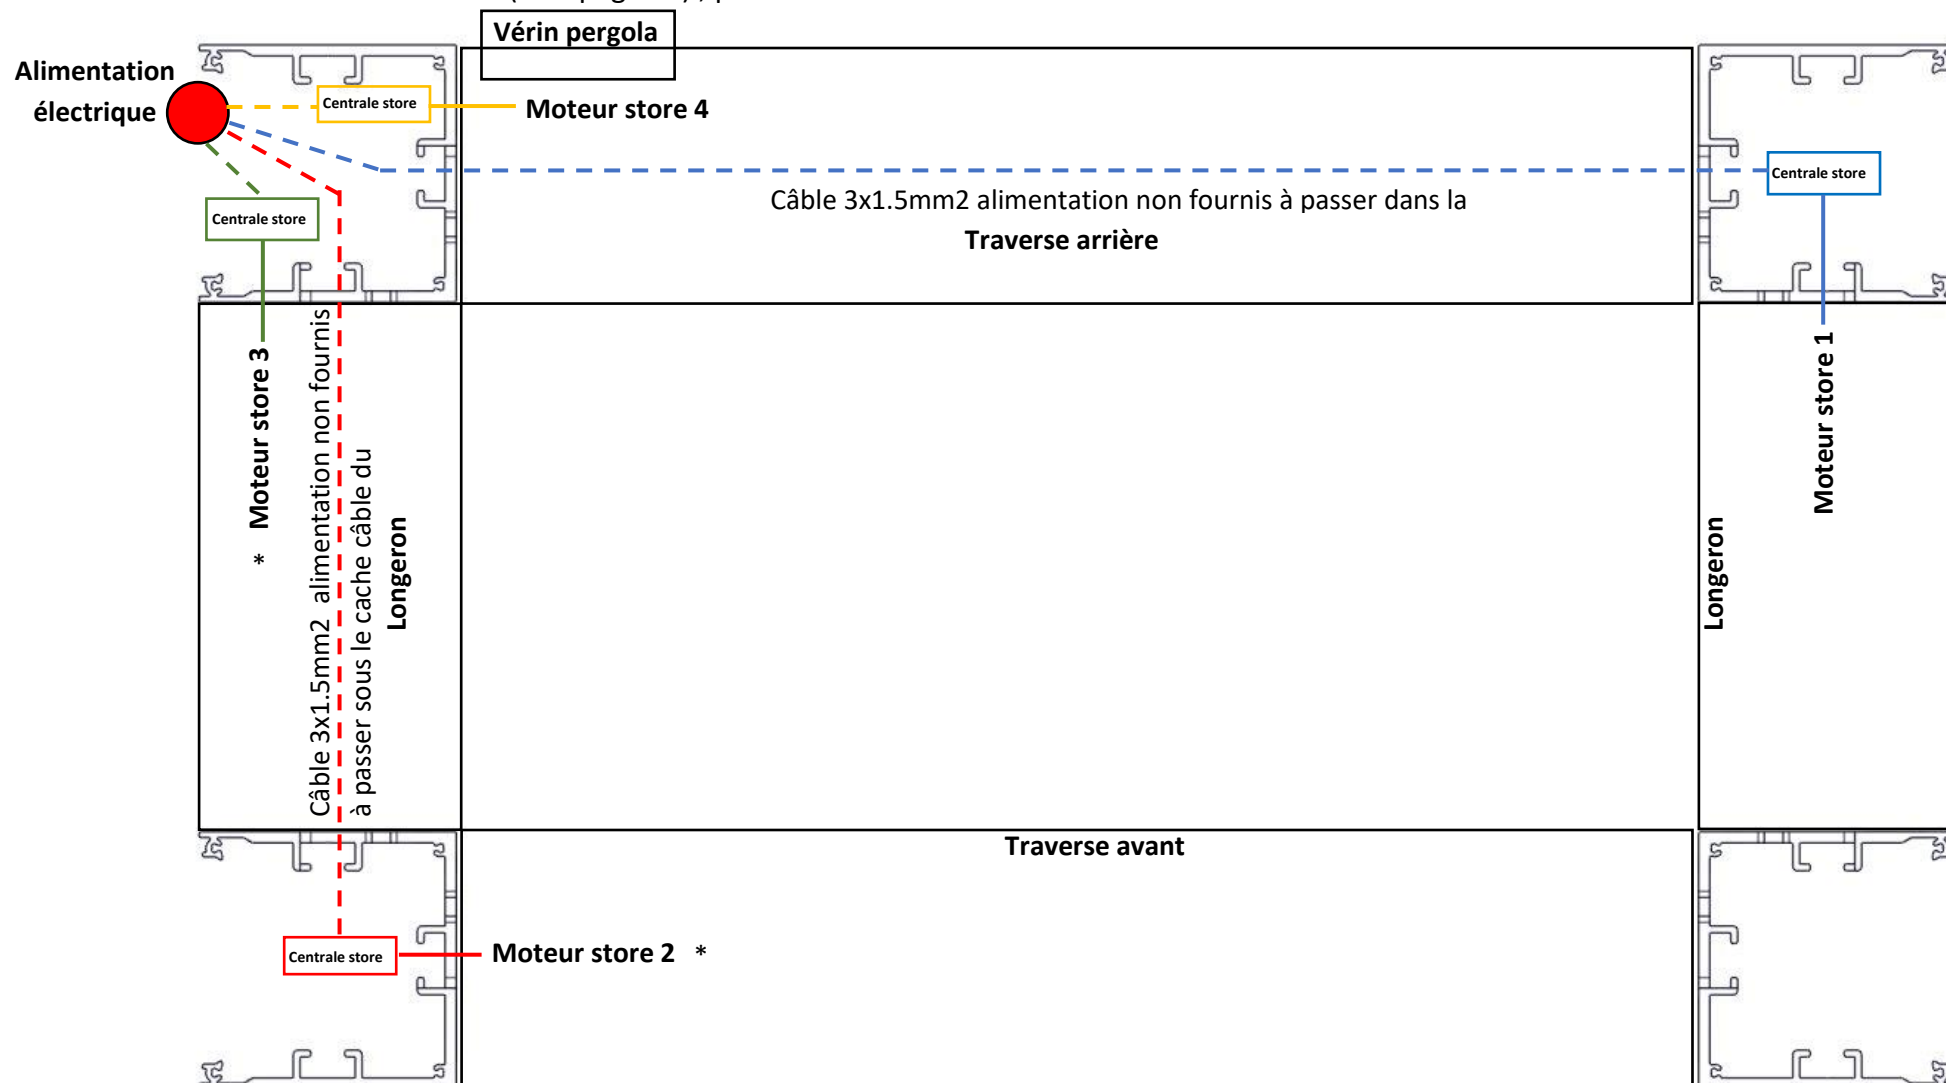


Centrale store (Rep 7)

* Moteur positionner à gauche par défaut, si installation du moteur à droite inverser le sens d'enroulement (1 mettre en place le store avec le moteur positionné du bon côté ; 2 effectuer un déroulé et enroulé de la toile).

6-3 Schéma câblage vérin pergola à droite

Brancher les moteurs aux centrales (Voir page 18) ; puis les centrales stores à l'alimentation.


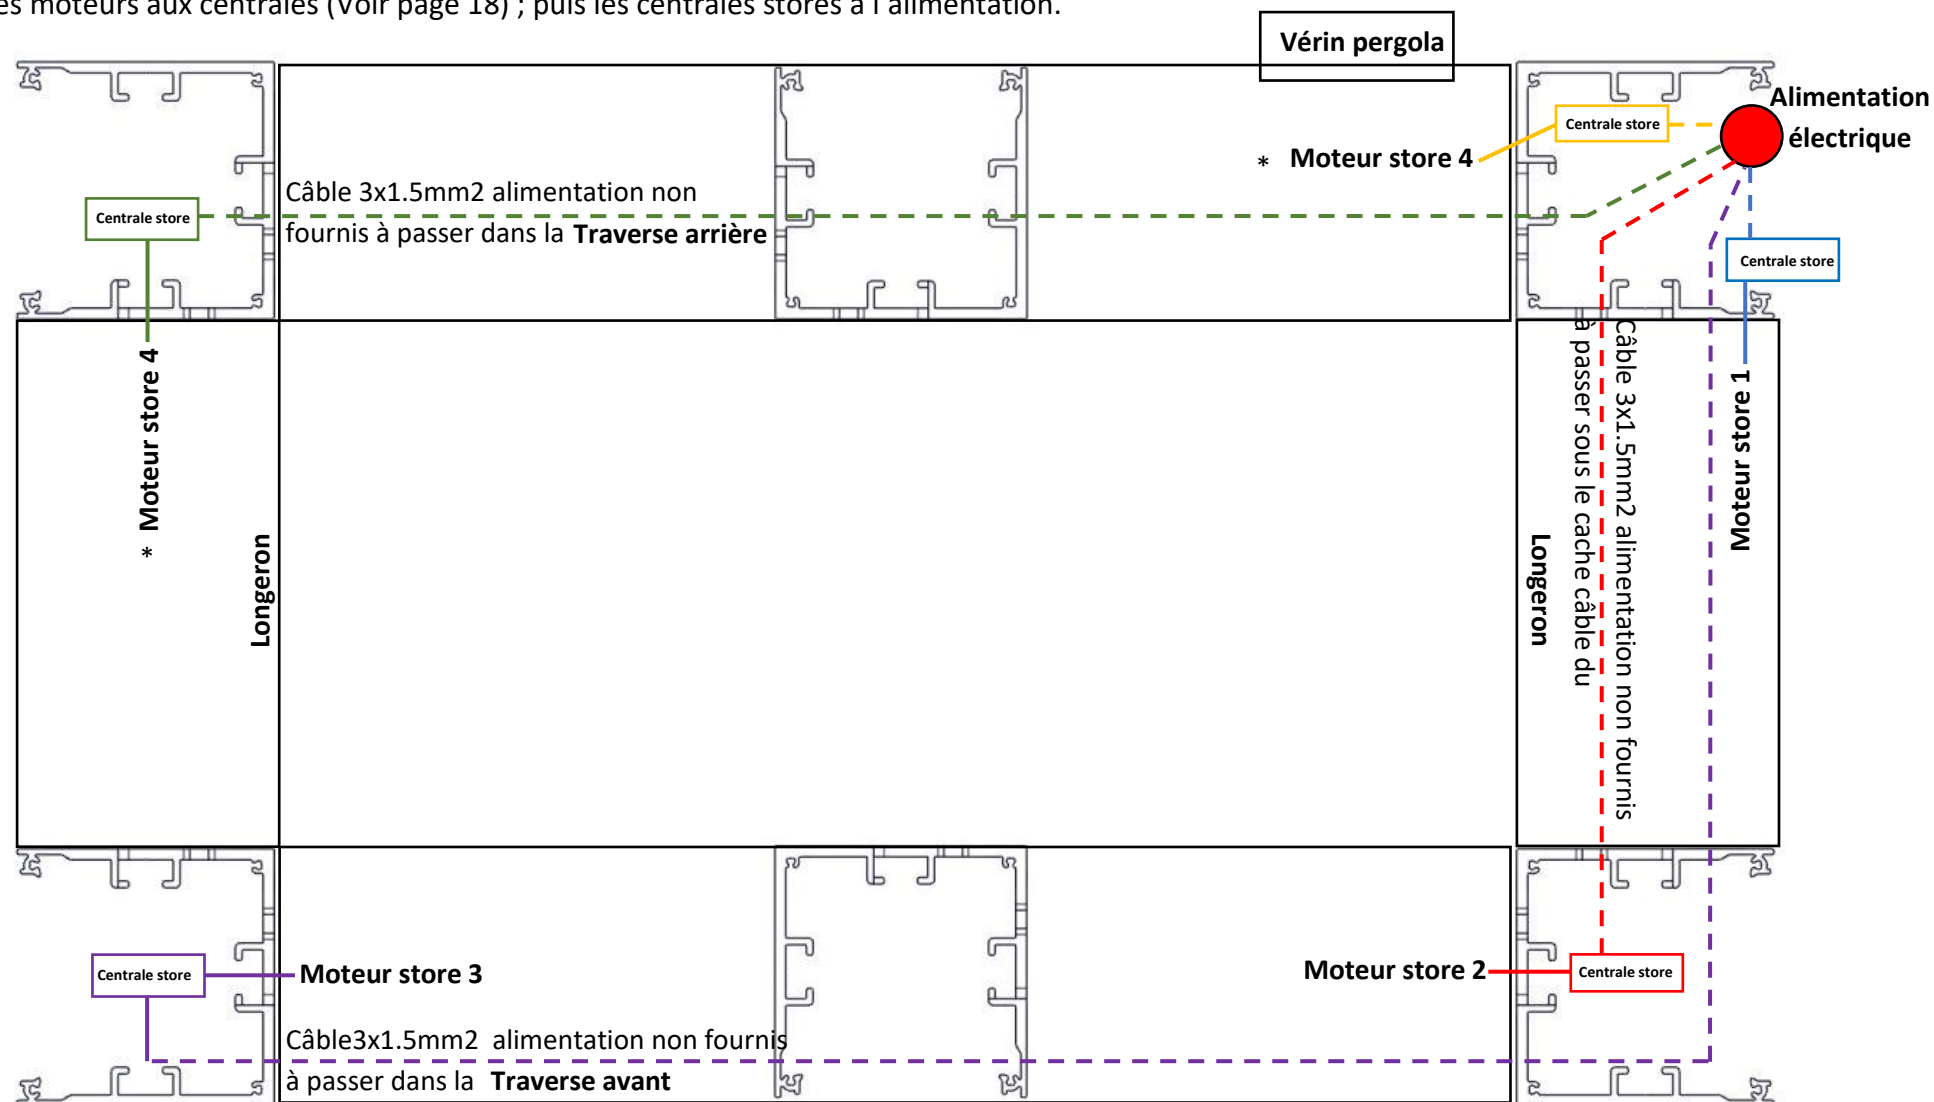


Centrale store (Rep 7)

* Moteur positionner à gauche par défaut, si installation du moteur à droite inverser le sens d'enroulement (1 mettre en place le store avec le moteur positionné du bon côté ; 2 effectuer un déroulé et enroulé de la toile).

6-4 Schéma câblage vérin pergola à gauche avec poteau milieu

Brancher les moteurs aux centrales (Voir page 18) ; puis les centrales à l'alimentation.

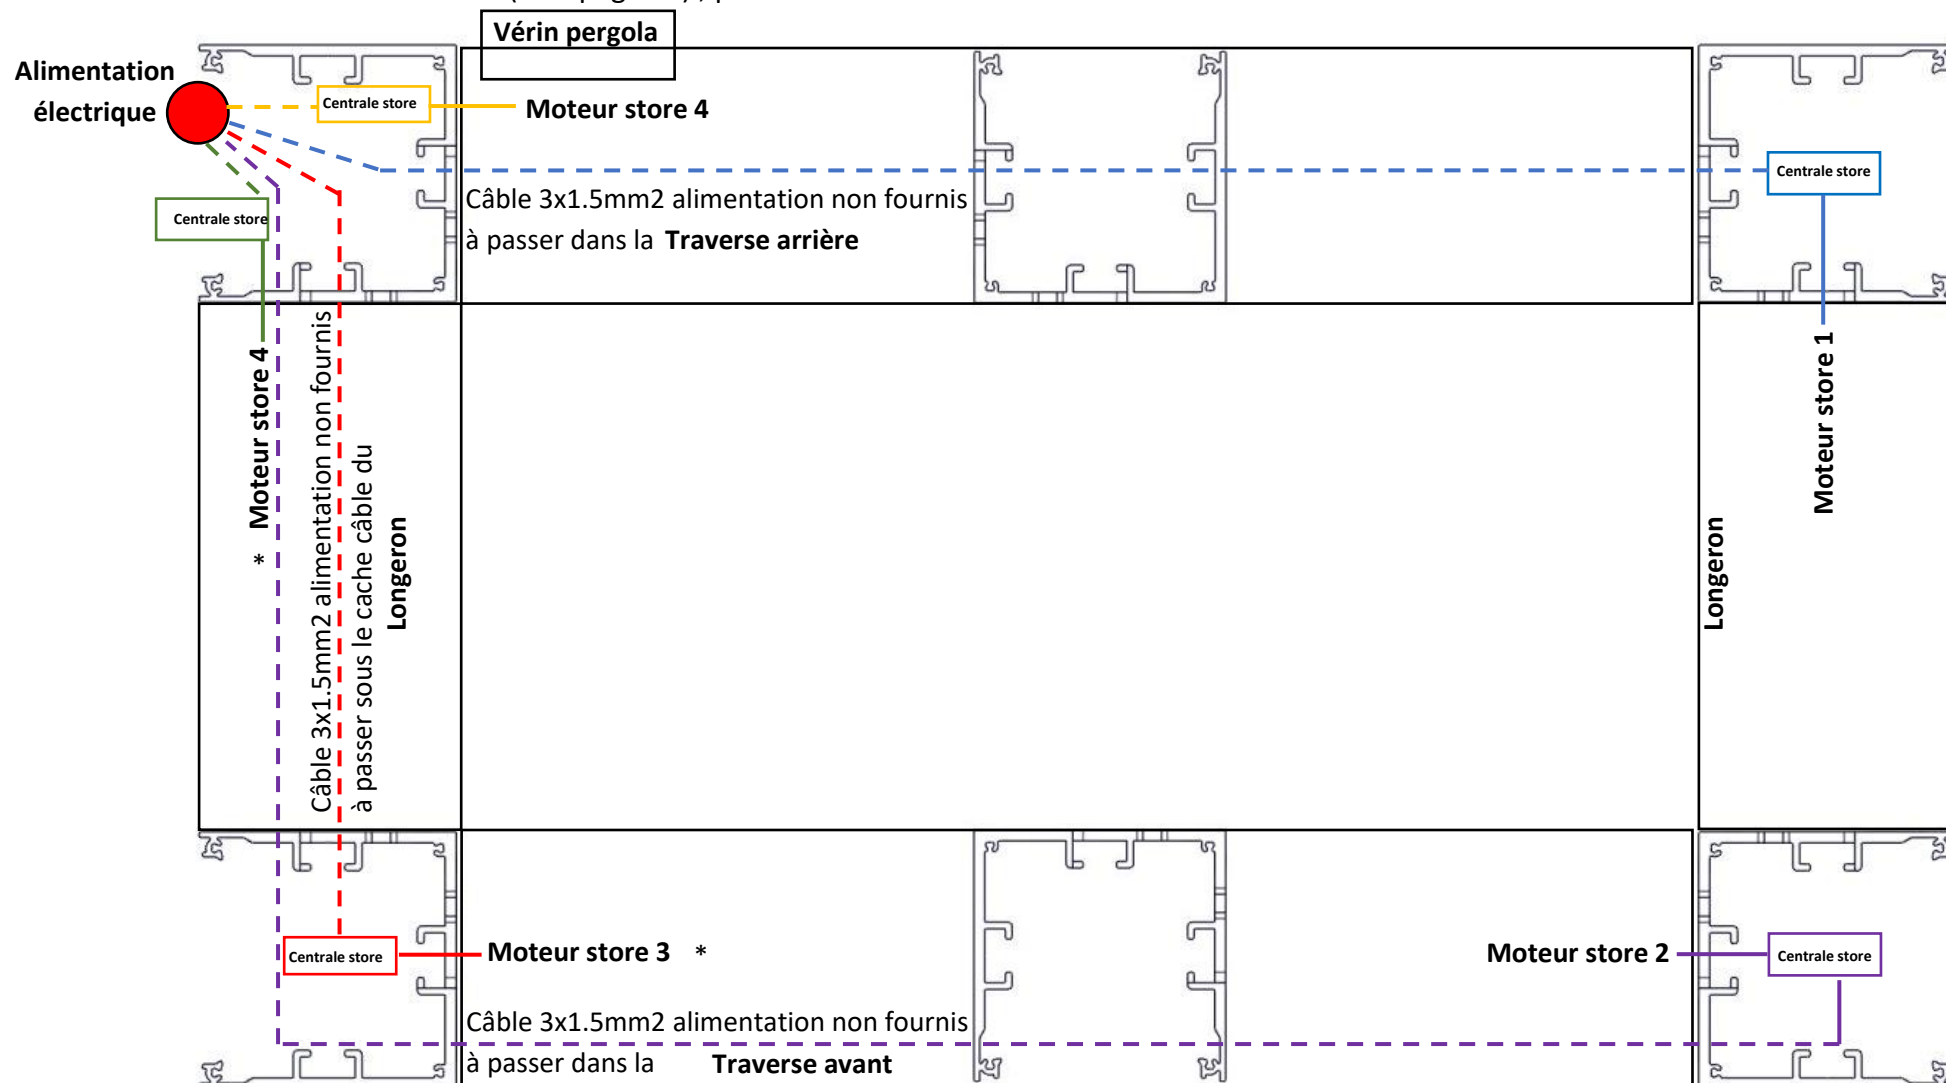


Centrale store (Rep 7)

* Moteur positionner à gauche par défaut, si installation du moteur à droite inverser le sens d'enroulement (1 mettre en place le store avec le moteur positionné du bon côté ; 2 effectuer un déroulé et enroulé de la toile).

6-4 Passage des câbles


1 - Contreperçer le poteau pour permettre le passage du fil du moteur.

Percer le poteau à l'aide d'un foret alu Ø10.

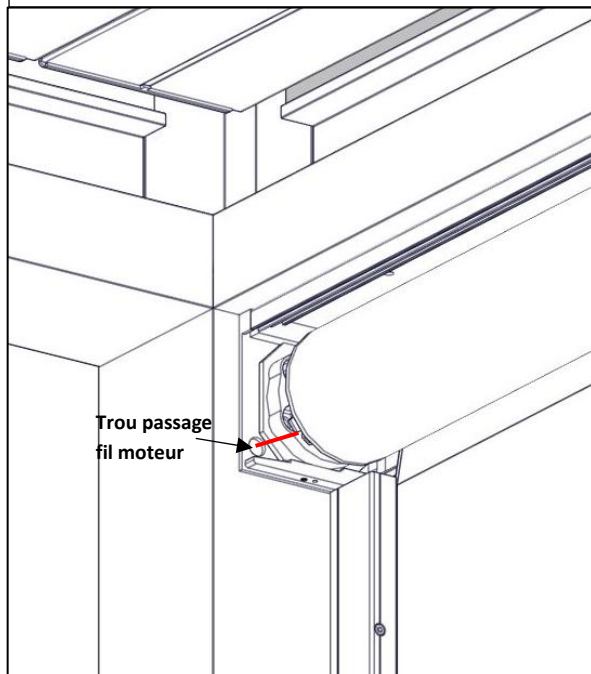


2 - Passage du fil d'alimentation derrière le cache câble du longeron.

(Moteur store 2 des exemples page 13 et 14)

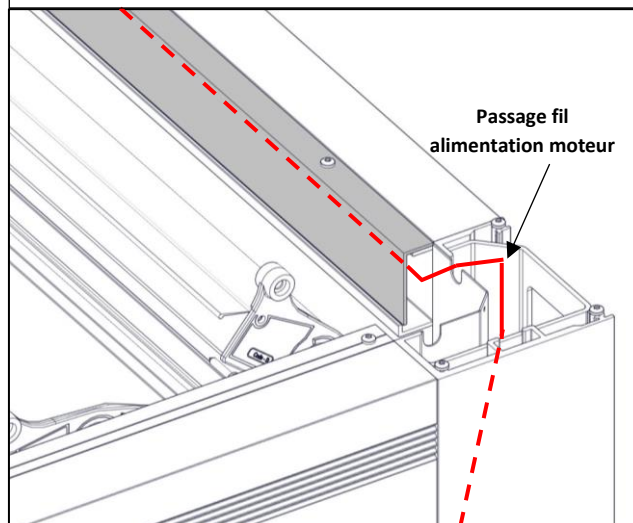

3 - Passage du fil d'alimentation dans la traverse.


(Moteur store 3 exemple page 13 et Moteur store 1 exemple page 14)

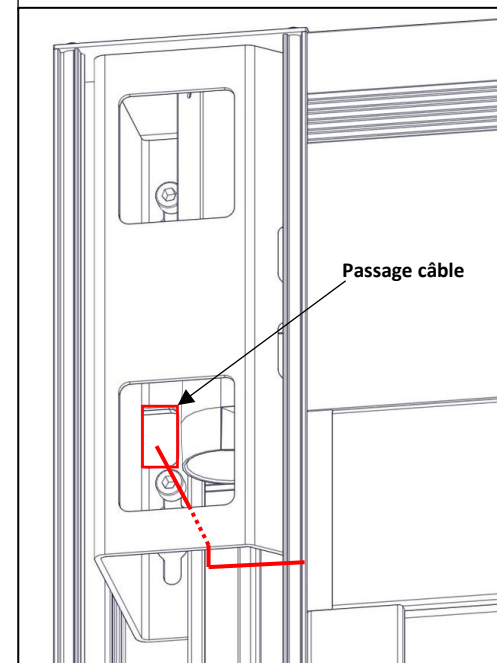

7/ Brancher le moteur

7-1/ Câblage de la centrale :

- 1 et 2 Alimentation
- 3,4 et 5 Alimentation du moteur :
 - 3 Fil marron du moteur
 - 4 Fil noir du moteur
 - 5 Fil bleu du moteur
- P2 Bouton de programmation

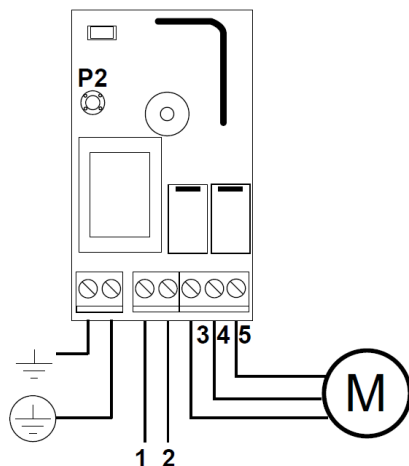

Les fins de courses seront réglées après l'installation des coulisses.

Manipuler la descente/montée et l'arrêt de la toile avec la télécommande.

7-2/ Mémoriser l'émetteur :

7-2.1 Choisir le canal sur l'émetteur

-Appuyer sur la touche de sélection d'un canal jusqu'à ce que le voyant du canal choisis soit allumé.



Voyant canal sélectionné (6 canaux)

Touche sélection canal

Montée de la toile


Arrêt de la toile

Descente de la toile

7-2.2 Mémoriser l'émetteur sur le canal choisis

Appuyer 1 fois sur la touche P2 en la maintenant appuyée puis appuyer sur la touche descente de la toile de l'émetteur. La mémorisation est signalée par un son intermittent rapide.

P2

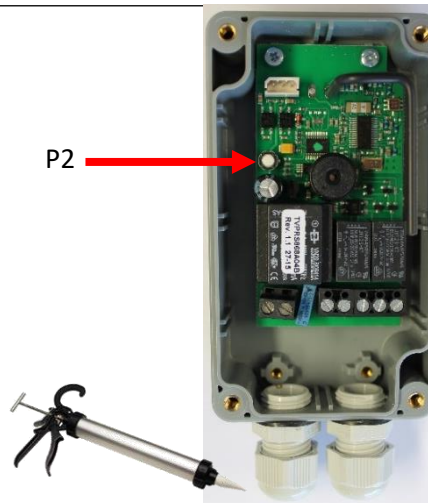


Positionner la centrale avec les fils vers le bas, puis réaliser l'étanchéité des passages de câbles.

8/ Mettre en place les guides ZIP dans les coulisses




8-1 Avant de positionner la toile dans le guide zip :

- Il faut dérouler complètement la toile et vérifier son centrage
- Remonter la toile jusqu'en haut (environ 200mm sous le caisson).

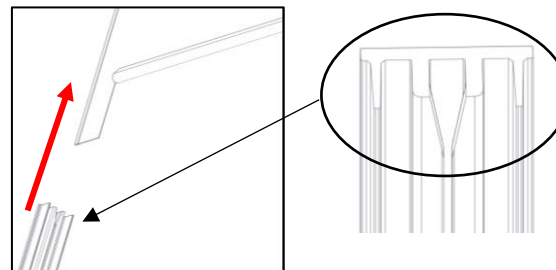

8-2 Procéder ensuite à la mise en place des guides zips sur la toile en position haute.

- Mettre le zip de la toile dans le guide. **Attention au sens du zip** : mettre l'encoche en V en haut.

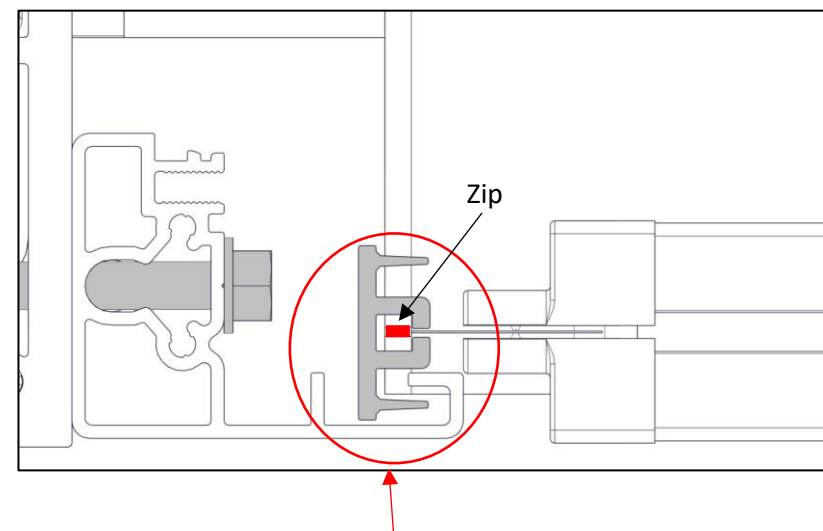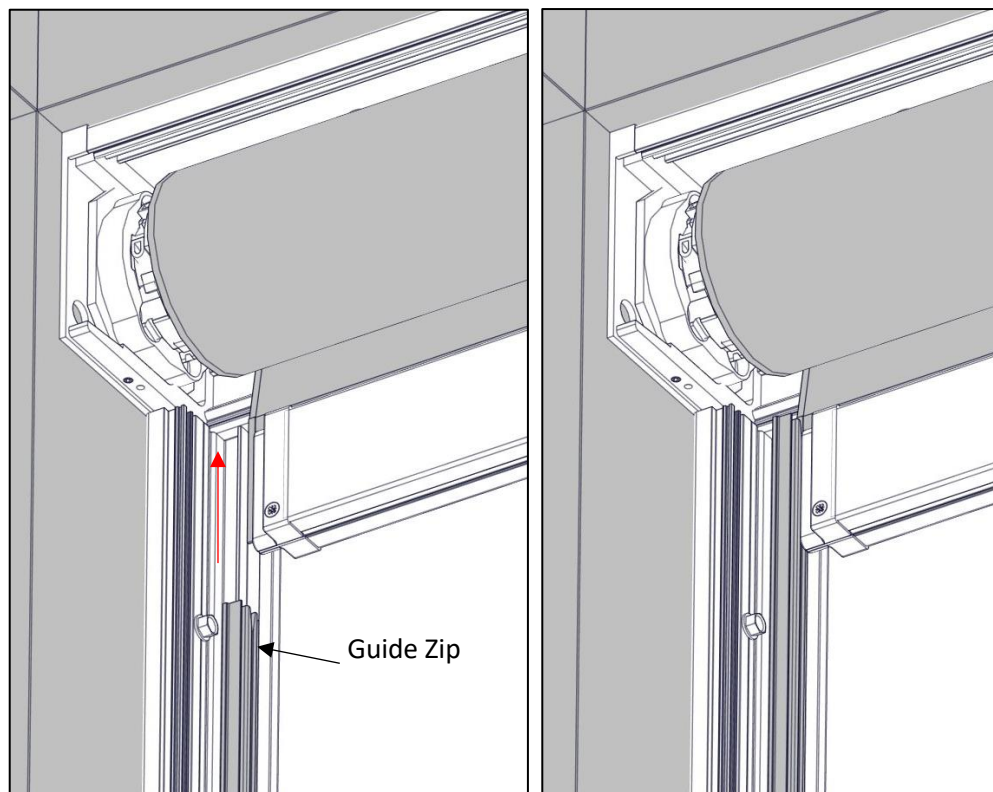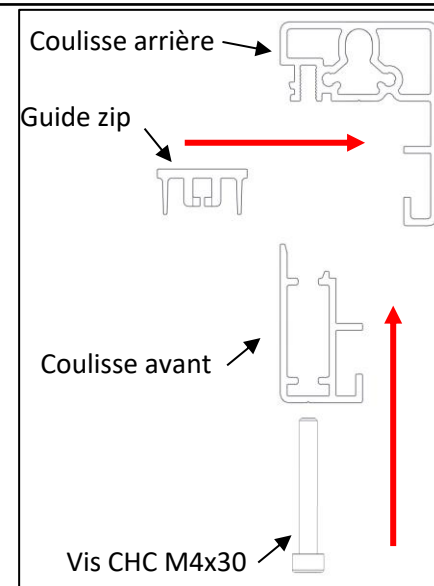

S'assurer que la lèvre souple du guide zip soit bien positionner dans la coulisse.

8-3 Mettre en place les coulisses avant.

Visserie : SPER145

10 vis CHC M4x30






Outils nécessaires :

Clé Allen de 3



- Mettre en place le guide dans la coulisse et fermer la coulisse à l'aide d'une clé Allen de 3 :

Astuce : Incliner la coulisse avant de façon à l'engager dans le guide zip *, puis rabattre la coulisse avant sur la coulisse arrière en s'assurant de la bonne mise en place sur toute la hauteur du guide zip.

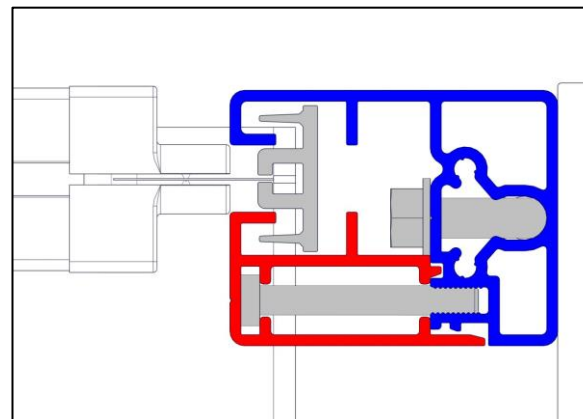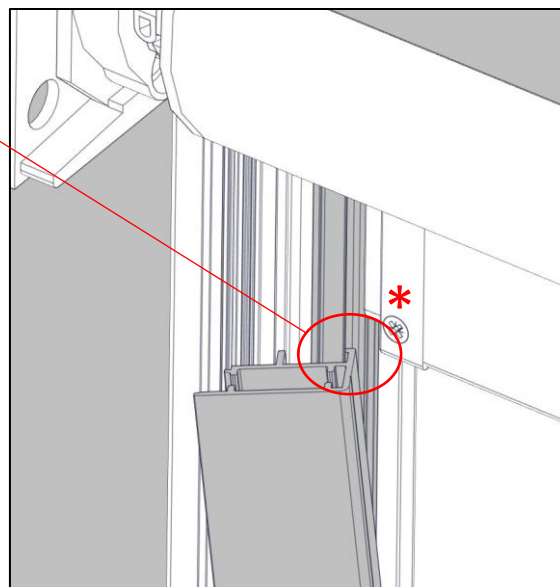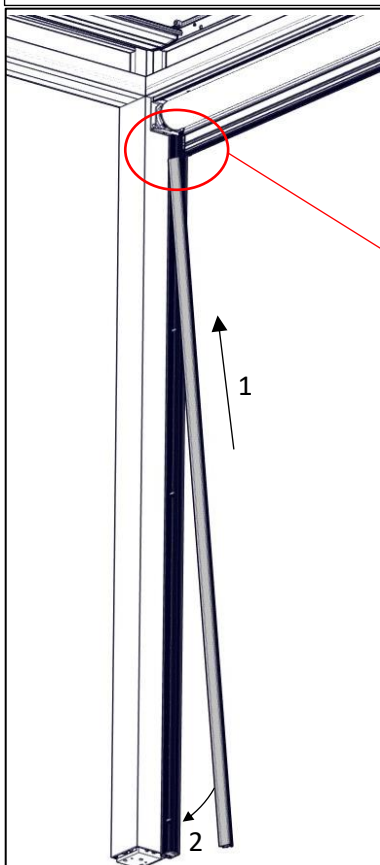


9/ Réglage des fins de courses du moteur STORE

A SAVOIR : Quand les boutons sont enfoncés dans la tête moteur, il n'y a pas de fin de course.

9.1 Préparation


Enlever le cache jaune et enfoncer les 2 boutons poussoirs : jaune et blanc

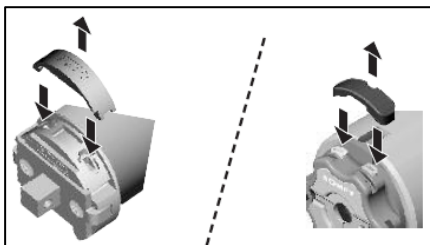

9.2 Vérification des sens monté/descente

Vérifier le sens de monté/descente du store

-Si le sens monté/descente ne correspond pas à l'émetteur, inverser le fil marron et le fil noir branché sur le récepteur radio

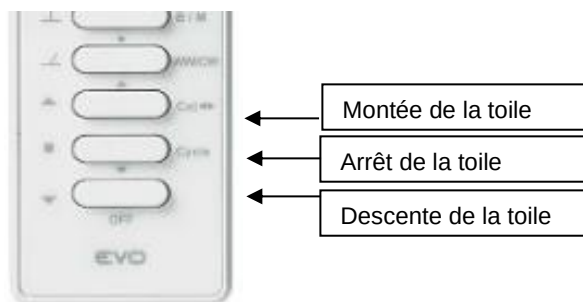

9.3 Réglage des fins de courses

Sens des fins de courses

	Bouton blanc	Bouton jaune
Moteur à gauche	bas	haut
Moteur à droite	haut	bas



Réglage fin de course bas :

Appuyer sur la touche descente de la télécommande jusqu'à la position basse souhaitée.

(conseillé environ 1 cm au-dessus du sol pour que la toile soit tendue)

Relâcher le bouton fin de course concerné

Réglage fin de course haut :


Appuyer sur la touche montée de la télécommande jusqu'à la position haute souhaitée.

(la barre de charge doit venir en contact avec le carter extérieur)

Relâcher le bouton fin de course concerné

9.4 Suppression des codes radios avec le bouton P2

Appuyer P2 deux fois et le maintenir appuyé. Appuyer sur le bouton de l'émetteur et canal à supprimer.

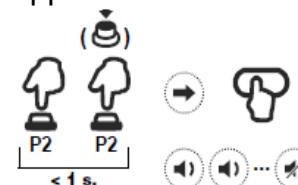


9.5/ « Vérification du bon fonctionnement de la toile »

Si malgré la bonne horizontalité de la structure, la toile ne s'enroule pas de niveau, effectuer la démarche suivante :

-dérouler la toile jusqu'en position basse

-glisser une feuille de plastique (fine si petit décalage, épaisse si gros décalage) sur le tube d'enroulement du côté « mal enroulé »

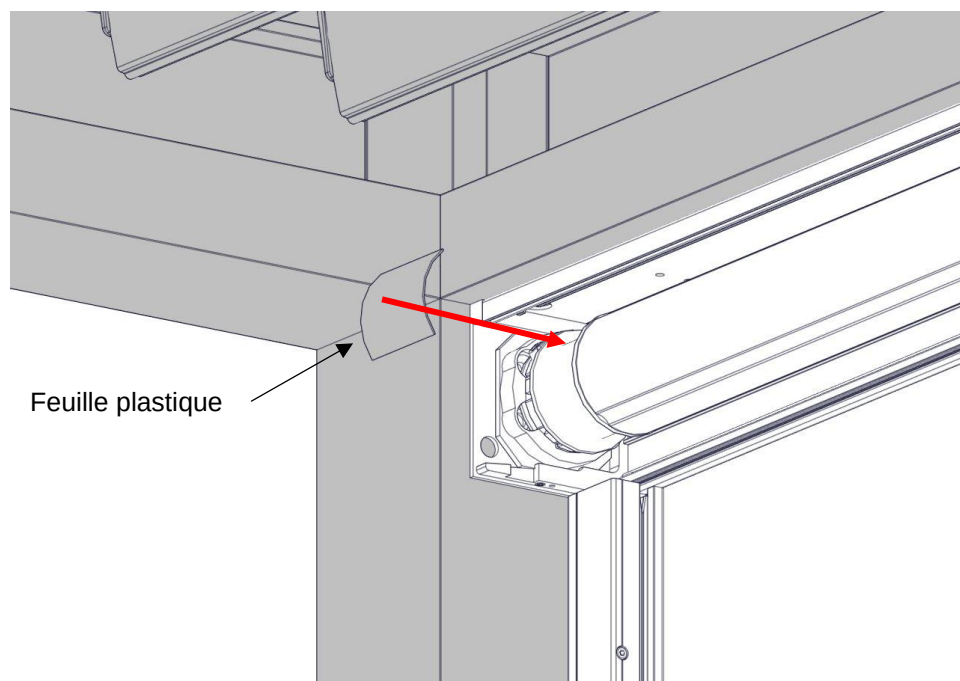

10/ Mettre en place le carter inférieur.

-Fixer le carter inférieur à l'aide d'une clé Allen de 3


Visserie :

4 vis BHC M4x8







Outils nécessaires :

Clé Allen de 3

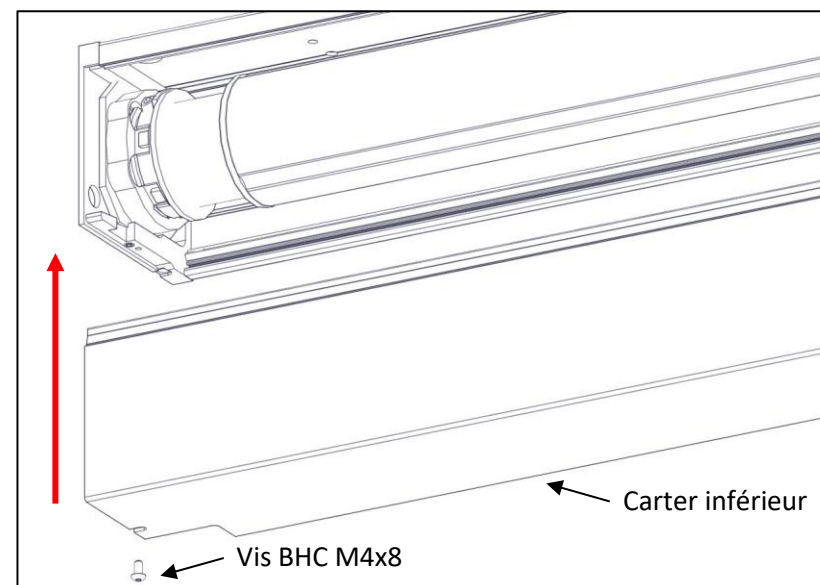

ANNEXE : MONTAGE POTEAU MILIEU STORE >4m

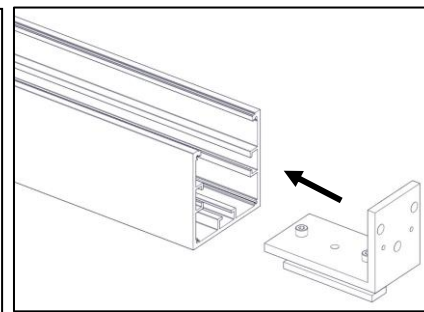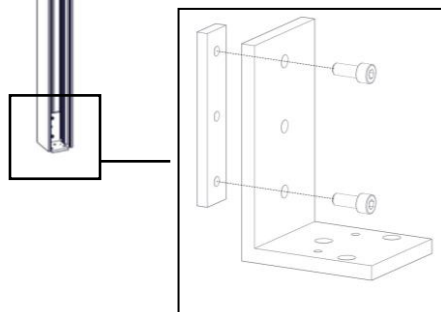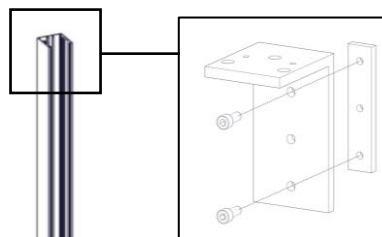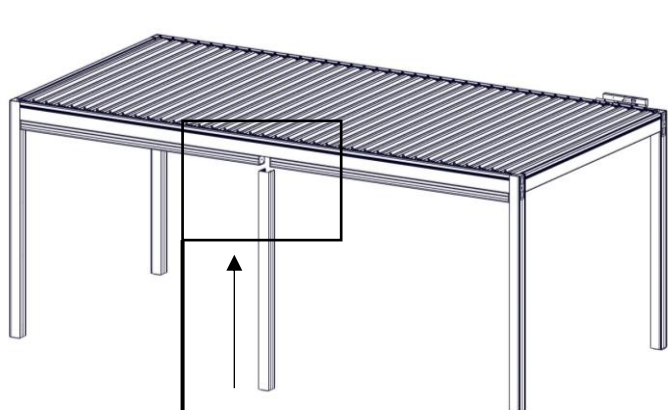


Visserie nécessaire :

- SASB14086D

Outils nécessaires :


- Clé Allen de 6

Fixer la platine poteau entre les 2 carters supérieurs

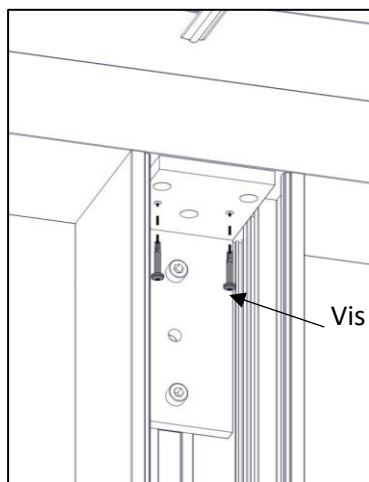

Vis autoperceuse Ø4.2x25

Fixer la platine au sol

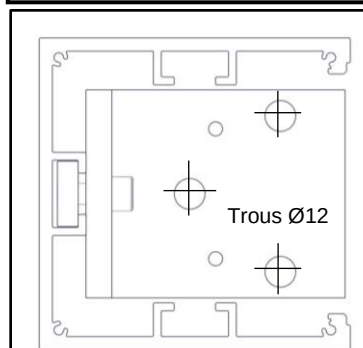


Trous Ø12

ATTENTION,

- les éléments de fixation au sol ne sont pas fournis, ils doivent être choisis en fonction de la nature de votre sol.
(Trous Ø12 prévus dans la platine)

Mettre le closoir

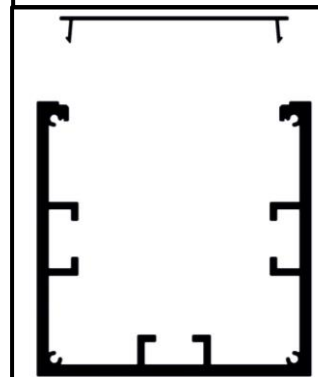


ANNEXE MONTAGE POTEAU LATERAL STORE LATERAL PERGOLA MURALE

Visserie nécessaire :

- SASB14086D

Outils nécessaires :

- Clé Allen de 6

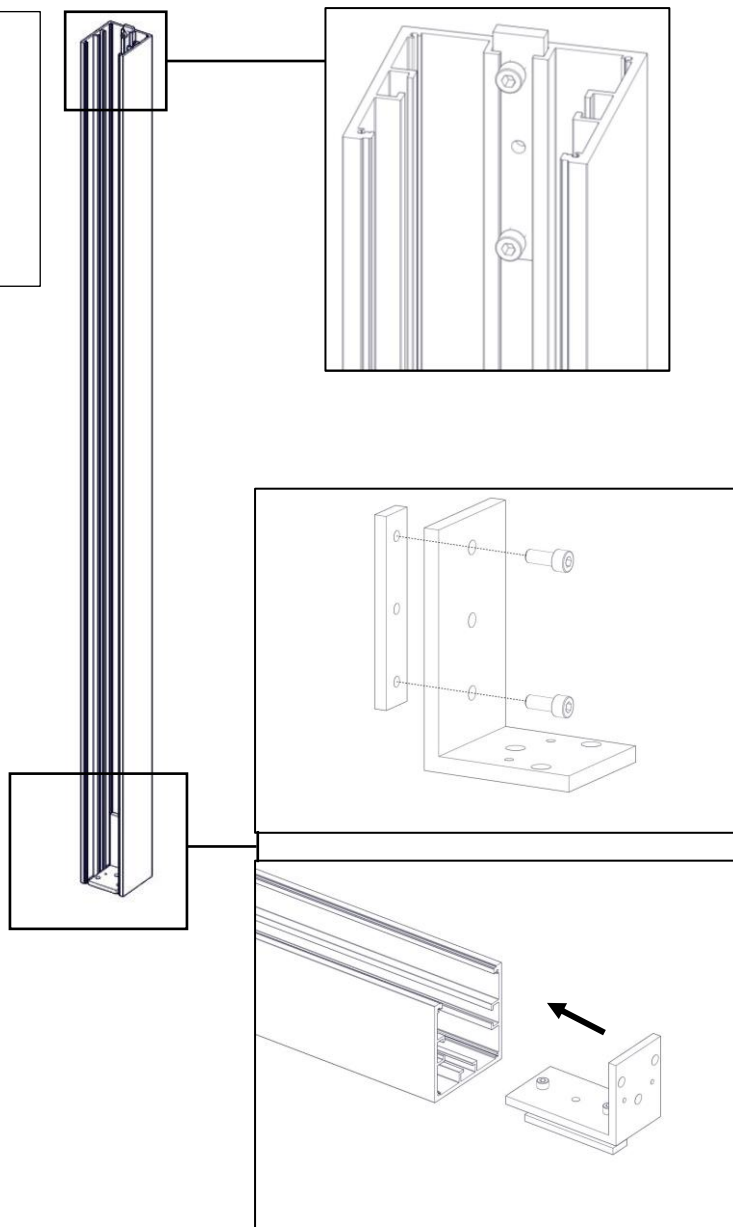

Fixer le poteau au mur :

- Positionner le poteau sous le poteau mural de la pergola, **mettre parfaitement de niveau**, puis le fixer au sol.

ATTENTION,

- les éléments de fixation au sol ne sont pas fournis, ils doivent être choisis en fonction de la nature de votre sol.
(Trous Ø12 prévus dans la platine)

