

Store pergola S / Toldo pérgola S



Pour connaître les modalités de garantie et d'entretien, se référer au livret de garantie fourni avec la pergola.

Notice technique

Page 2 à 8



Ficha técnica

Página 9 à 15



« Tous nos emballages sont recyclables, consignes de tri à l'extérieur du colis » / « Todos nuestros envases y embalajes son reciclables. Consulte instrucciones en el exterior del producto. »



NOTICE TECHNIQUE

Store pergola S



OUTILS NECESSAIRES :

- clés Allen
- 1 perceuse + foret selon diamètre des fixations au mur
- Embout cruciforme + douille de 8
- Marteau

Prévoir de la graisse pour y tremper les boulons, vis à tôles et autoperceuses inox au moment de l'installation. Cela afin de limiter les réactions électrolytiques entre l'aluminium et l'inox.



Montage : 1 personne

Fixations au mur (store latéral de pergola murale) non prévues.

Fonctionnement du store : Se servir de la manivelle fournie avec la pergola

Composants

Avant de procéder aux différentes phases de montage, contrôler que tous les composants soient présents en se référant à la liste et vérifier qu'aucun élément ne soit endommagé.

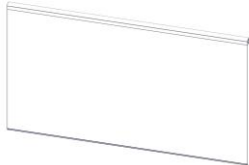Rep	Désignation	Quantité	Représentation
1	Tube d'enroulement + toile	1	
2	Joue	2	
SPER64	Sachets accessoires + vis store	1	
SPER65	Sachet support + 1 vis CHC M6x40 + 2 vis FHC M6x12	1	
SPER66	Sachet treuil + 2 vis FHC M6x25 + 2 écrous M6	1	
SPER67	Sachet 2 sandows + 2 poulies + 2 vis autoperceuses TCB Ø4.2x25	1	
SPER68	Sachet 1 cardan + goupille	1	
SAB04344	Sachet 5 vis TH Ø5.5x19	1	

MONTAGE



1/ Préparer les joues de store

1-1 Joue support treuil

Visseries nécessaires : [SPER66 – SPER68](#)

Outils nécessaires :

- Clé Allen de 4
- Marteau

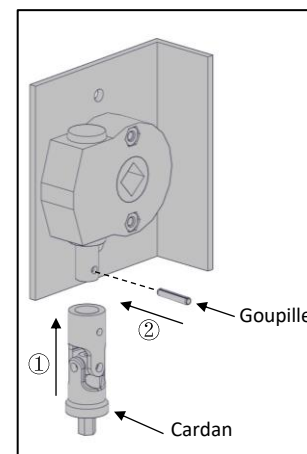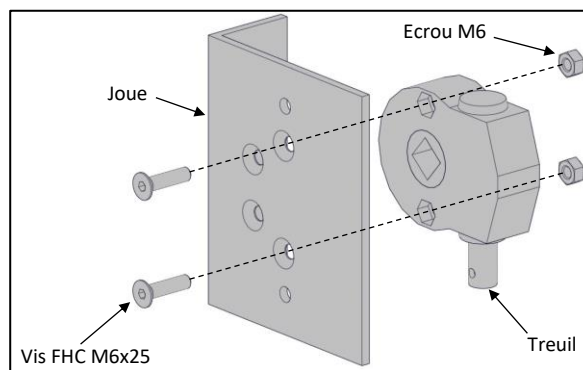


1-5 Joue support enroulement

Visseries nécessaires : [SPER65](#)

Outils nécessaires :

- Clé Allen de 4

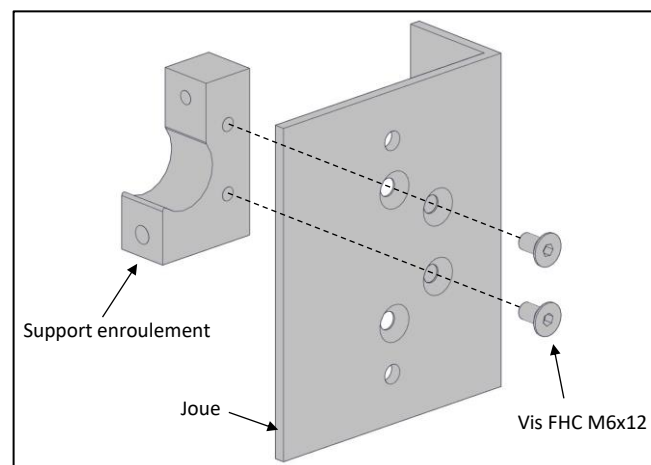


2/ Fixer les joues de store


Visseries nécessaires : [SAB04344](#)

Outils nécessaires :



- Visseuse + douille de 8

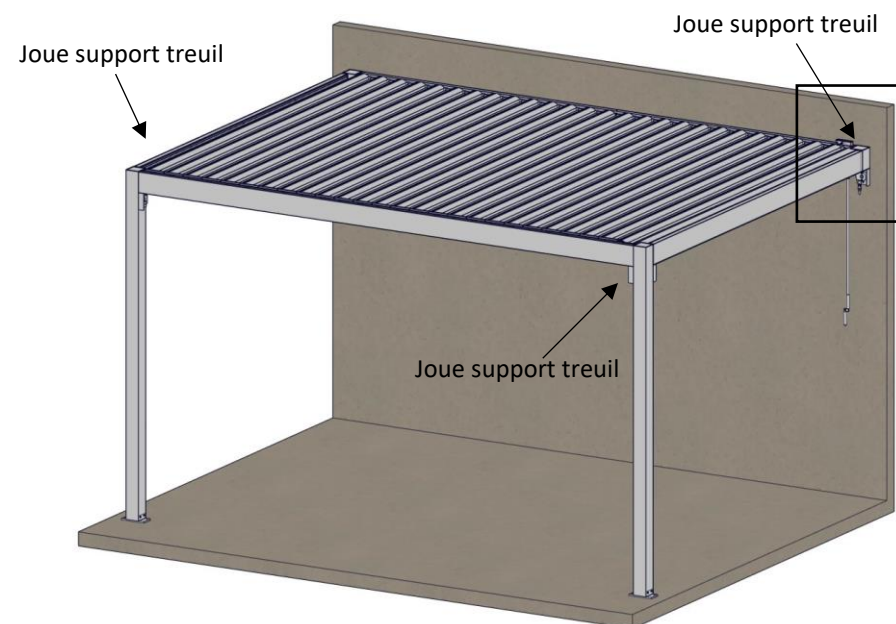

ATTENTION : dans le cas d'une pergola murale, visserie non fournie pour la fixation de la joue sur le mur. A choisir en fonction de la nature de celui-ci.
(Trou Ø7 prévus dans la joue)

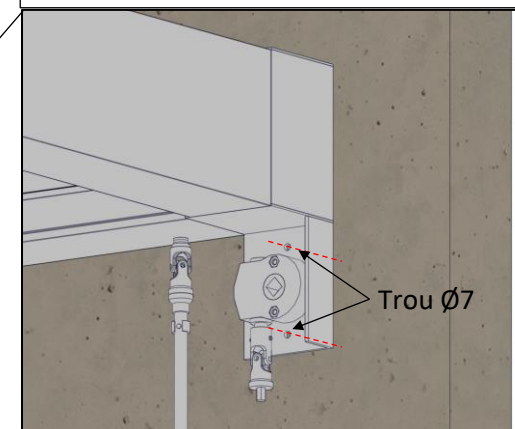

Fixer la joue de niveau en la calant si besoin.

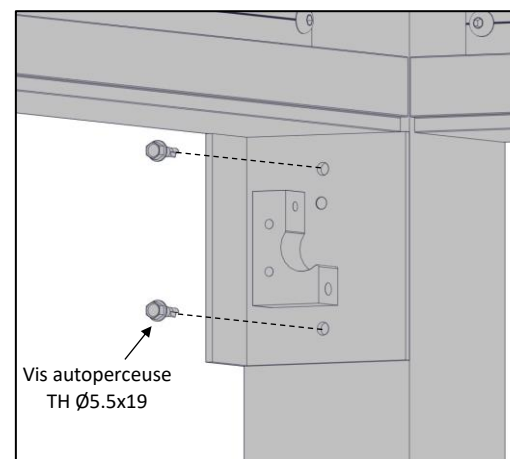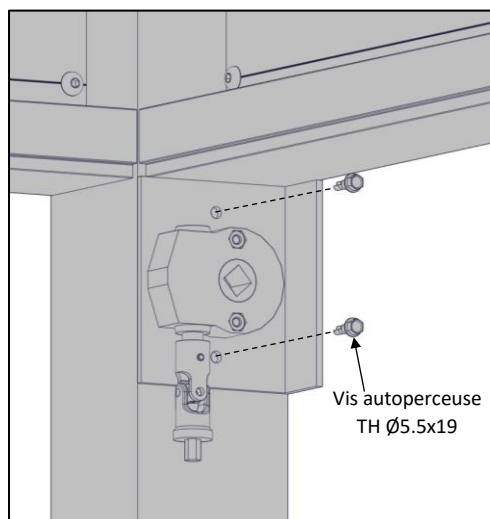


3/ Mettre en place le tube d'enroulement

Visseries nécessaires : [SPER65](#)

Outils nécessaires :

- Clé Allen de 5

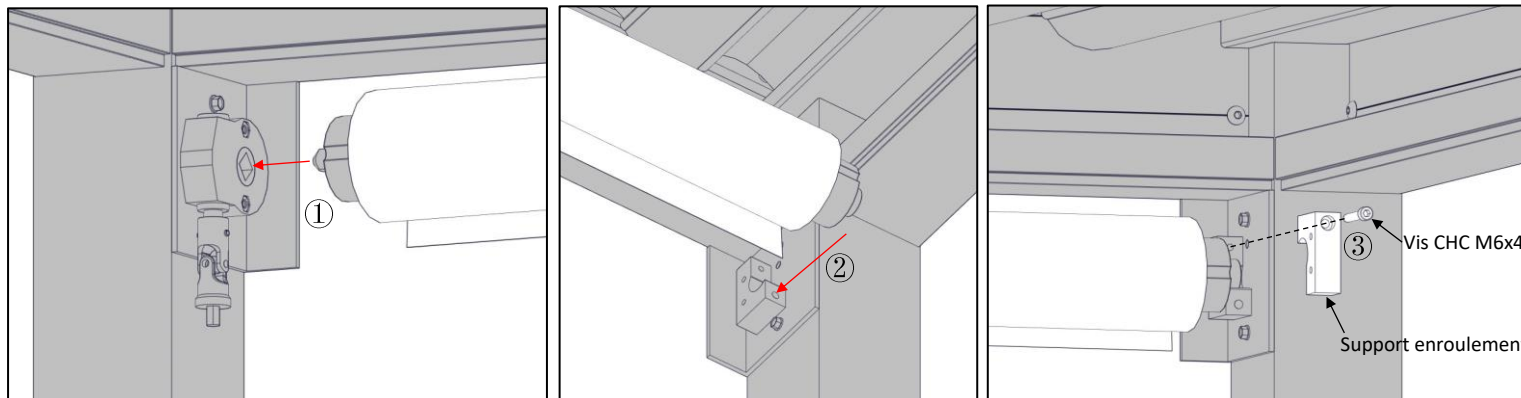



4/ Mettre en place les sandows

Visseries nécessaires : [SPER67](#)

Outils nécessaires :

- **Tournevis ou Visseuse débrayable + embout cruciforme**


ATTENTION : dans le cas d'une pergola murale, visserie non fournie pour la fixation de la poulie sandow sur le mur. A choisir en fonction de la nature de celui-ci.
(Trou $\varnothing 5$ prévus dans la poulie sandow)

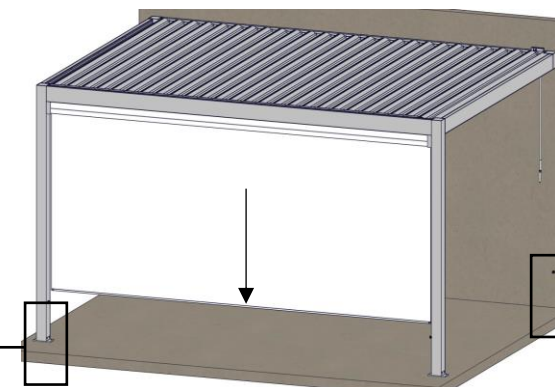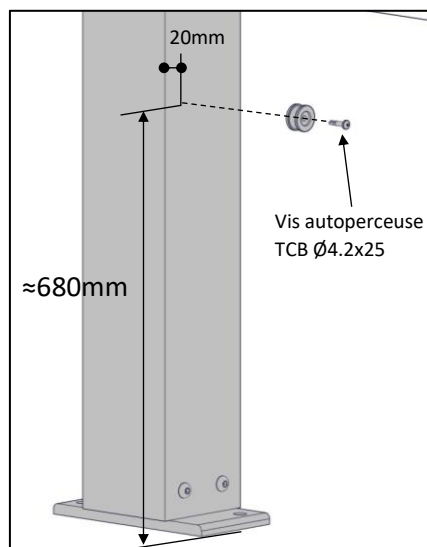


Prendre la manivelle de la pergola pour descendre et remonter le store.



La manivelle est aimantée, il suffit de tirer dessus pour la décrocher.

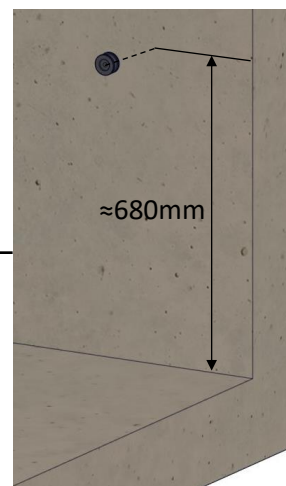

Remonter la toile pour tendre les sandows et la toile.

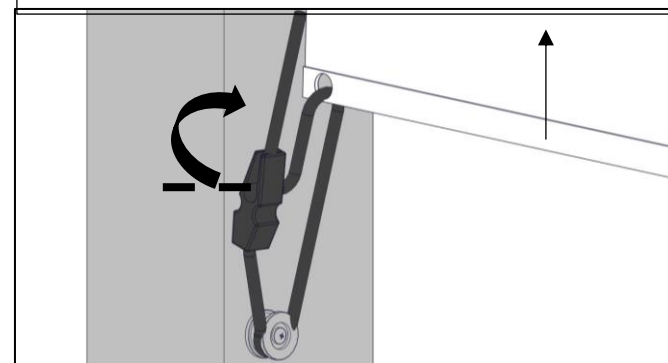

FICHA TECNICA

Toldo pérgola S



HERRAMIENTAS NECESARIAS:

- Llaves Allen;
- Taladro y broca según diámetro de las fijaciones a la pared;
- Cabeza de cruz + vaso del 8
- Martillo

Tenga a mano grasa para sumergir los bulones, los tornillos para chapa y los autoperforantes de acero inoxidable en el momento de la instalación. De esta manera, se reducen las reacciones electrolíticas entre aluminio e inoxidable.



Montaje: 1 persona

Fijaciones a la pared (toldo lateral de pérgola mural) no incluidas.

Funcionamiento del toldo: Utilice la manivela proporcionada con la pérgola

Componentes

Antes de iniciar las diferentes fases de montaje, compruebe que dispone de todos los componentes consultando la lista y que no hay ninguno que esté dañado.

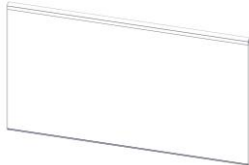Ref.	Denominación	Cantidad	Representación
1	Tubo de arrollamiento + tela	1	
2	Escuadra	2	
SPER64	Bolsa de accesorios + tornillos de toldo	1	
SPER65	Bolsa con soporte + 1 tornillo CHC M6x40 + 2 tornillos FHC M6x12	1	
SPER66	Bolsa con mecanismo + 2 tornillos FHC M6x25 + 2 tuercas M6	1	
SPER67	Bolsa con 2 correas + 2 poleas + 2 tornillos auto perforantes TCB Ø4.2x25	1	
SPER68	Bolsa con 1 cardán + pasador	1	
SAB04344	Bolsa con 5 tornillos TH Ø5,5x19	1	

MONTAJE



1/ Prepare las escuadras del toldo

1-7 Escuadra soporte de mecanismo

Tornillería necesaria: [SPER66 – SPER68](#)

Herramientas necesarias:

- Llave Allen de 4
- Martillo

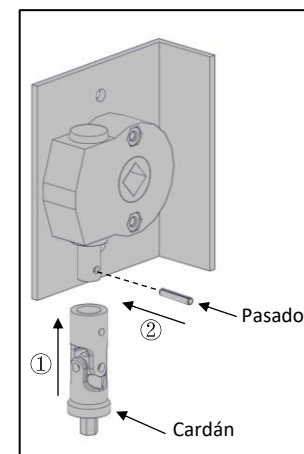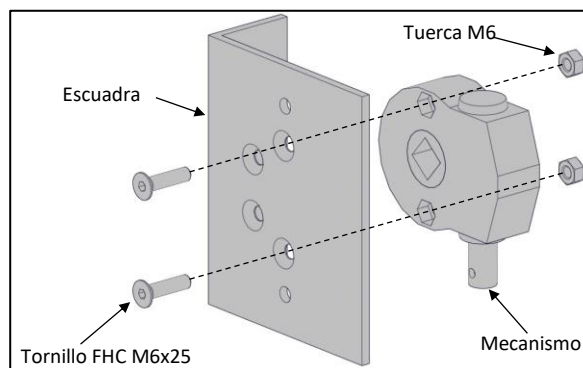


1-11 Escuadra soporte eje de arrollamiento

Tornillería necesaria: [SPER65](#)

Herramientas necesarias:

- Llave Allen de 4

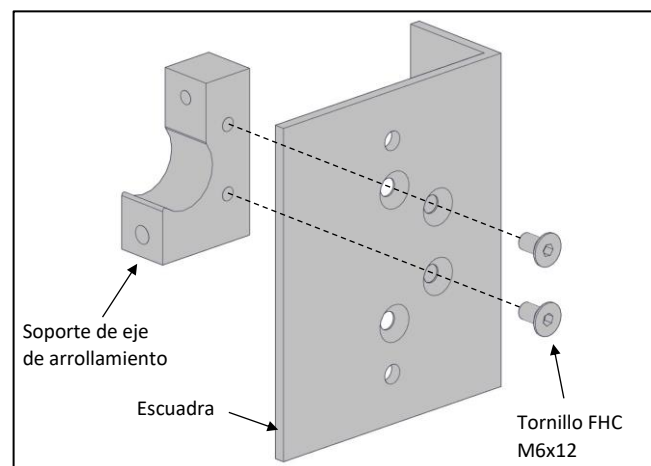


2/ Instale las escuadras del toldo


Tornillería necesaria: [SAB04344](#)

Herramientas necesarias:



- Atornilladora + vaso del 8

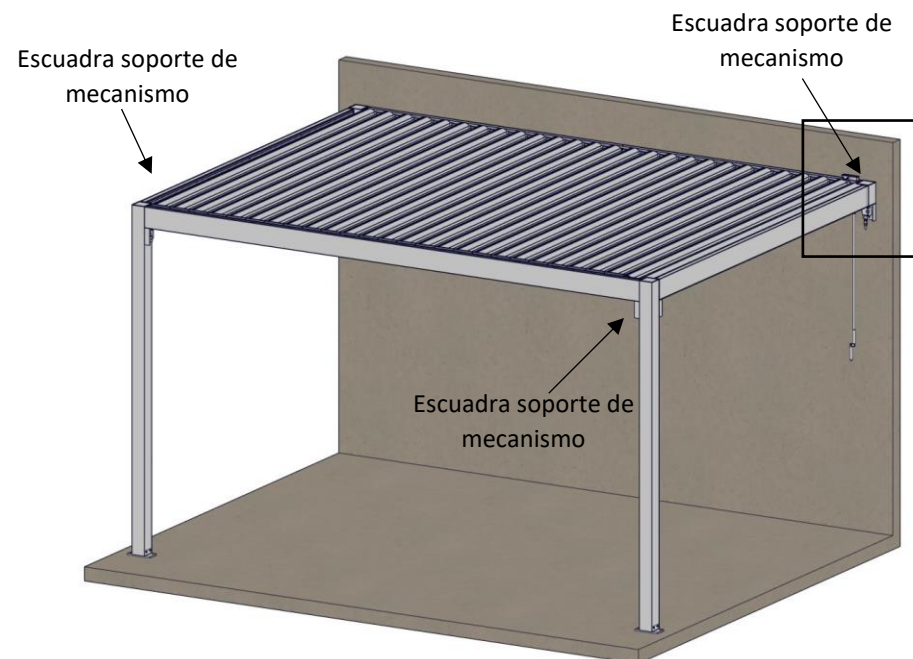

ATENCIÓN: en el caso de una pérgola mural, no se suministra la tornillería para fijar la escuadra a la pared. Se escoge en función de su naturaleza.
(Taladros Ø7 de fábrica en la escuadra)

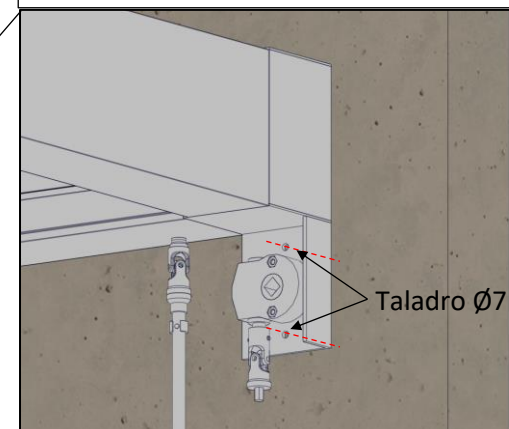

Instale la escuadra de nivel y cálcela si es necesario.


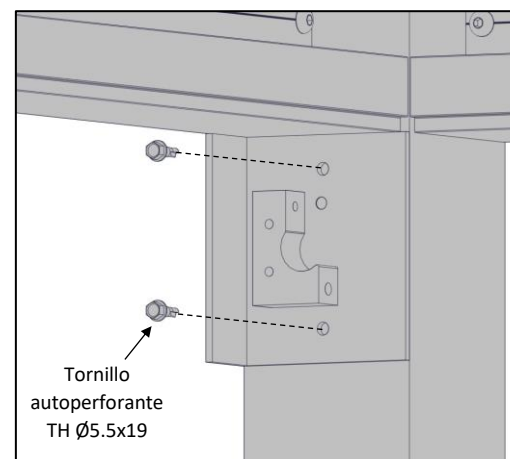
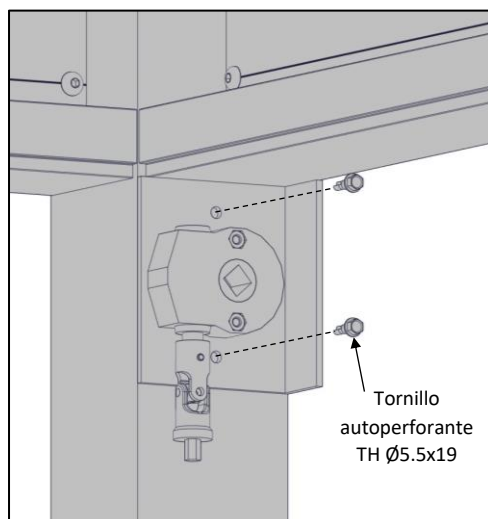


3/ Coloque el eje de arrollamiento

Tornillería necesaria: [SPER65](#)

Herramientas necesarias:

- Llave Allen de 5

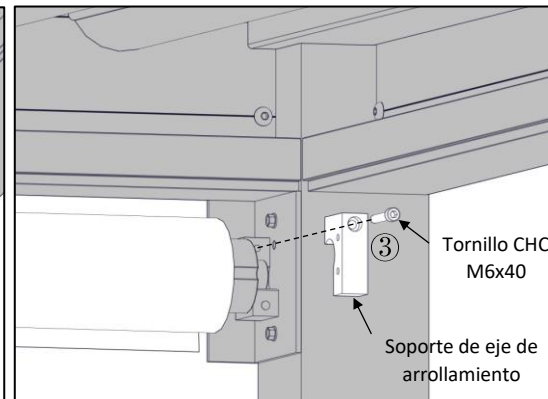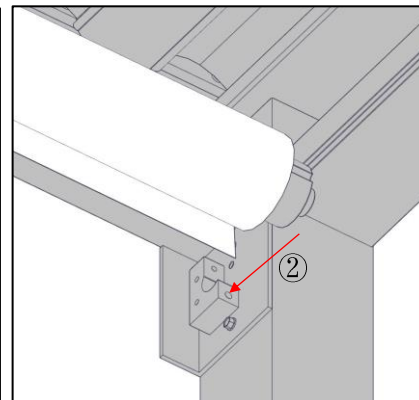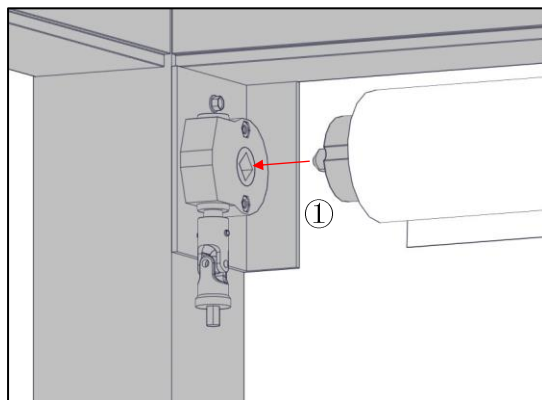



4/ Coloque las correas

Tornillería necesaria: [SPER67](#)

Herramientas necesarias:

- Destornillador o atornillador desembragable + punta de cruz


ATENCIÓN: en el caso de una pérgola mural, no se suministra la tornillería para fijar la polea a la pared. Se escoge en función de su naturaleza.
(Taladros Ø5 de fábrica en la polea)

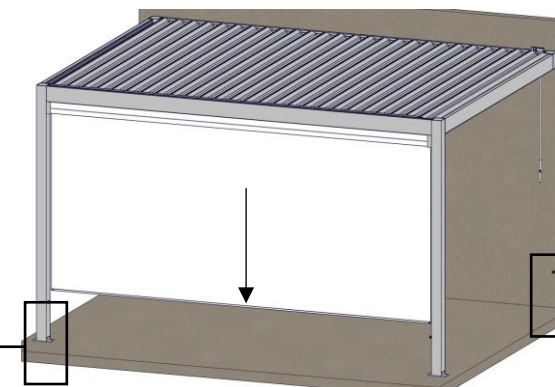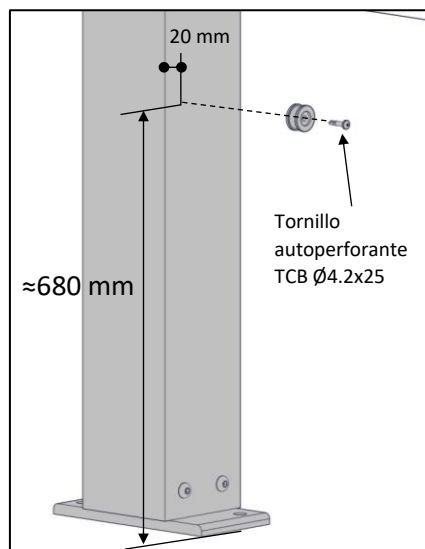

Coja la manivela de la pérgola para subir y bajar el estor.



La manivela está imantada, al tirar de ella hacia abajo se separará.

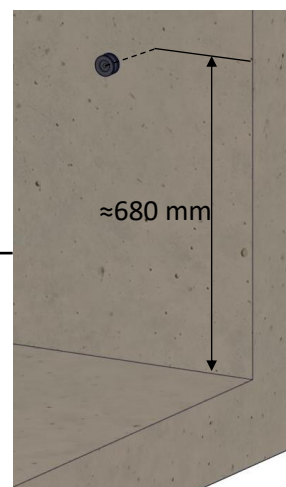

Suba la tela para tensar las correas y la propia tela.

