

PAROI FIXE / PARED FIJA



Pour connaître les modalités de garantie et d'entretien, se référer au livret de garantie fourni avec la pergola.

Notice technique

Page 3 à 11



Ficha técnica

Página 12 à 20



« Tous nos emballages sont recyclables, consignes de tri à l'extérieur du colis » / « Todos nuestros envases y embalajes son reciclables. Consulte instrucciones en el exterior del producto. »



NOTICE MONTAGE PAROI FIXE



OUTILS NECESSAIRES :


- clés Allen
- 1 perceuse + foret selon diamètre des fixations au sol et au mur
- Embout Torx TX 25
- Douille de 8

Prévoir de la graisse pour y tremper les autoperceuses inox au moment de l'installation. Cela afin de limiter les réactions électrolytiques entre l'aluminium et l'inox.

Montage : 1 personnes

Composants

Avant de procéder aux différentes phases de montage, contrôler que tous les composants soient présents en se référant à la liste et vérifier qu'aucun élément ne soit endommagé.

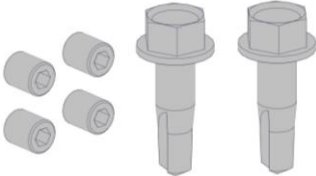Rep	Désignation	Quantité	Représentation
1	Montant	2	
2	Lame	30	
3	Closoir	2	
4	Fixation	4	
5	SPER69 Sachet vis (8 vis STHC M5x6 + 2 vis autoperçuses TH Ø5.5x19)	1	
6	SPER70 Sachet 5 vis tôle TCB Ø5.5x13	12	

MONTAGE




1/ Assembler les lames sur les montants

Visserie nécessaire : SPER70

- 60 vis à tête TCB Ø5.5x13

Outils nécessaires :

- Visseuse débrayable + embout Torx TX25

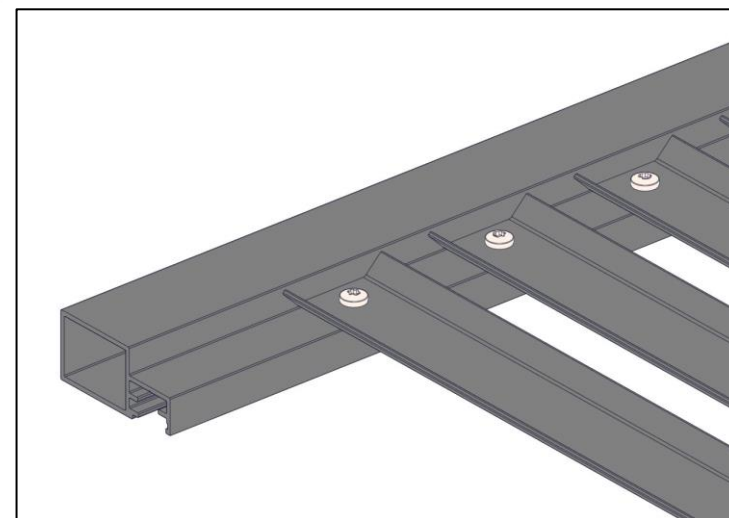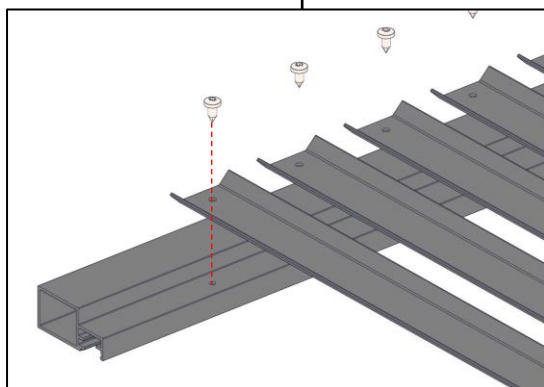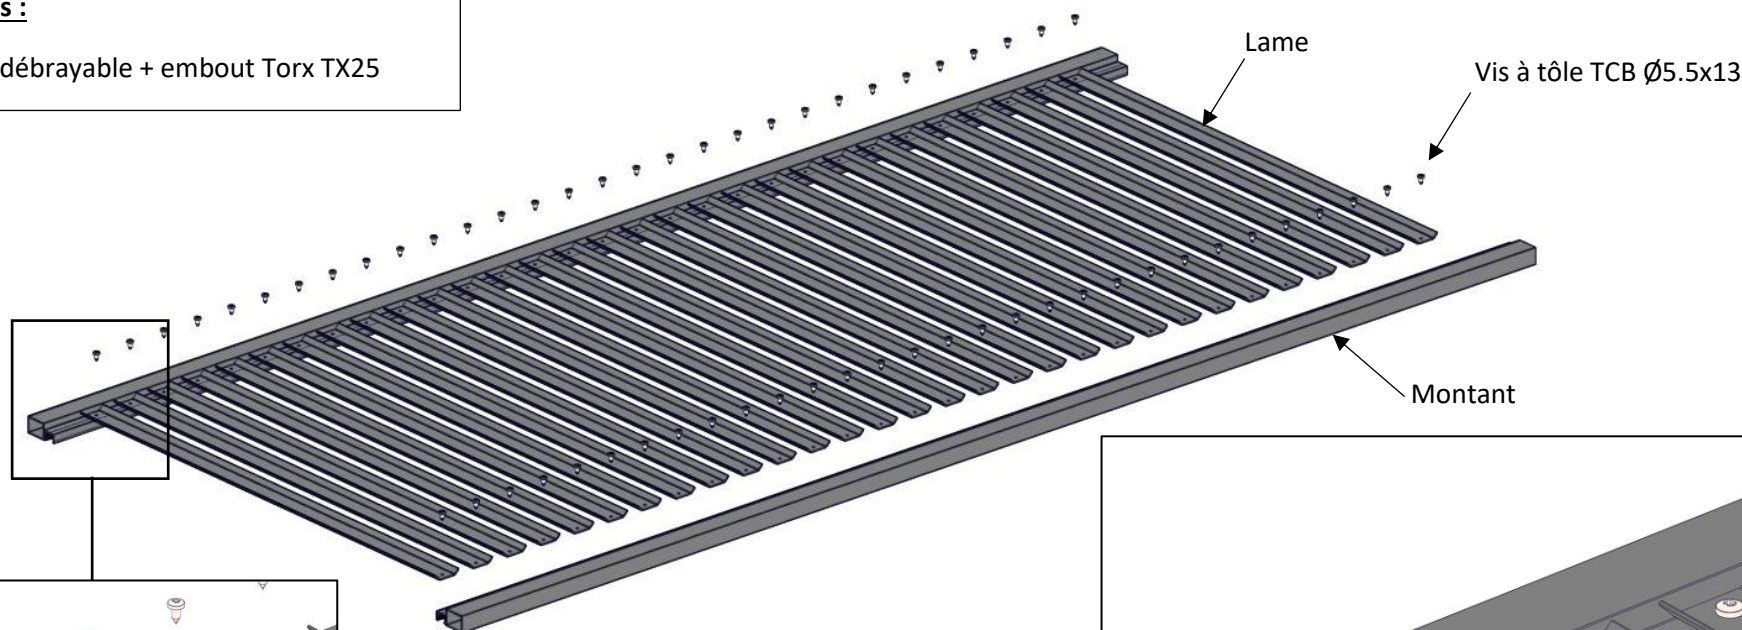


2/ Préparer les fixations

Visserie nécessaire : SPER70

- 8 vis STHC M5x6

Outils nécessaires :


- Clé Allen de 2.5

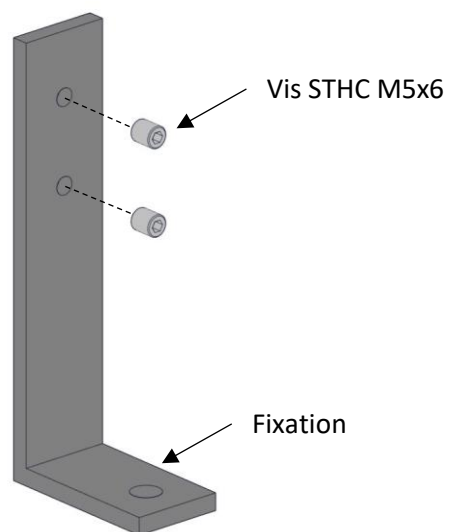




3/ Mettre en place les cornières sur les montants

Outils nécessaires :



- Clé Allen de 2.5

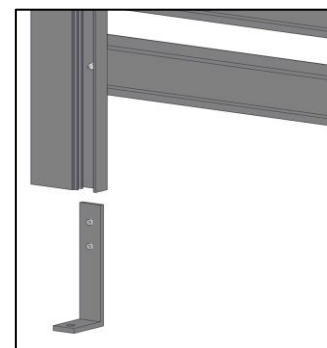


ATTENTION : une seule dimension de panneau avec vide à répartir. Exemple sur dimensions standard ci-dessous.

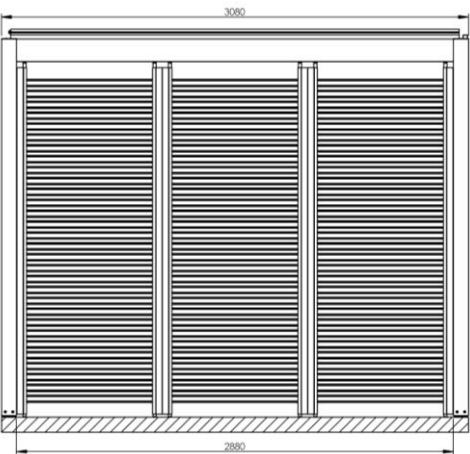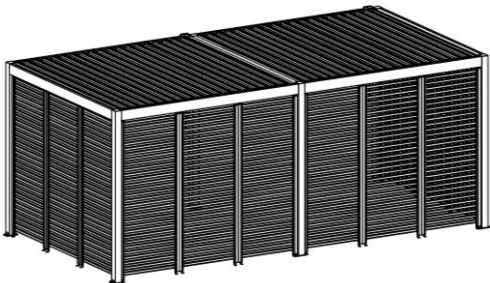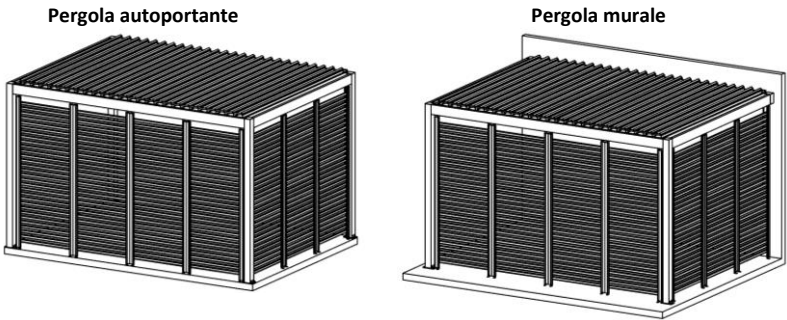

Remplissage latéral Pergola autoportante

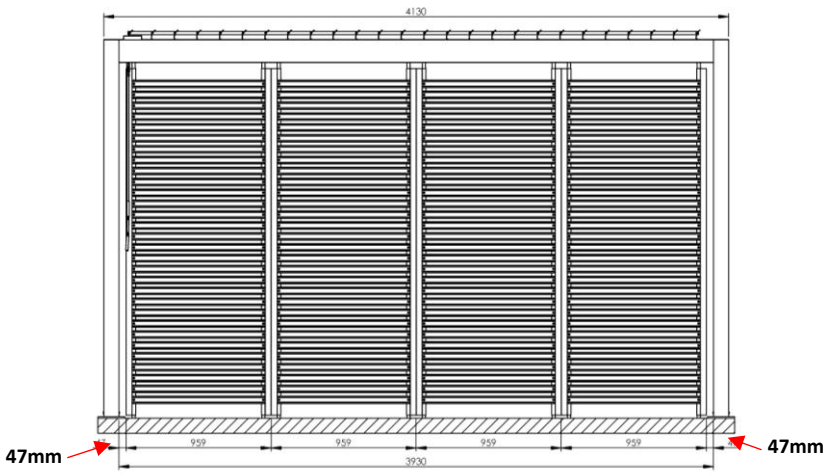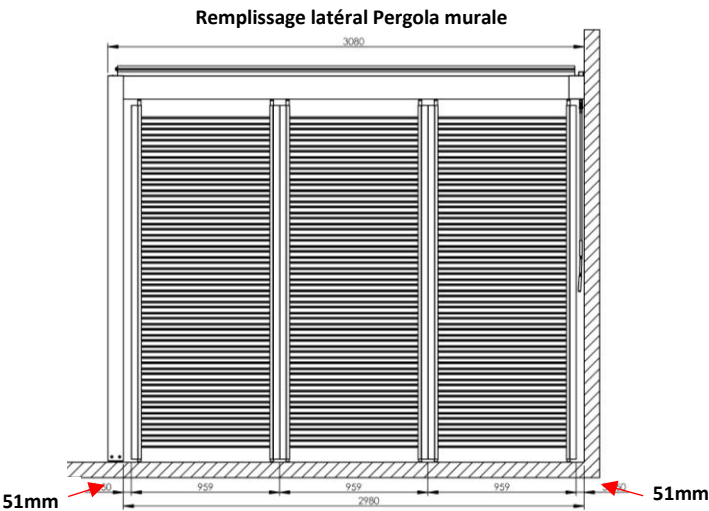

Remplissage façade Pergola 4m13


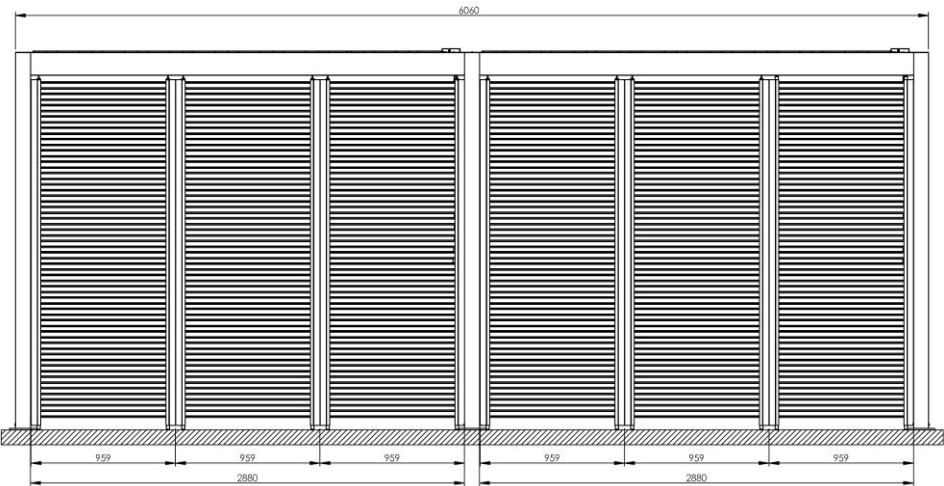


Remplissage façade Pergola 6m06

4/ Fixer la paroi au sol et sous le cadre de la pergola



NE PAS FIXER LA CORNIERE DANS LA PARTIE RECUPERATION DE L'EAU DE LA PERGOLA

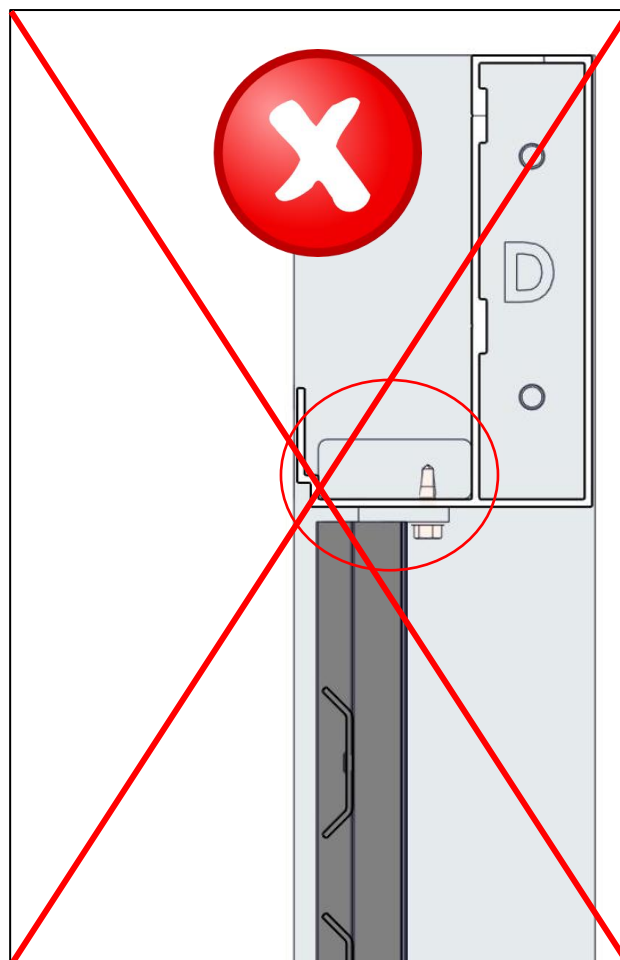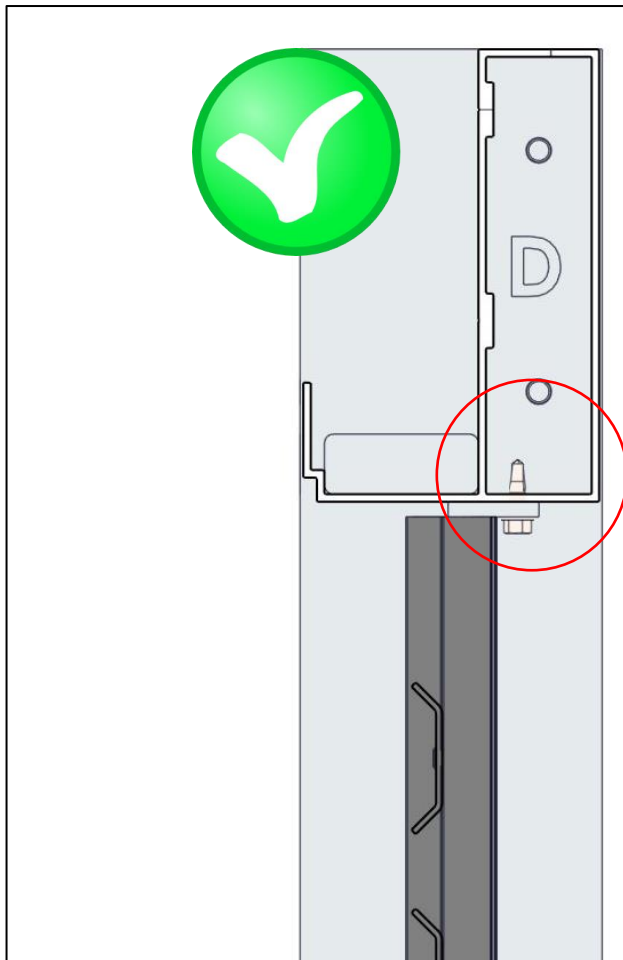


4-1 Fixation sous le cadre

Visseries nécessaires :

2 vis autoperçuses TH Ø5.5x19


Outils nécessaires :

Visseuse + douille de 8

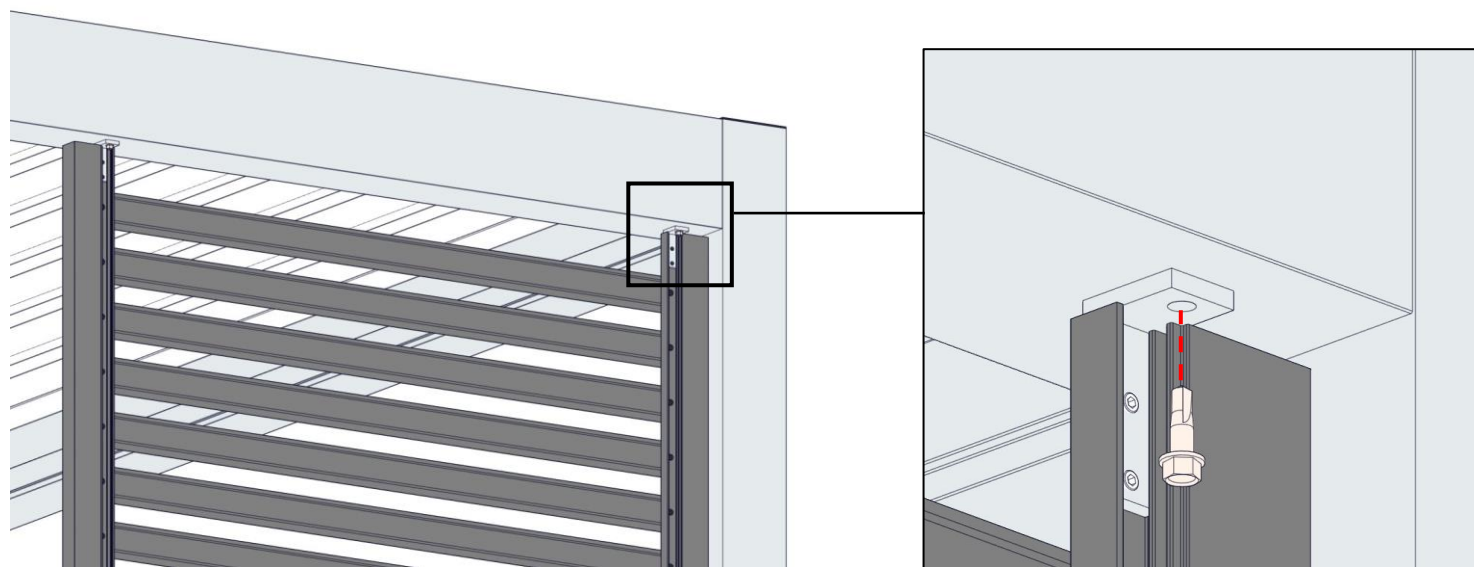

4-2 Clipser les closoirs de finition


Clipser les closoirs avant de fixer le panneau au sol

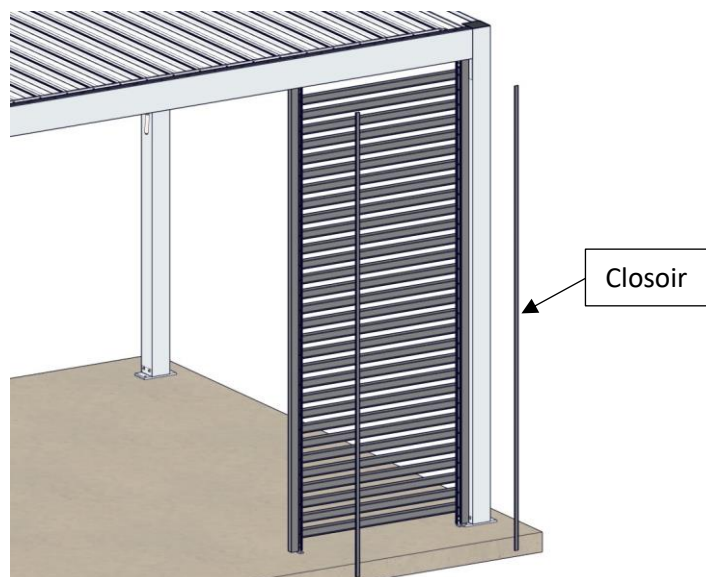

B15820 - 0124

4-3 Fixation au sol

Visseries non fournies, à choisir en fonction de la nature de votre sol. (Trous $\varnothing 7$ prévus dans les fixations)

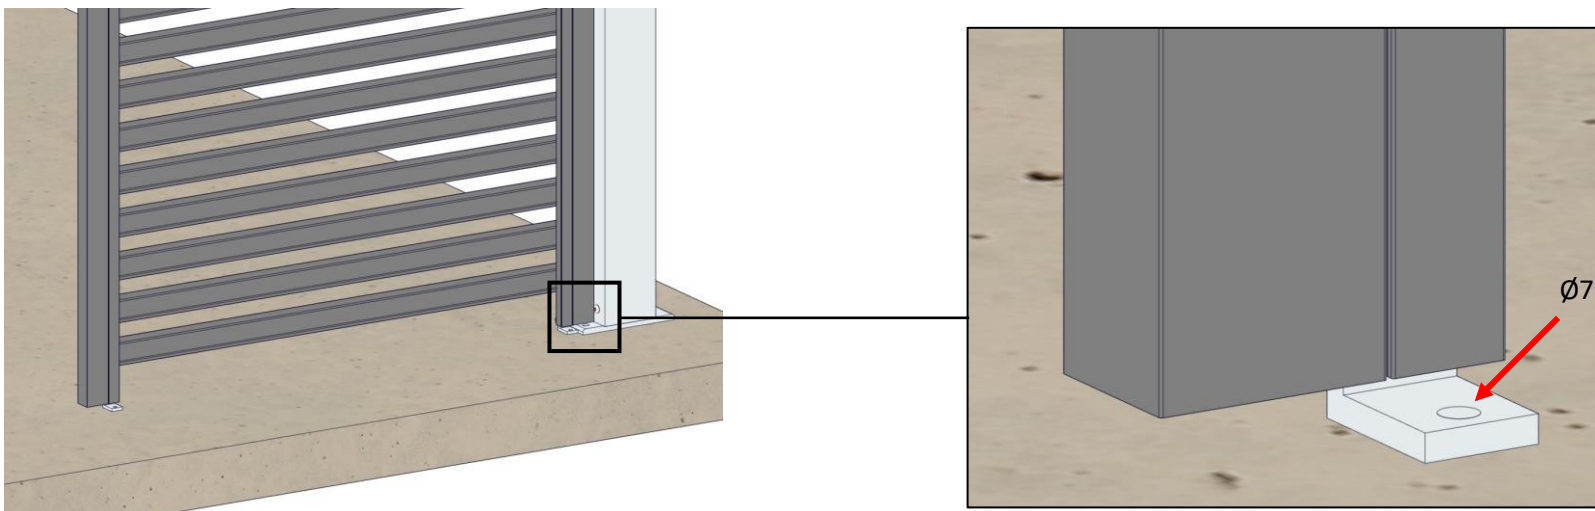

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE PARED FIJA



HERRAMIENTAS NECESARIAS:



- Llaves Allen;
- Taladro y broca según diámetro de las fijaciones al suelo y a la pared;
- Punta Torx TX 25;
- Vaso del 8.

Tenga a mano grasa para sumergir los autoperforantes de acero inoxidable en el momento de la instalación. De esta manera, se reducen las reacciones electrolíticas entre aluminio e inoxidable.

Montaje: 1 persona

Componentes

Antes de iniciar las diferentes fases de montaje, compruebe que dispone de todos los componentes consultando la lista y que no hay ninguno que esté dañado.

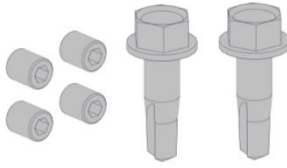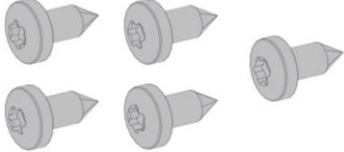Ref.	Denominación	Cantidad	Representación
1	Montante	2	
2	Lama	30	
3	Banda de impermeabilización	2	
4	Fijación	4	
5	SPER69 Bolsa de tornillos (8 tornillos STHC M5x6 + 2 tornillos autoperforantes TH Ø5,5x19)	1	
6	SPER70 Bolsa 5 tornillos para chapa TCB Ø5,5x13	12	

MONTAJE


1/ Coloque las lamas sobre los montantes

Tornillería necesaria: SPER70

- 60 tornillos para chapa TCB Ø5,5x13

Herramientas necesarias:

- Atornilladora desembragable + punta Torx TX 25

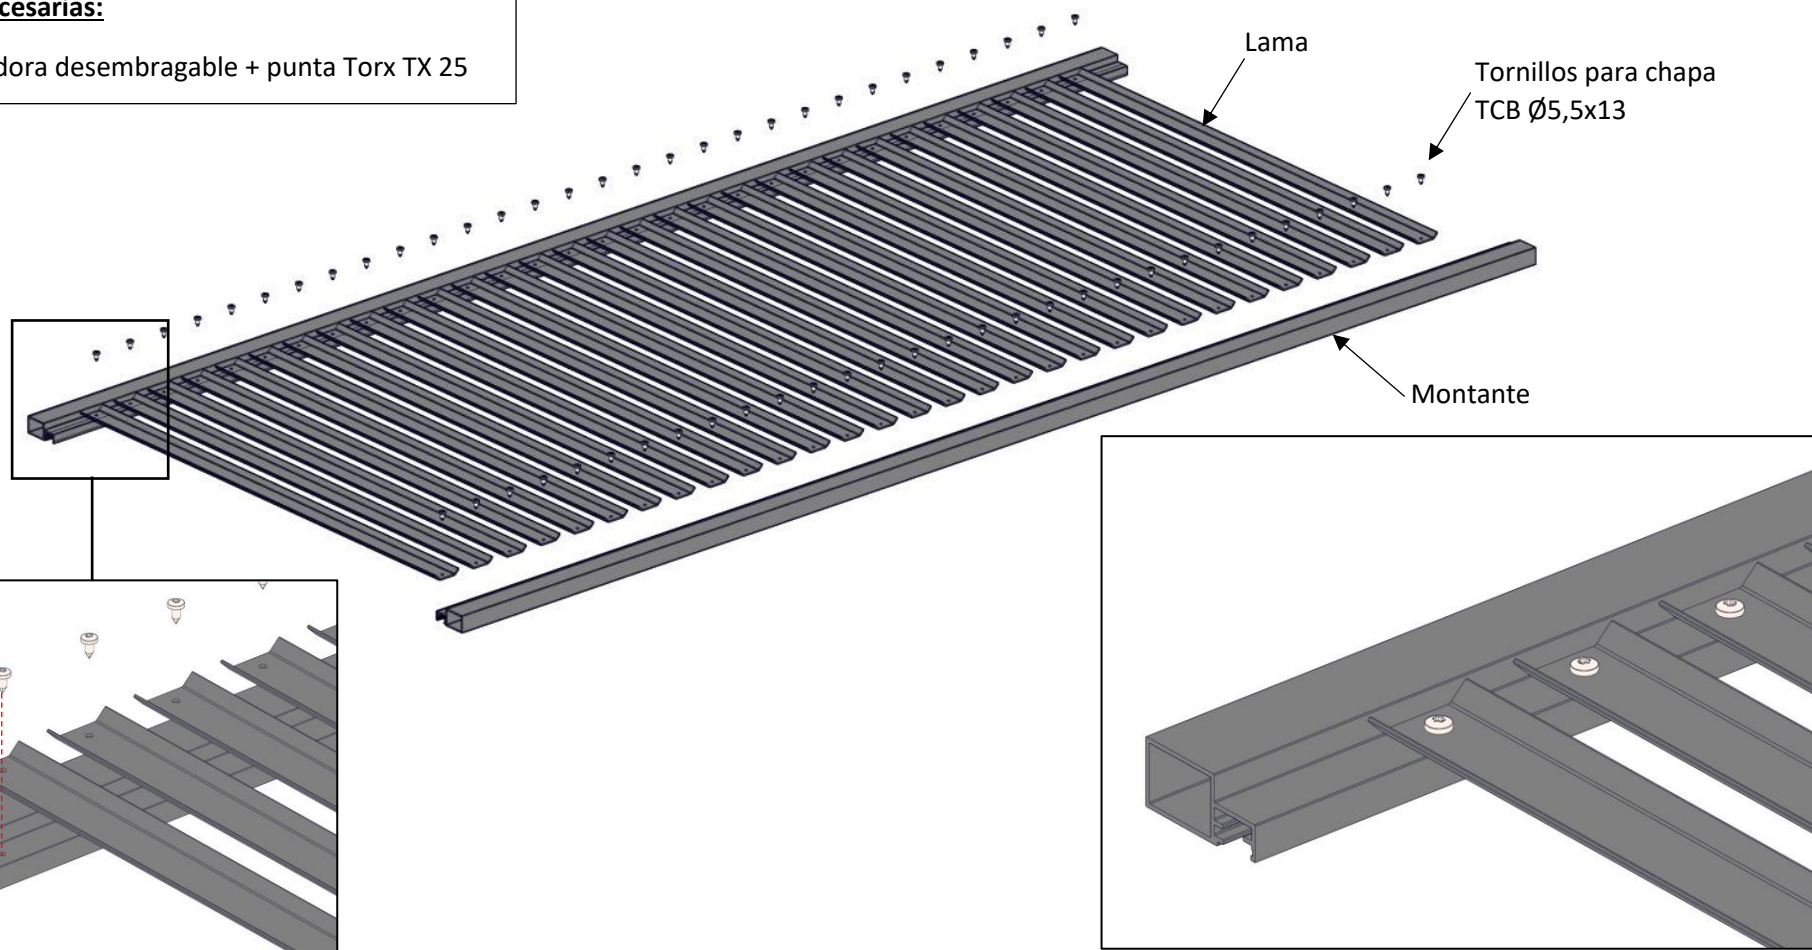


2/ Prepare las fijaciones

Tornillería necesaria: SPER70

- 8 tornillos STHC M5x6

Herramientas necesarias:


- Llave Allen de 2,5

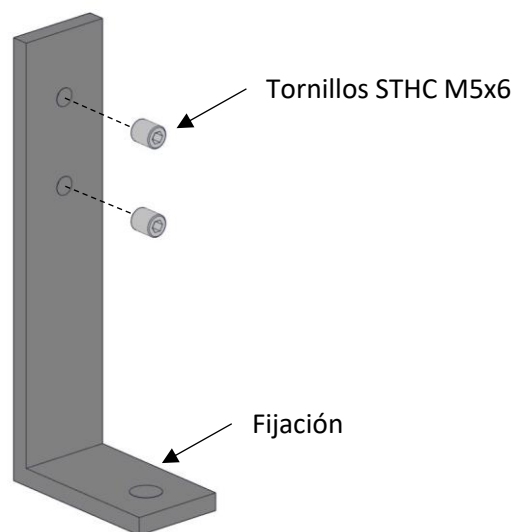

3/ Coloque las escuadras en los montantes


Herramientas necesarias:

- Llave Allen de 2,5



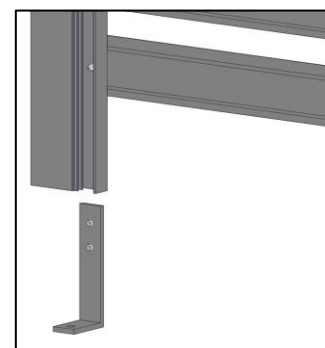


Importante: Existiendo una única dimensión de panel, quedará un espacio vacío; podrán ponerlo donde quieran. Abajo, algunos ejemplos en dimensiones estándares de pérgola.

Pérgola autoportante


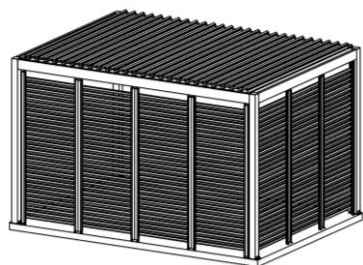


Pérgola mural

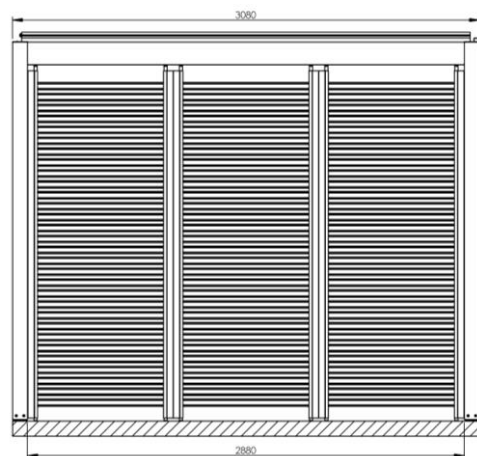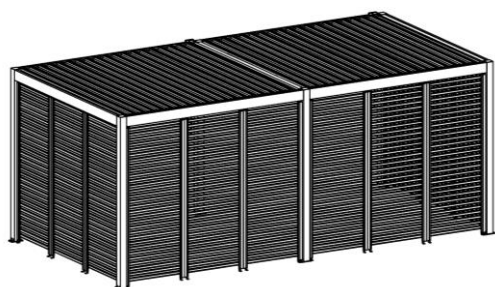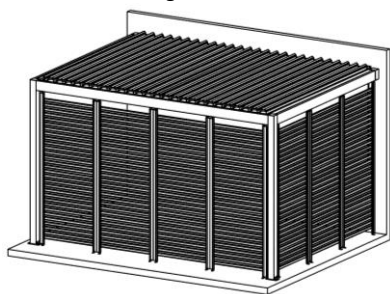


Paneles en la parte lateral de la pérgola autoportante

Paneles en la parte lateral de la pérgola mural

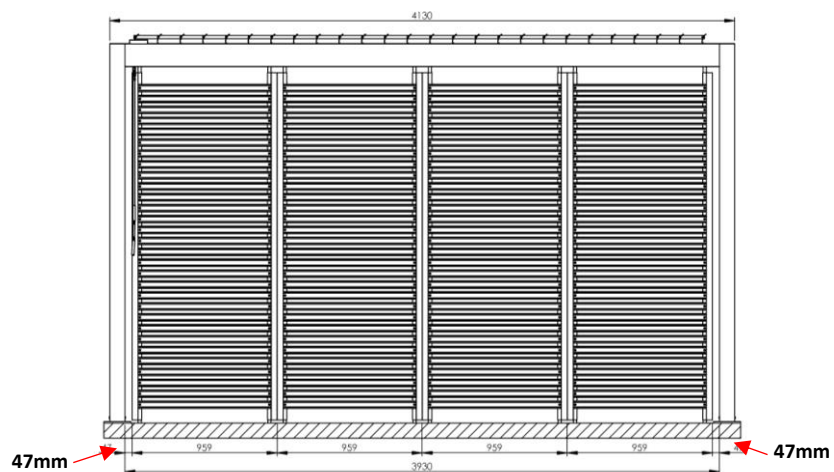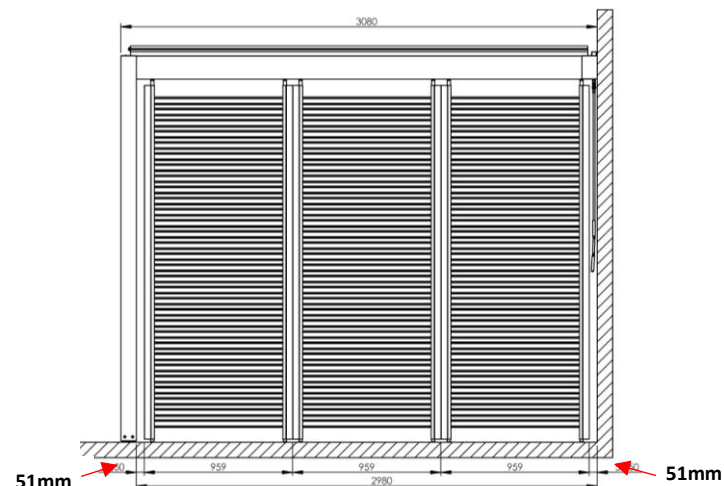

Paneles en la fachada de la pérgola 4m13

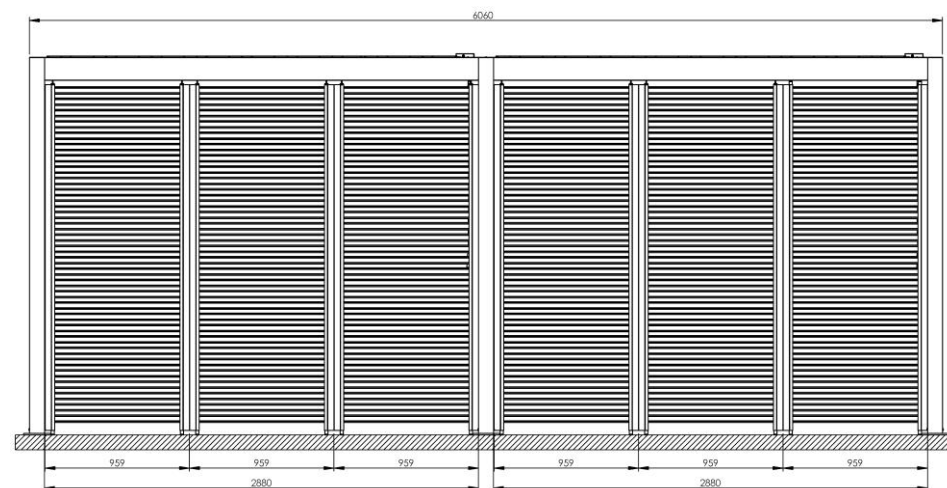


Paneles en la fachada de la pérgola 6m06

4/ Fijar el panel en el suelo y por debajo de la viga de la pérgola.



NO FIJAR LA ESCUADRA EN LA PARTE DE RECUPERACION DEL AGUA DE LA PERGOLA

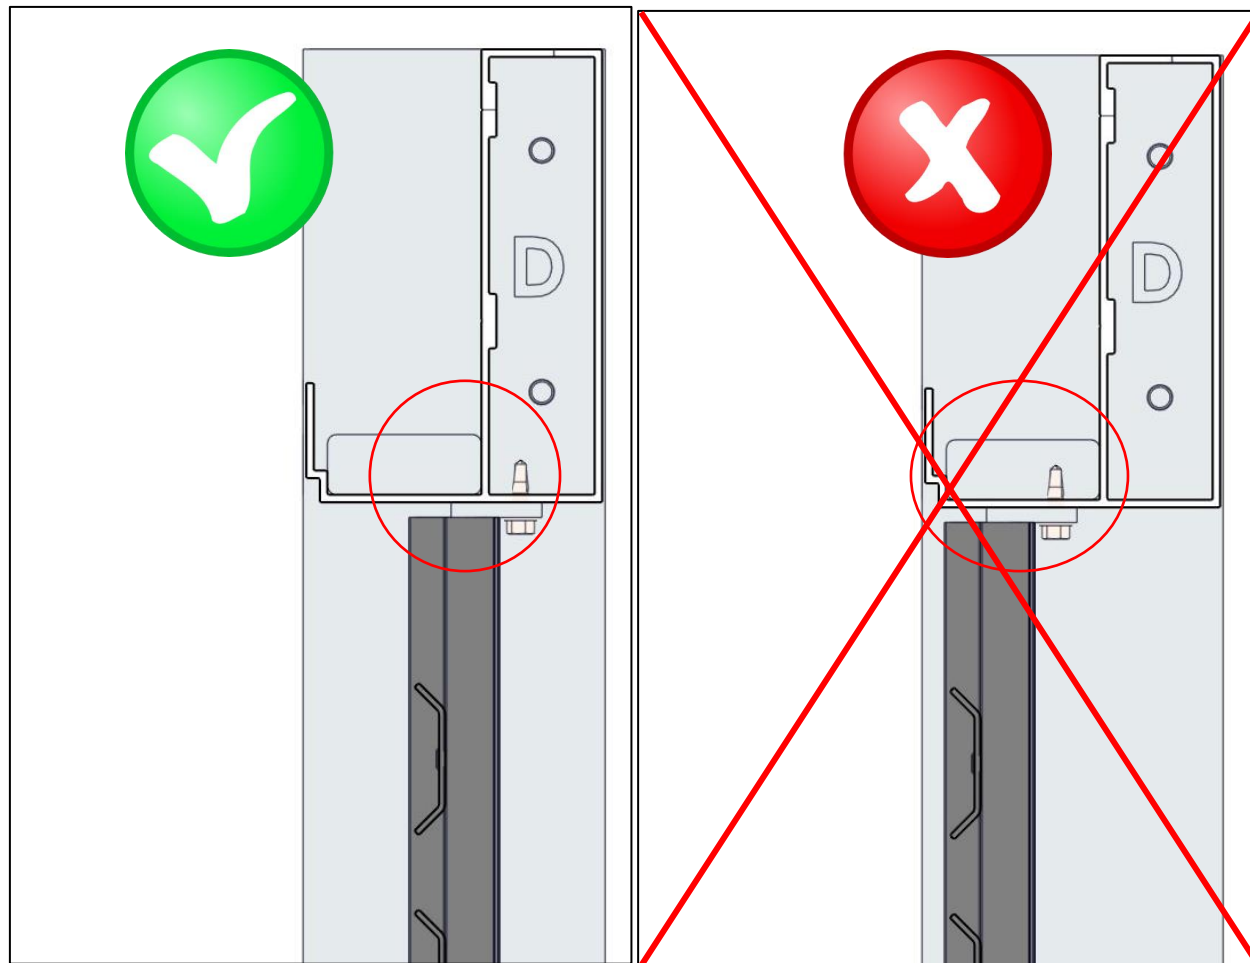



4-1 Fijación bajo la viga

Tornillería necesaria :

2 tornillos auto perforantes
THØ5.5x19

Herramientas necesarias :

Atornilladora + punta de 8

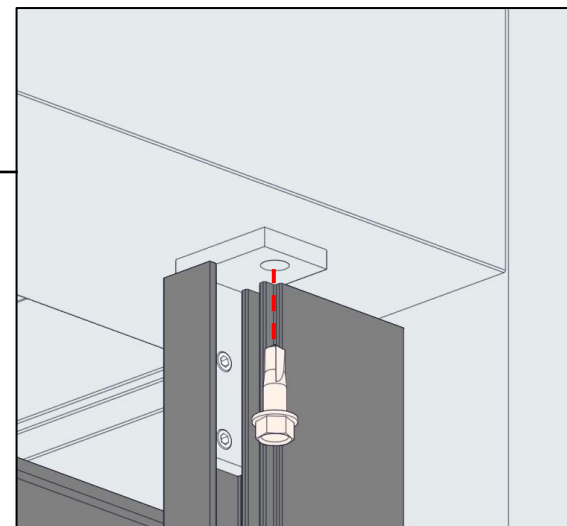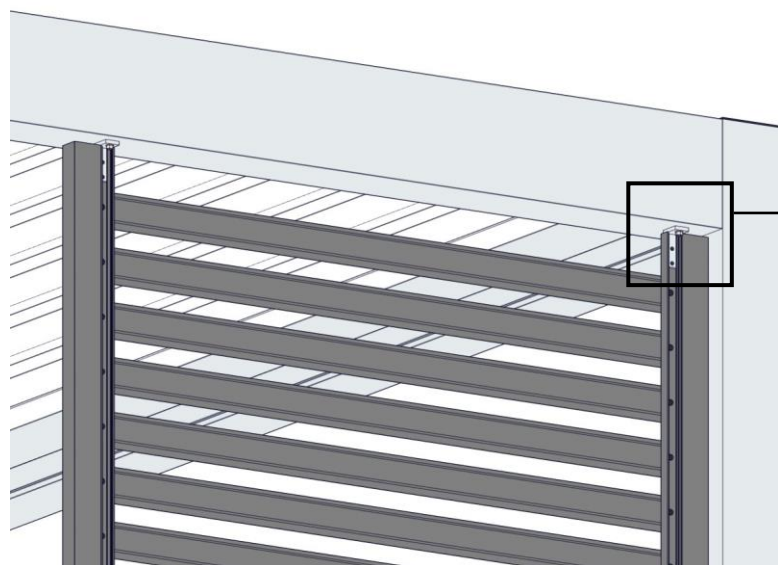

4-2 Apretar las bandas de impermeabilización

Apretar las bandas de impermeabilización antes de
fijar el panel en el suelo



Banda de impermeabilización

4-3 Fijación en el suelo

Tornillos no suministrados, que serán elegidos según la naturaleza de su suelo (huecos $\varnothing 7$ previstos en las fijaciones)

