
B15705 - 0124

NOTICE TECHNIQUE
Store pergola O

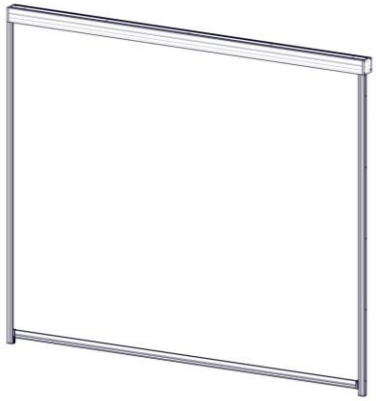

OUTILS NECESSAIRES :
- clés Allen
- 1 perceuse + foret selon diamètre des fixations au sol et au mur
- Embout cruciforme + douille de 8
-1 scie à métaux

Prévoir de la graisse pour y tremper les boulons, vis à tôles et autoperceuses inox au moment de l'installation. Cela afin de limiter les réactions électrolytiques entre l'aluminium et l'inox.

Montage : 2 personnes




Pour connaître les modalités de garantie et d'entretien, se référer au livret de garantie fourni avec la pergola.




« Tous nos emballages sont recyclables, consignes de tri à l'extérieur du colis »









Composants


Avant de procéder aux différentes phases de montage, contrôler que tous les composants soient présents en se référant à la liste et vérifier qu'aucun élément ne soit endommagé.

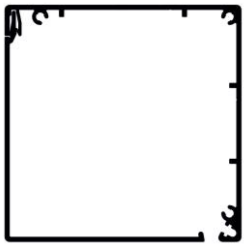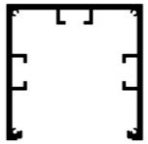Rep	Désignation	Quantité	Représentation
1	Ensemble store	**1**	
2	Coulisse avant	**2**	
3	Coulisse arrière	**2**	
4	Guide zip	**2**	
9	Manivelle	**1**	
10	1 poteau store (Lg 2300mm)	1 (Uniquement si STORE LATERAL ou STORE >4m)	
11	1 closoir (Lg 2300mm)	1 (Uniquement si STORE LATERAL ou STORE >4m)	

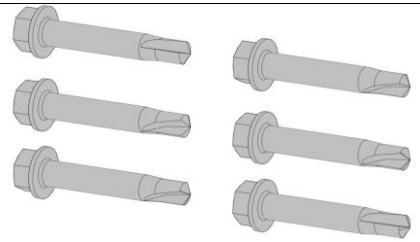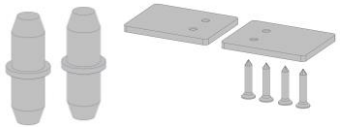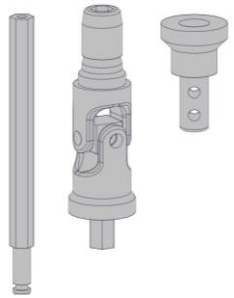Rep	Désignation	Quantité	Représentation
C104	CARTON 1 STORE	1	
145	Sachet 10 Vis CHC M4x30	**1**	
228	Sachet 6 Vis autoperceuses TH Ø5.5x35	**1**	
143	Sachet embouts coulisses (2 embouts coulisses + 4 vis tôles Ø3.5x9.5 + 2 axes)	**1**	
230	Ens. Sortie treuil	**1**	
SAB04344	Sachet 5 vis autoforeuse TH Ø5.5x19	**1**	

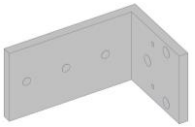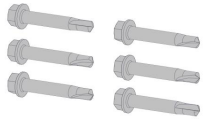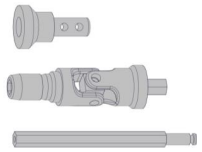Rep	Désignation	Quantité	Représentation
C141/C142 C143	CARTON 1 STORE LATERAL	1	
17	Platine basse	**1**	
SASB14086D	Sachet fixation basse (2 vis CHC M8x20 + 1 contre plaque)	**2**	
145	Sachet 10 Vis CHC M4x30	**1**	
228	Sachet 6 Vis autoperceuses TH Ø5.5x35	**1**	
143	Sachet embouts coulisses (2 embouts coulisses + 4 vis tôles Ø3.5x9.5 + 2 axes)	**1**	
230	Ens. Sortie treuil	**1**	
SAB04344	Sachet 5 vis autoforeuse TH Ø5.5x19	**1**	

Rep	Désignation	Quantité	Représentation
C144/C145 C146	CARTON 2 STORES	1	
17	Platine basse	**2**	
SASB14086D	Sachet fixation basse (2 vis CHC M8x20 + 1 contre plaque)	**2**	
SAB04337	Sachet 2 vis autoforeuses Ø4.2x25	**1**	
145	Sachet 10 Vis CHC M4x30	**2**	
228	Sachet 6 Vis autoperceuses TH Ø5.5x35	**2**	
143	Sachet embouts coulisses (2 embouts coulisses + 4 vis tôles Ø3.5x9.5 + 2 axes)	**2**	
230	Ens. Sortie treuil	**2**	
SAB04344	Sachet 5 vis autoforeuse TH Ø5.5x19	**2**	

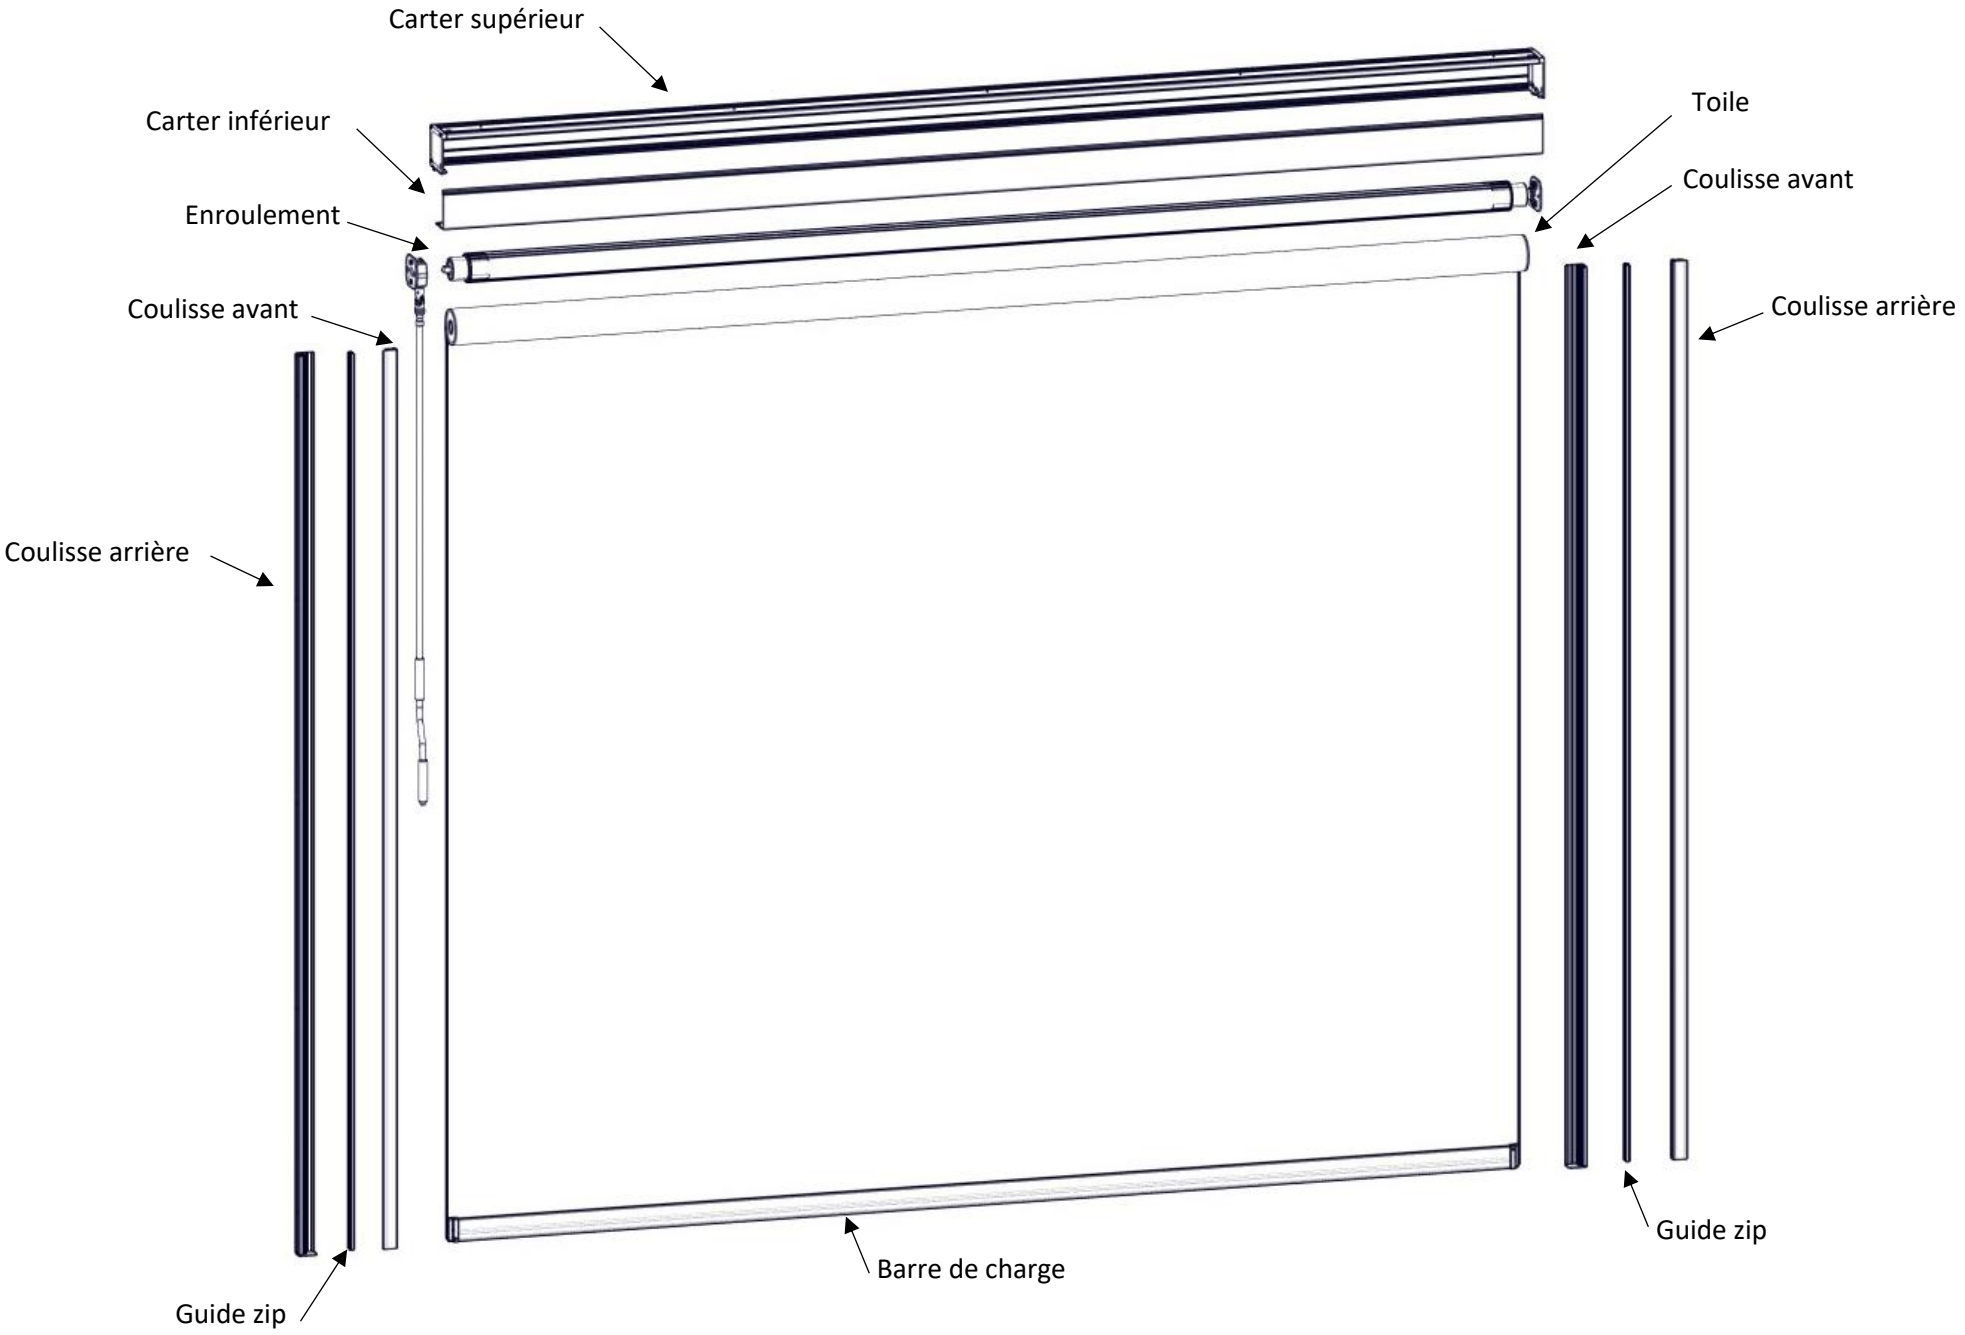
Carter supérieur
Carter inférieur
Enroulement
Coulisse avant
Coulisse arrière
Guide zip
Barre de charge
Toile
Coulisse avant
Coulisse arrière
Guide zip


Montage

La structure de la pergola (cadre et poteau), doivent être parfaitement de niveau afin de garantir un bon fonctionnement du store

Pergola autoportante : pas de poteau de compensation

Pergola version murale : Montage du poteau de compensation


Pergola > 4m : Montage du poteau milieu (Page 16)

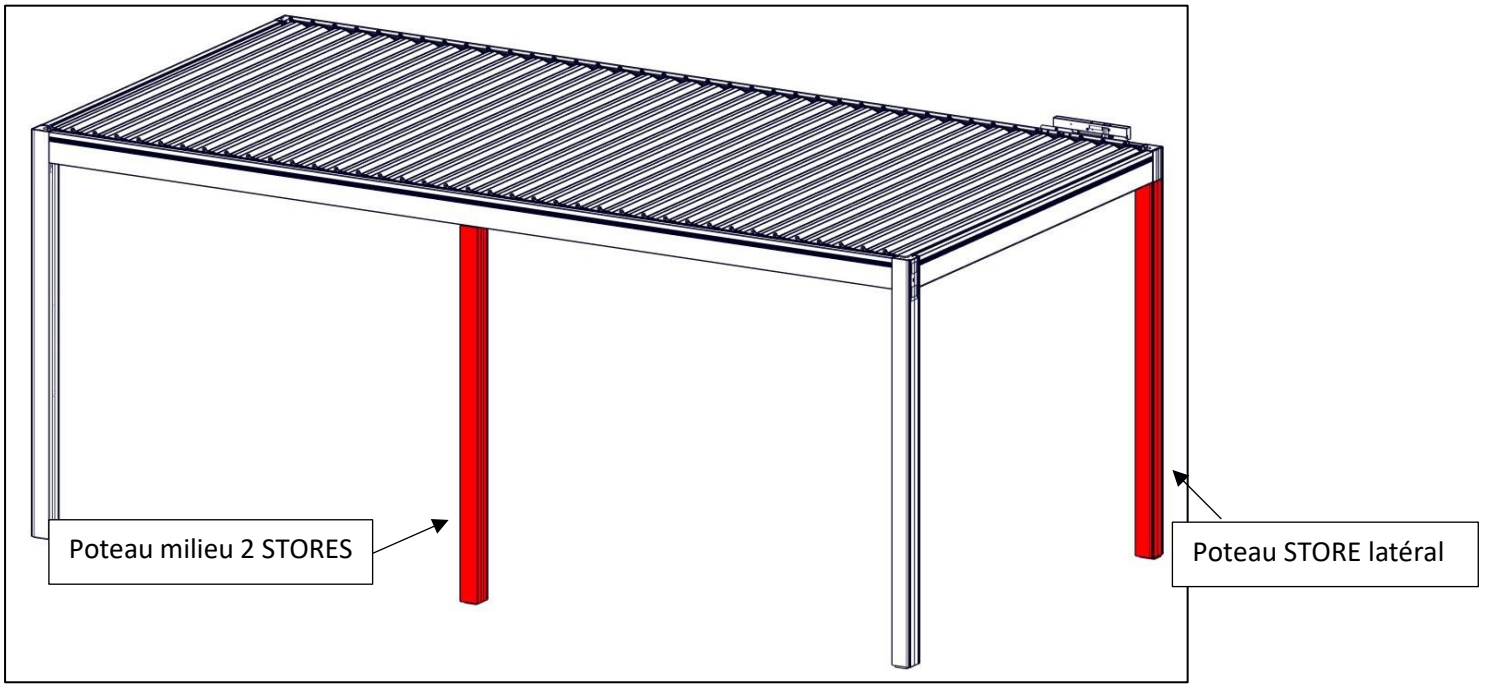



1/ Montage du STORE


Outils nécessaires :

- Clé Allen de 2 et 2.5

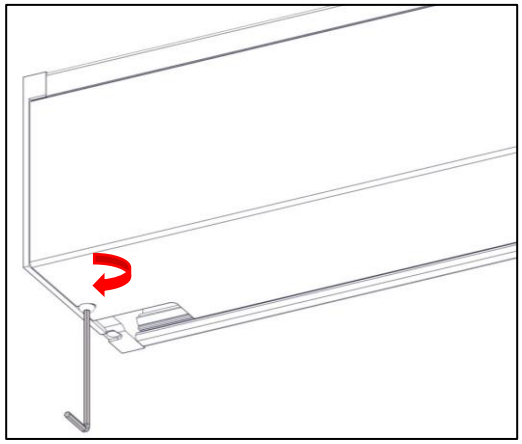

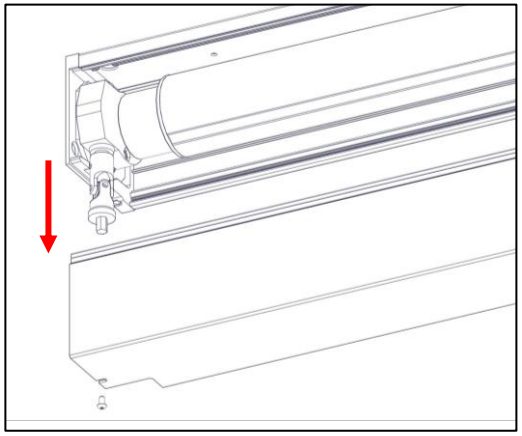

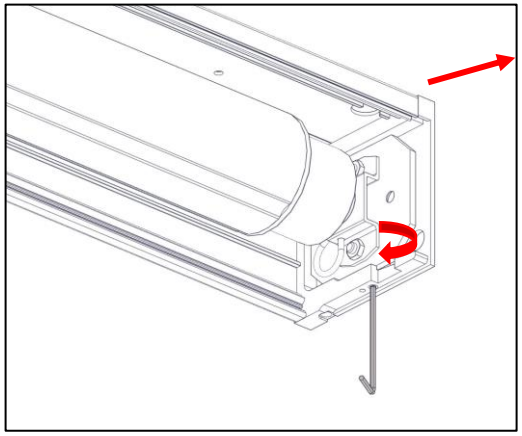

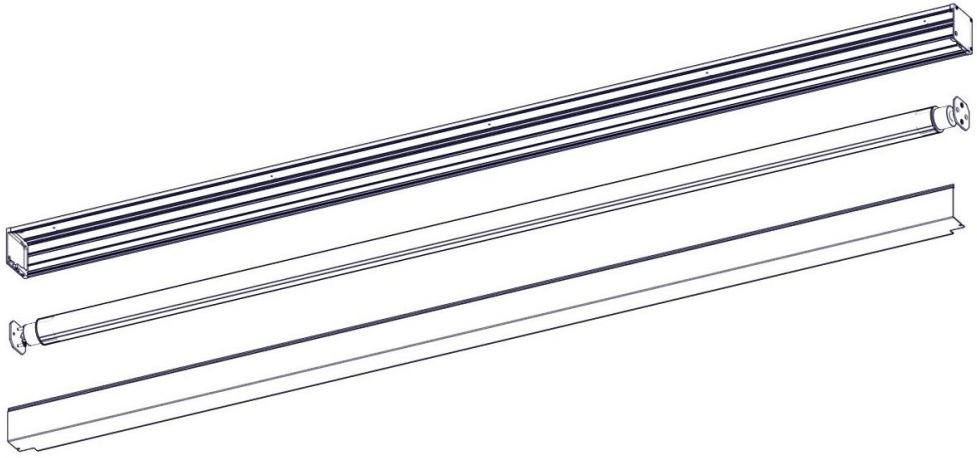


2/ Fixer le cardan sur le treuil


Visseries nécessaires :

- SPER230

Outils nécessaires :

- Clé Allen de 2 et 2.5

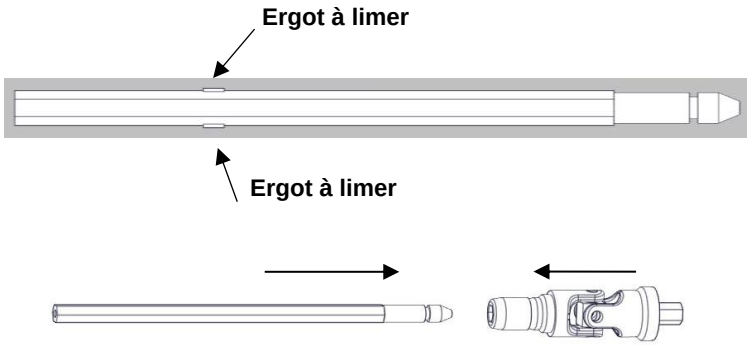

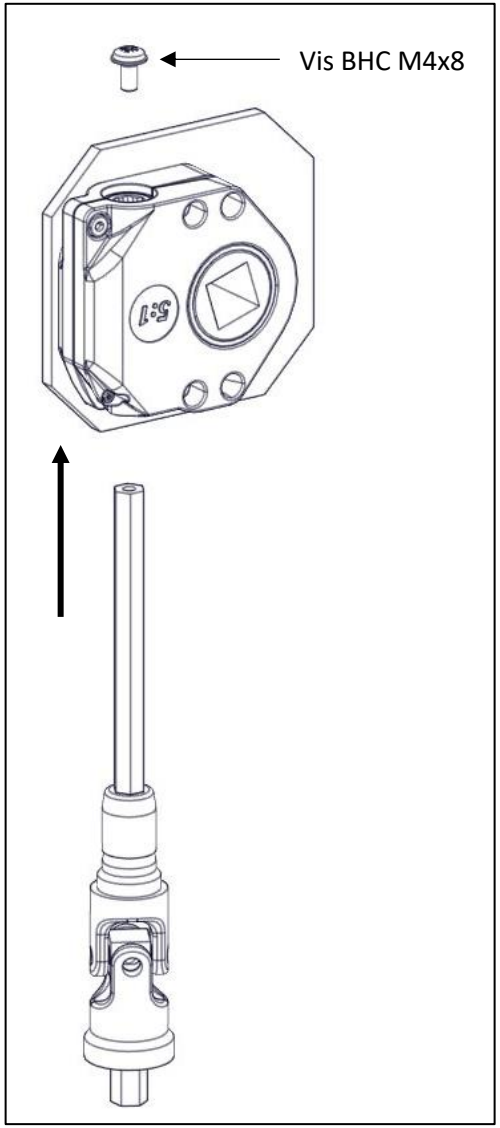


3/ Fixer carter supérieur sur la pergola


Visseries nécessaires :

- SAB04344


Outils nécessaires :

- Douille de 8

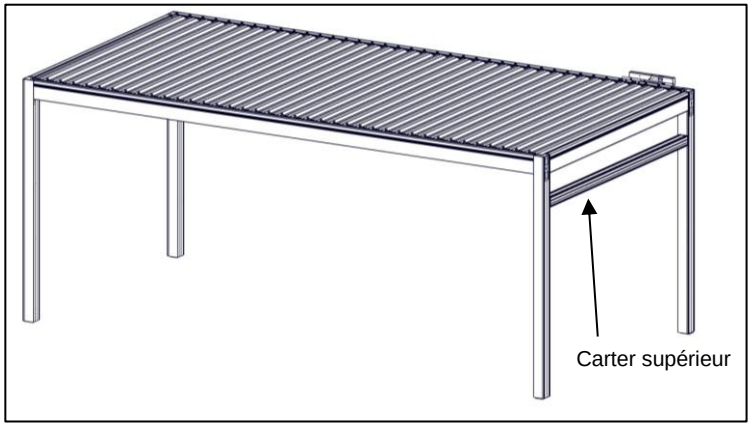

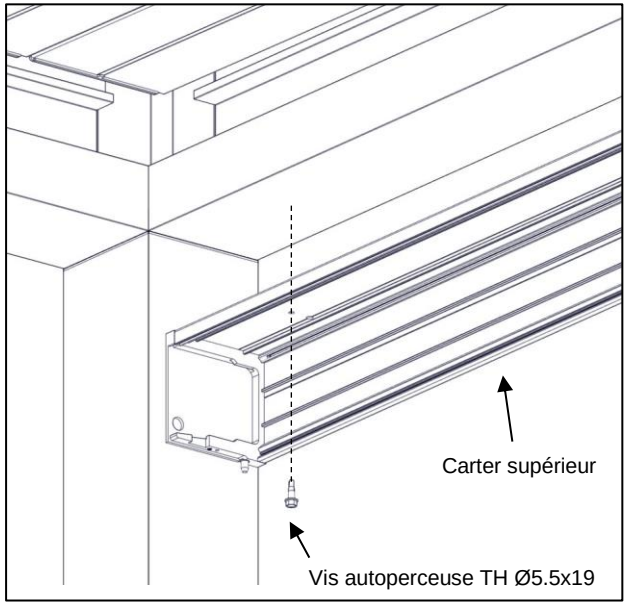

- ***Dans le cas de STORES avec poteau intermédiaire se référer à l'annexe page 17.***
- ***Dans le cas de STORES sur pergola murale se référer à l'annexe page 18.***

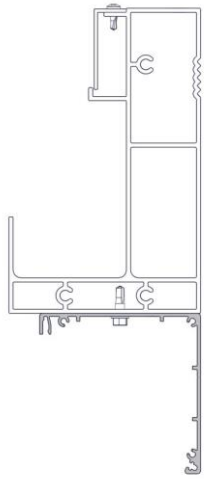

4/ Fixer les coulisses sur le poteau de la pergola


4-1/ Fixer 1 embout en bas de chaque coulisse


Visseries nécessaires :

- SPER143

Outils nécessaires :

- Embout cruciforme

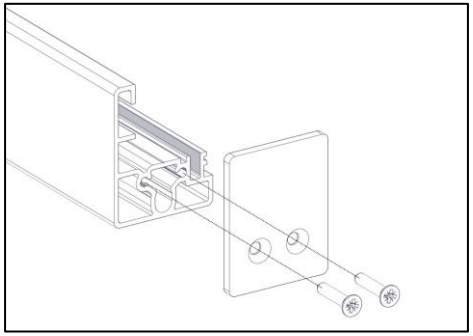


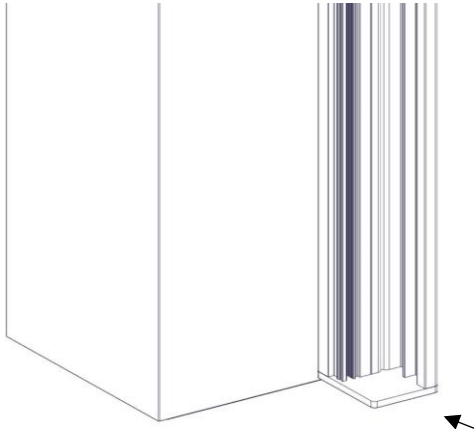

4-2/ Mettre en place l'axe dans la coulisse

Visseries nécessaires :

- SPER210

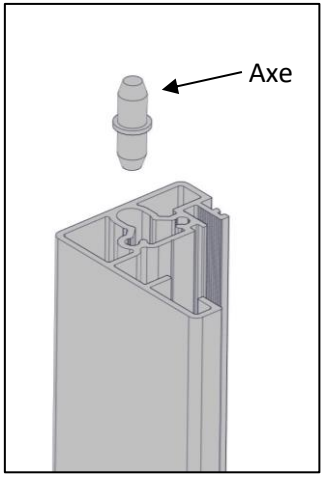


4-3/ Mettre en place les coulisses


Visseries nécessaires :


- SPER228

Outils nécessaires :

- Visseuse + douille de 8

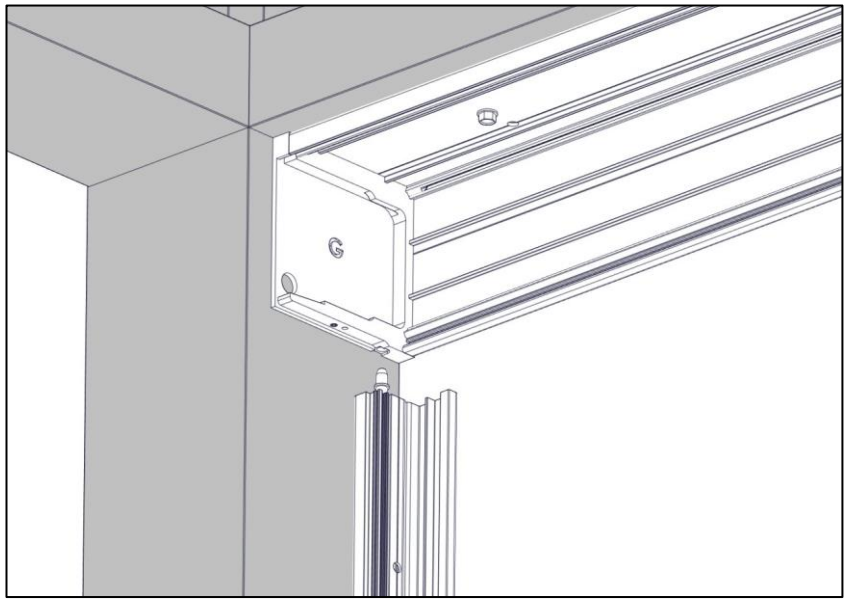

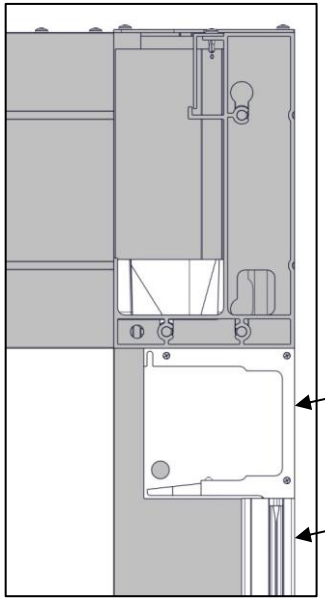

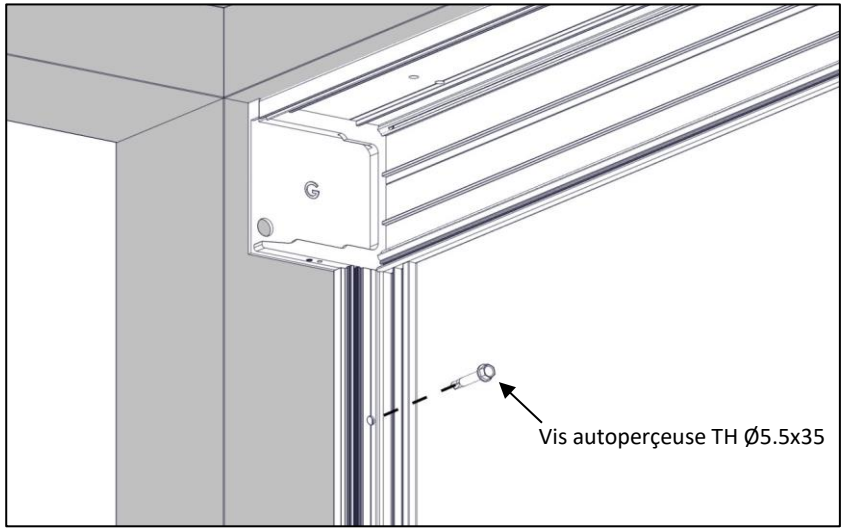


Astuce : Fixer les coulisses de bas en haut !

4/ Remettre en place l'ensemble toile/enroulement


Outils nécessaires :

- Clé Allen de 2

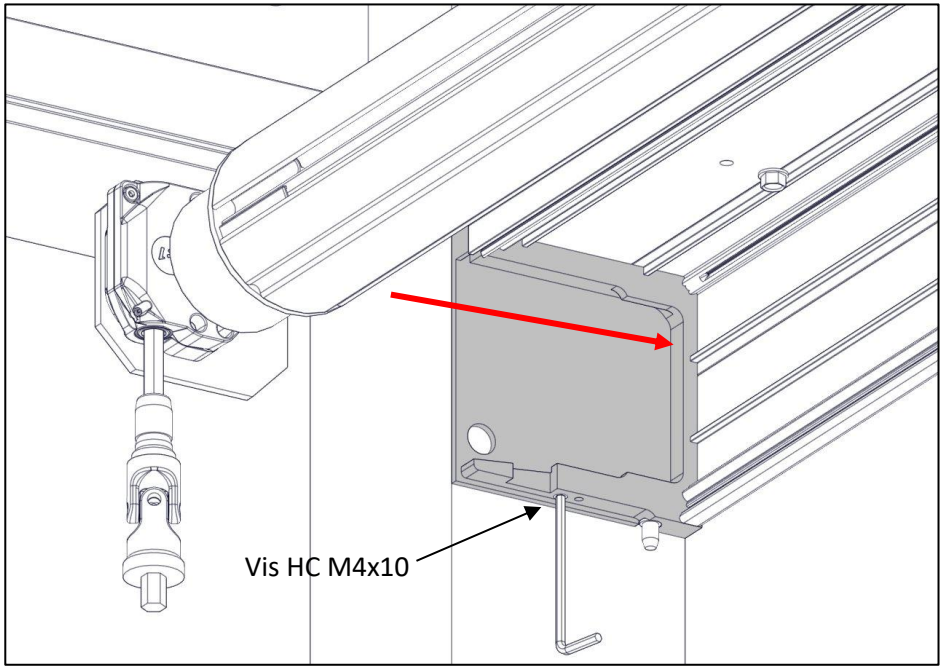



5/ Couper les guides zip

- Recouper les guides ZIP 5mm plus court que la coulisse et réaliser l'encoche en V

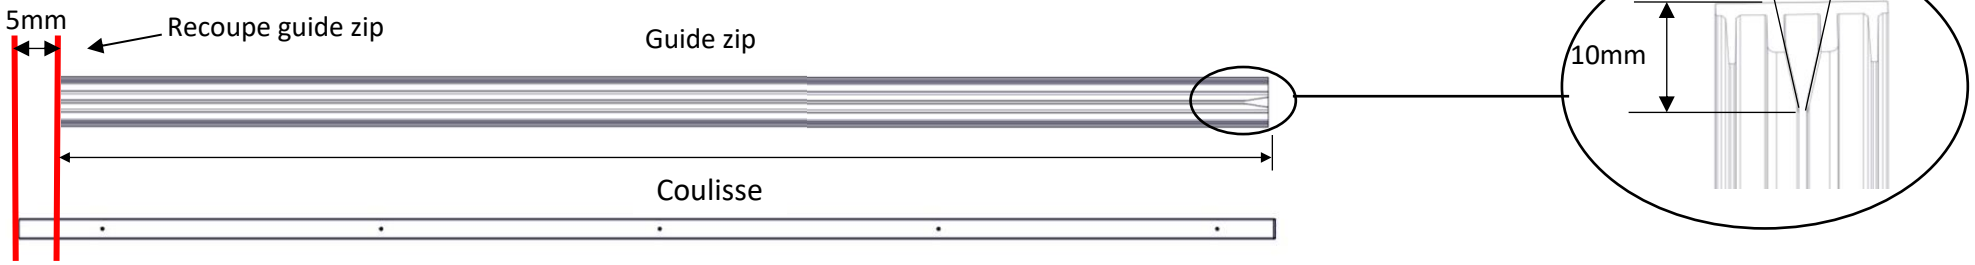

6/ Mettre en place les guides ZIP dans les coulisses

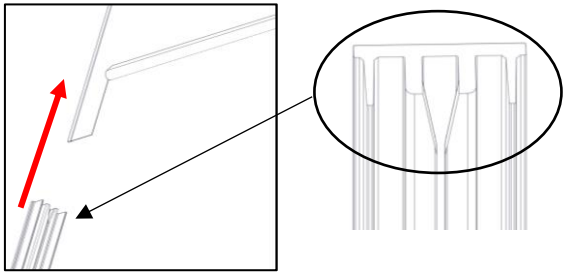

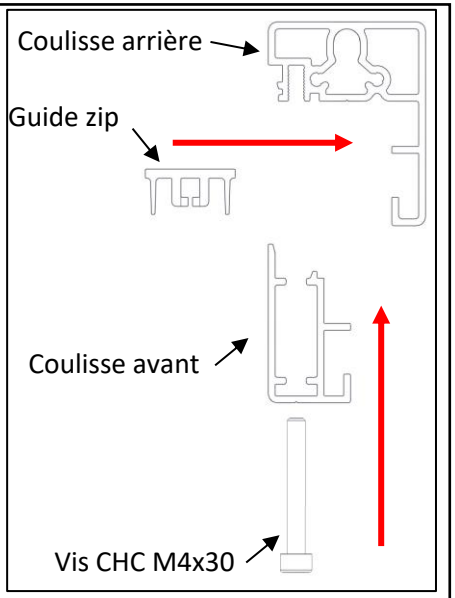



6-1Avant de positionner la toile dans le guide zip :

- Il faut dérouler complétement la toile et vérifier son centrage
- Remonter la toile jusqu'en haut (environ 200mm sous le caisson).

6-2 Procéder ensuite à la mise en place des guides zips sur la toile en position haute.

-Mettre le zip de la toile dans le guide. **<u>Attention au sens du zip</u>** : mettre l'encoche en V en haut.

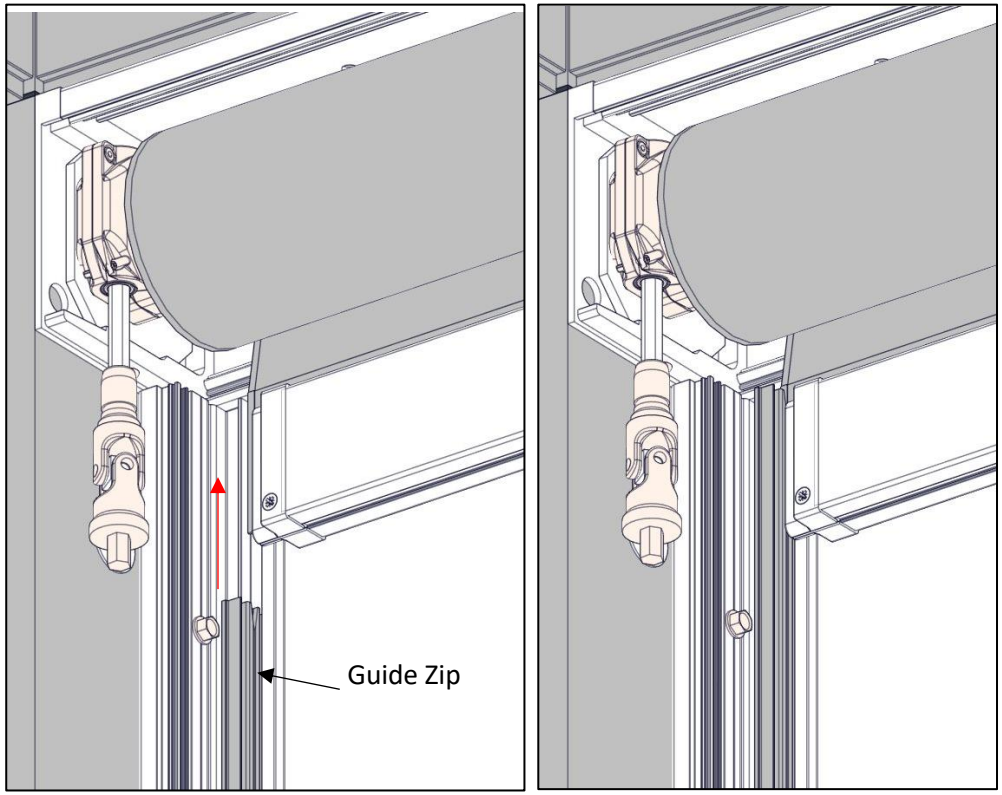

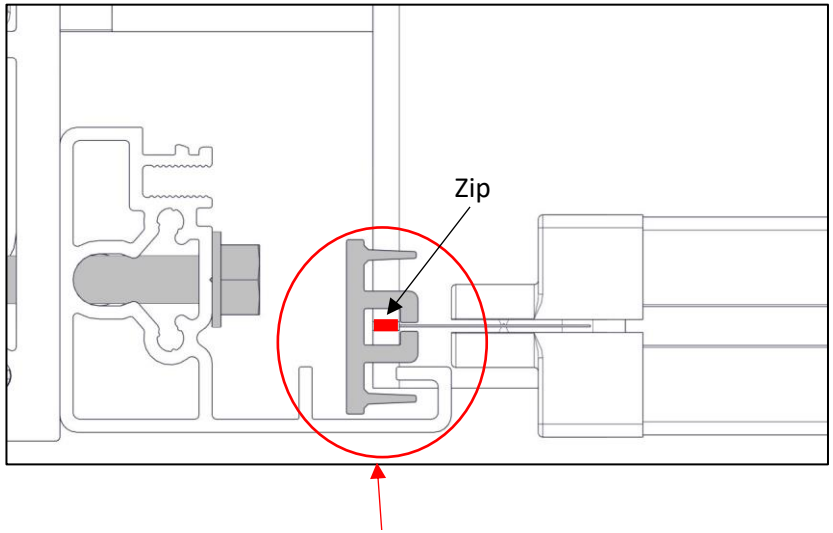

S'assurer que la lèvre souple du guide zip soit bien positionner dans la coulisse.

6-3 Mettre en place les coulisses avant.

Visserie : SPER145


10 vis CHC M4x30


Outils nécessaires :


Clé Allen de 3

- Mettre en place le guide dans la coulisse et fermer la coulisse à l'aide d'une clé Allen de 3 :

Astuce : Incliner la coulisse avant de façon à l'engager dans le guide zip *, puis rabattre la coulisse avant sur la coulisse arrière en s'assurant de la bonne mise en place sur toute la hauteur du guide zip.

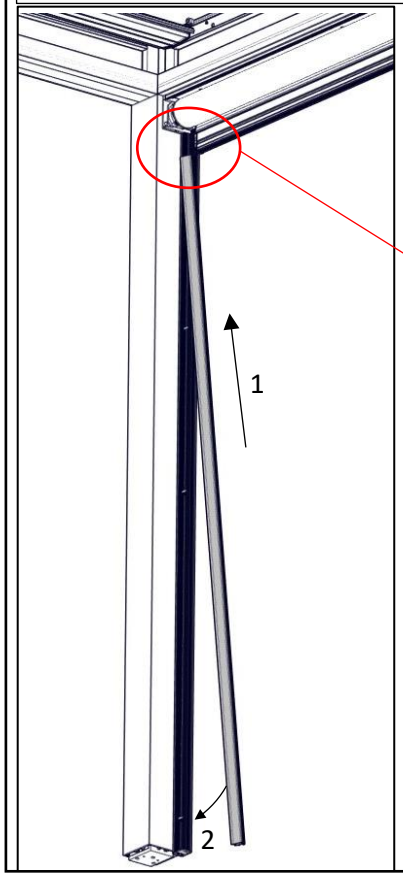

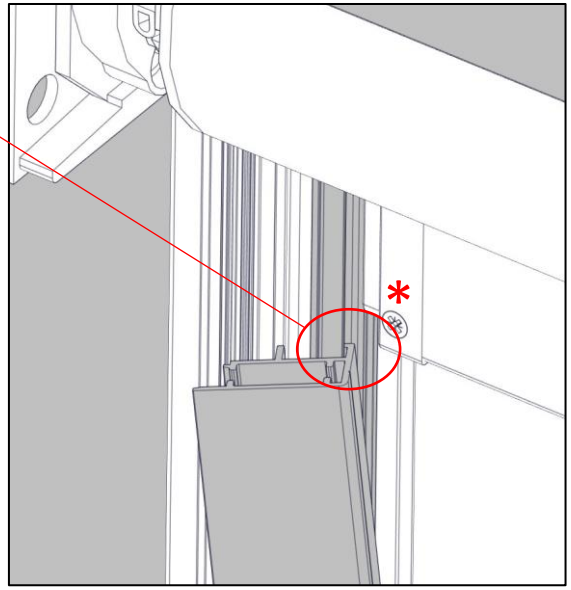

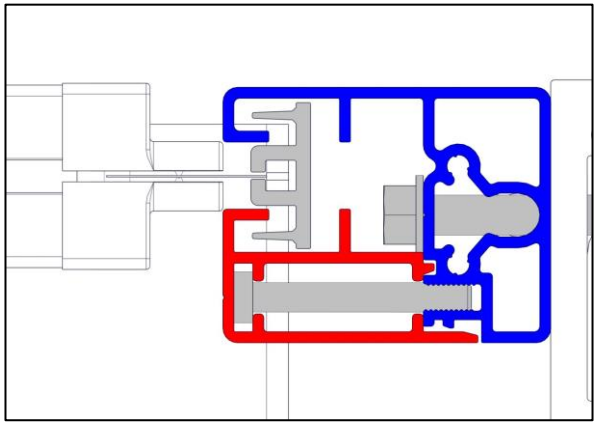


« VERIFICATION DU BON FONCTIONNEMENT DE LA TOILE »

Si malgré la bonne horizontalité de la structure, la toile ne s'enroule pas de niveau, effectuer la démarche suivante :

-dérouler la toile jusqu'en position basse


-glisser une feuille de plastique (fine si petit décalage, épaisse si gros décalage) sur le tube d'enroulement du côté « mal enroulé »

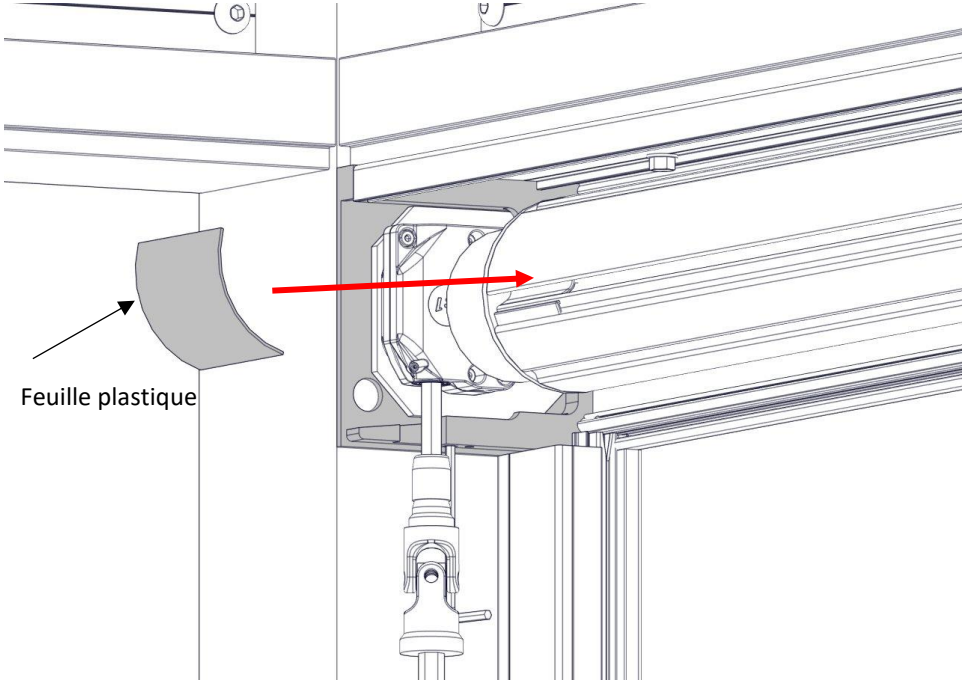


7/ Mettre en place le carter inférieur


Outils nécessaires :

- Clé Allen de 3

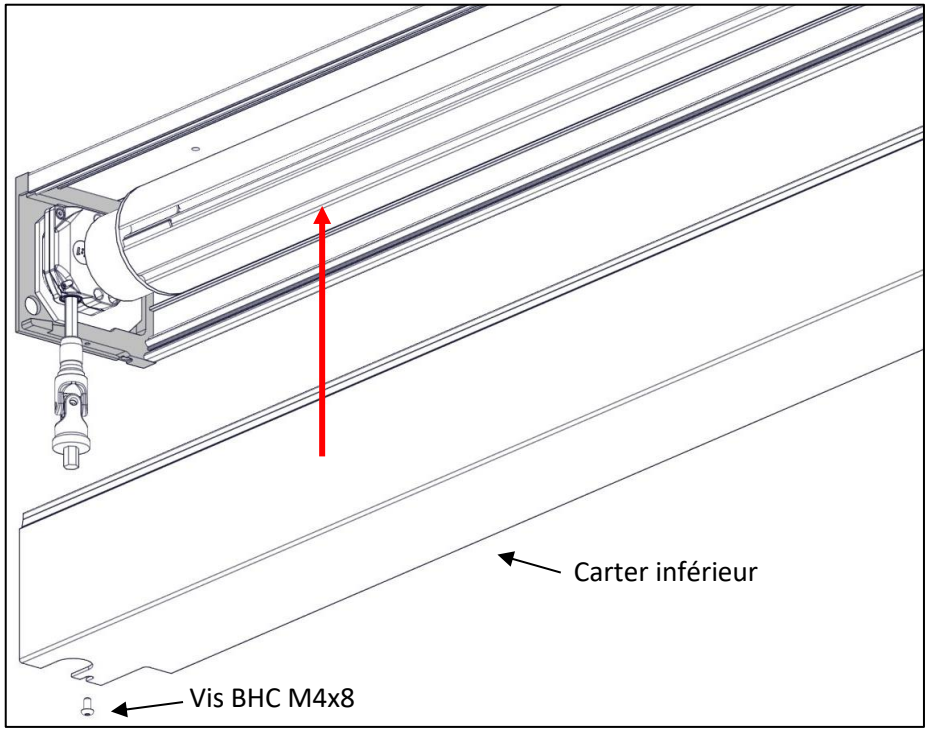

ANNEXE : MONTAGE POTEAU MILIEU STORE >4m

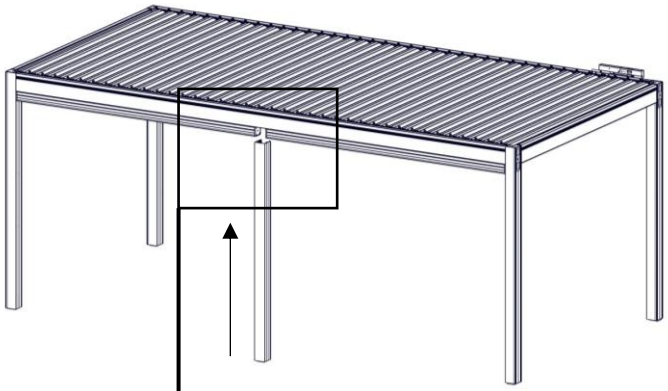

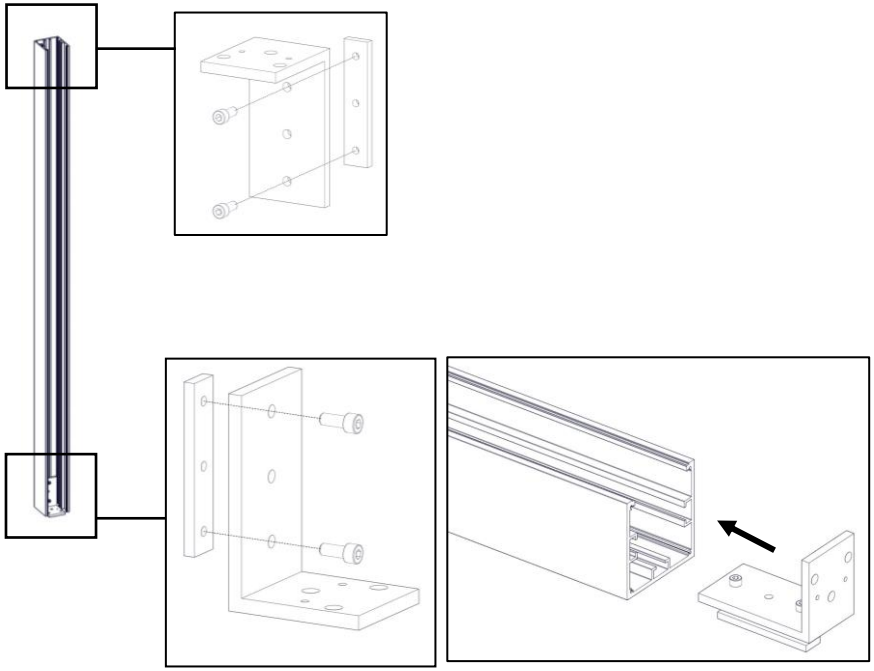


Visserie nécessaire :

- SASB14086D


Outils nécessaires :

- Clé Allen de 6

Fixer la platine poteau entre les 2 carters supérieurs

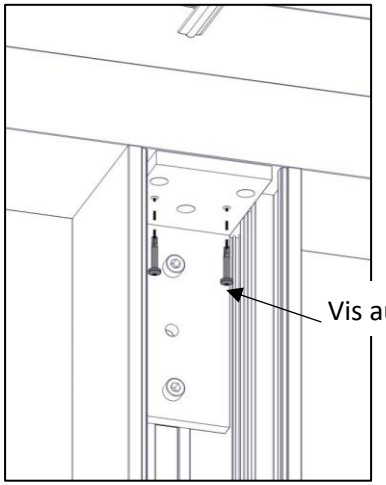


Fixer la platine au sol

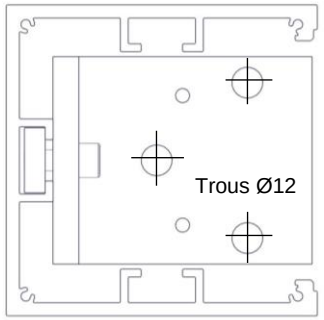

ATTENTION,
- les éléments de fixation au sol ne sont pas fournis, ils doivent être choisis en fonction de la nature de votre sol.
(Trous Ø12 prévus dans la platine)

Mettre le closoir

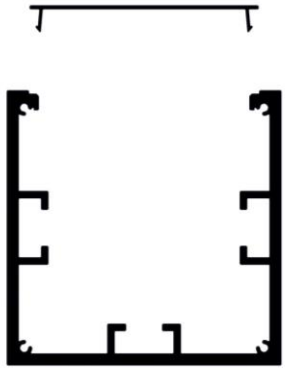


ANNEXE MONTAGE POTEAU LATERAL STORE LATERAL PERGOLA MURALE

Visserie nécessaire :

- SASB14086D

Outils nécessaires :

- Clé Allen de 6

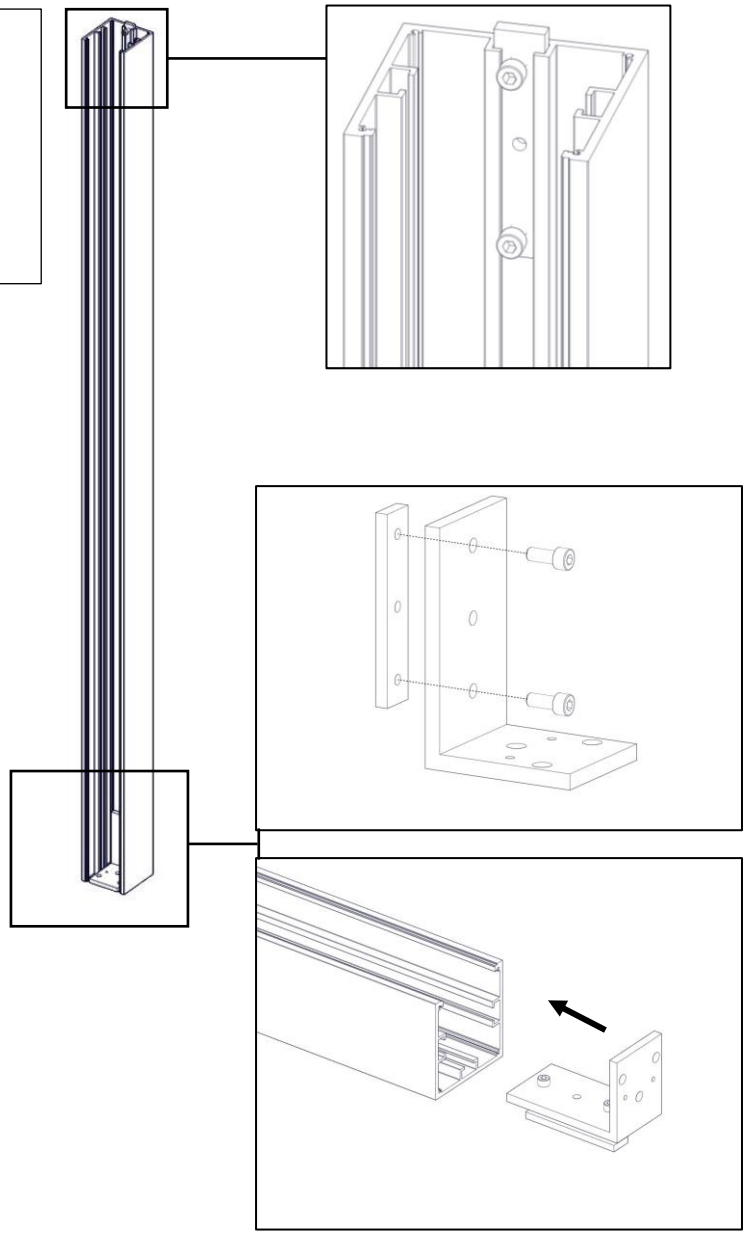

Fixer le poteau au mur :

- Positionner le poteau sous le poteau mural de la pergola, **mettre parfaitement de niveau**, puis le fixer au sol.

ATTENTION,
- les éléments de fixation au sol ne sont pas fournis, ils doivent être choisis en fonction de la nature de votre sol.
(Trous Ø12 prévus dans la platine)

