




# Indications en cas d'automatisation


Portail battant

## PRADO

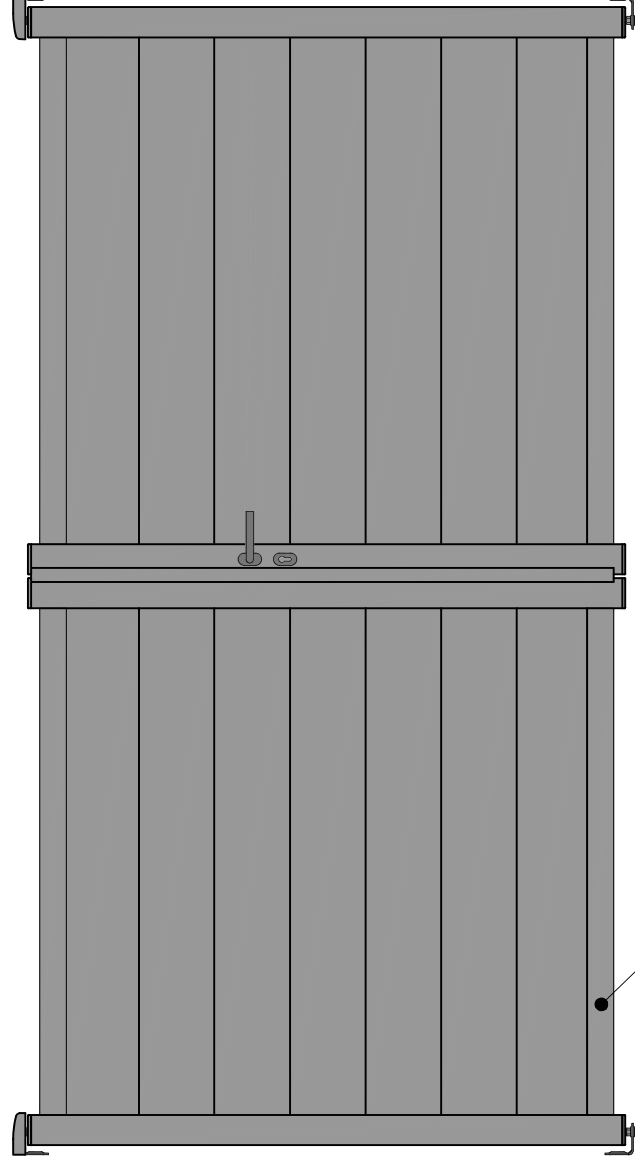

**Renfort pour motorisation**

Les moteurs doivent être fixés sur la traverse inférieure



- 1.° Percer les trous de fixation à profondeur maxi de 25mm
- 2.° Fixer la patte avec des vis autotaraudeuses et rondelles. ATTENTION à la longueur de la vis pour ne pas dépasser l'épaisseur de la traverse

Ces procédures sont des recommandations et ne remplacent pas les instructions fournies dans les notices de montage du moteur.


GG.215.A



# Indications en cas d'automatisation


Portail coulissant

## PRADO

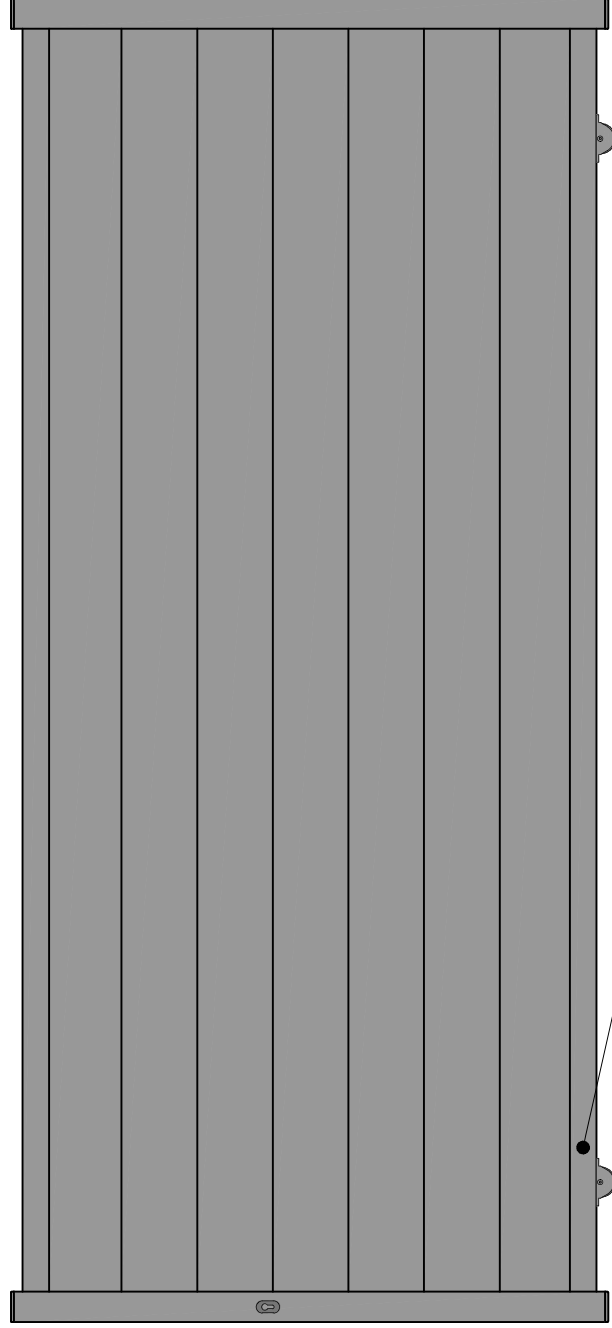

**Renfort pour motorisation**

Les moteurs doivent être fixés sur la traverse inférieure



1.° Percer les trous de fixation à profondeur maxi de 25mm

2.° Fixer la patte avec des vis autotaraudeuses et rondelles. ATTENTION à la longueur de la vis pour ne pas dépasser l'épaisseur de la traverse

Ces procédures sont des recommandations et ne remplacent pas les instructions fournies dans les notices de montage du moteur.