



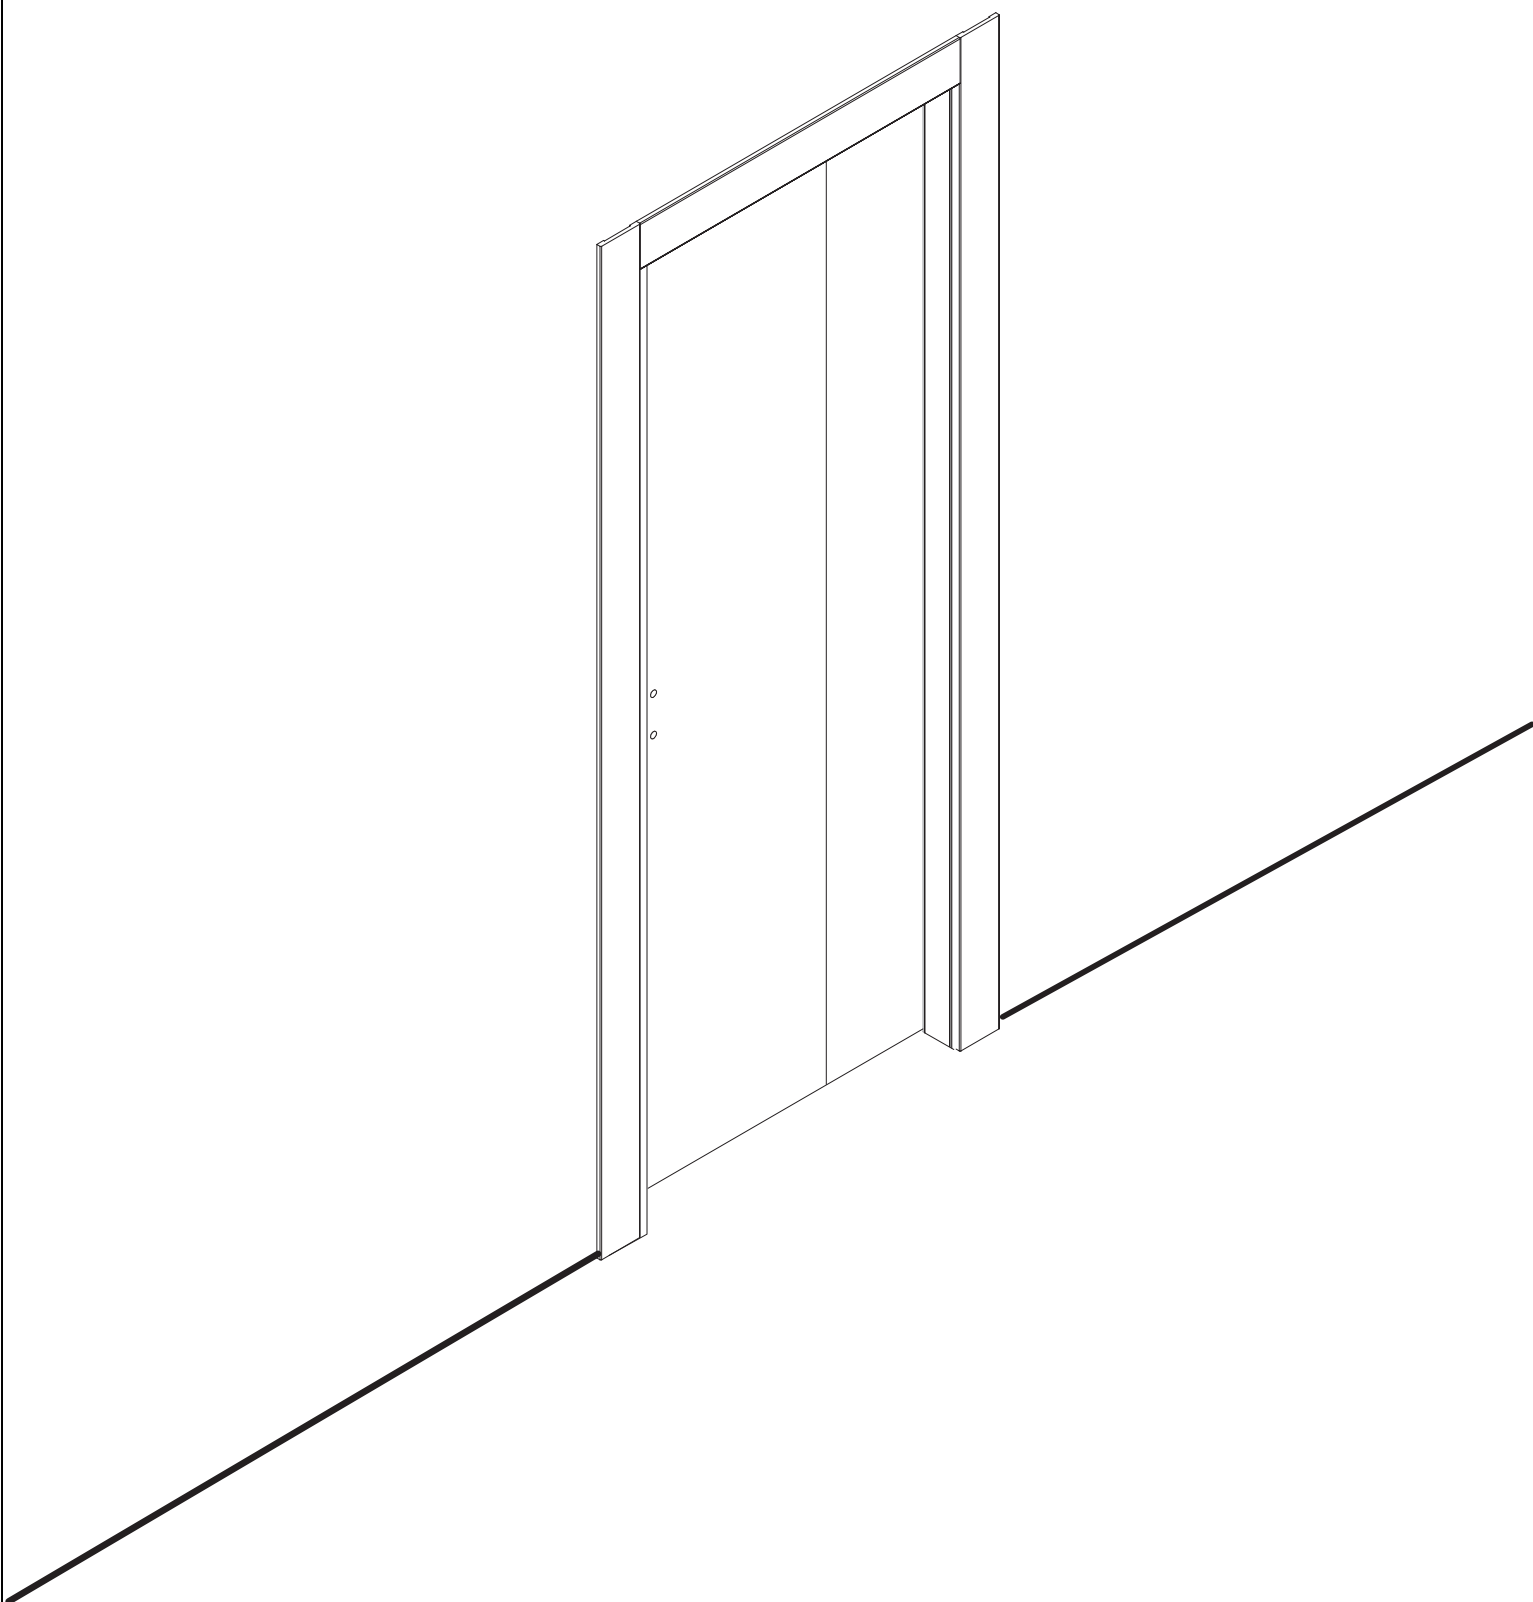
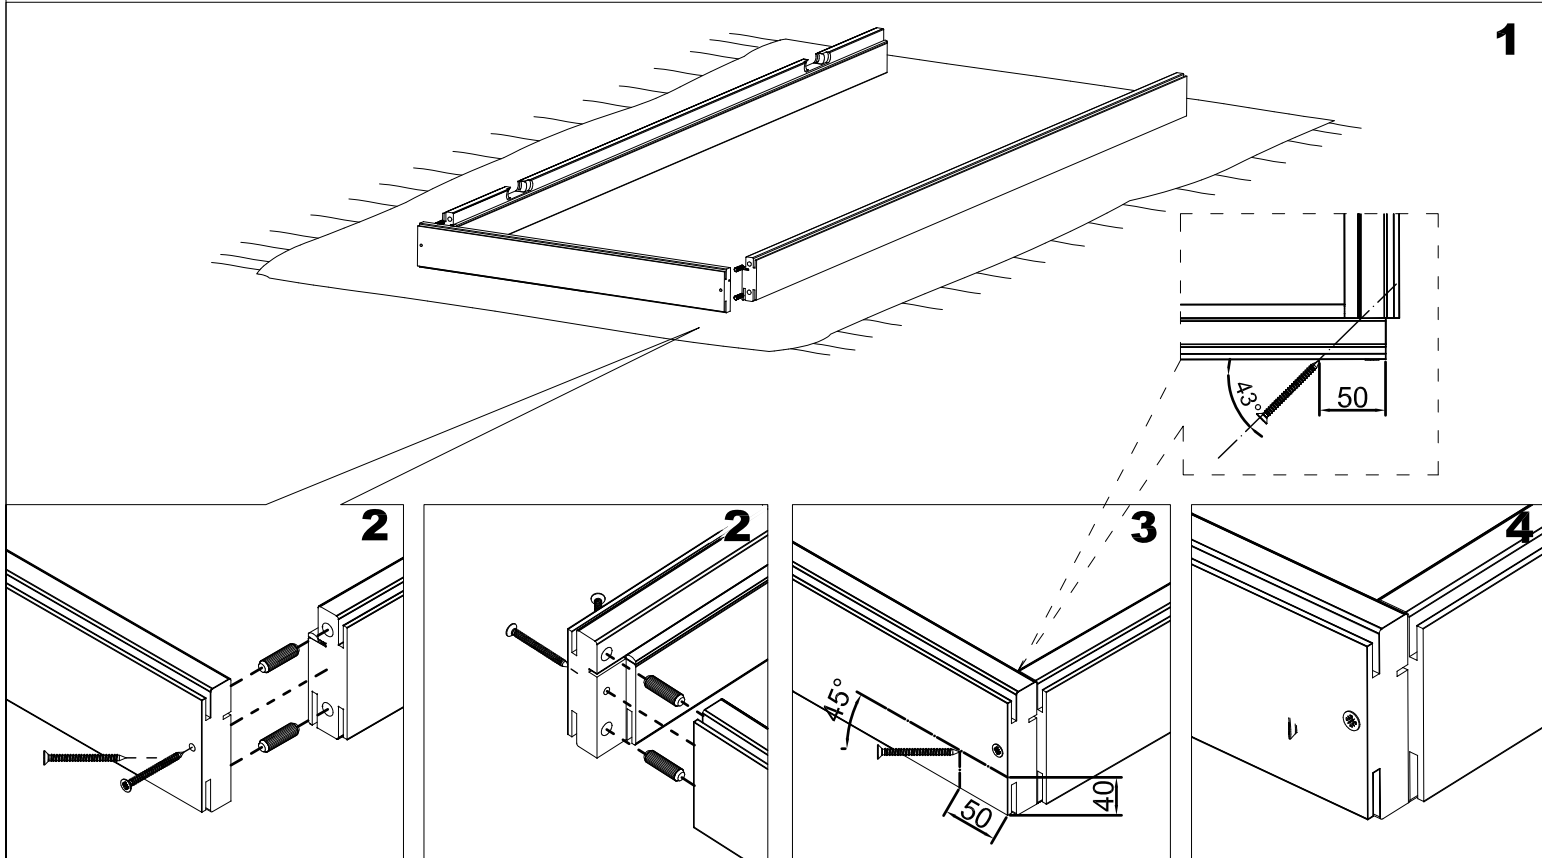

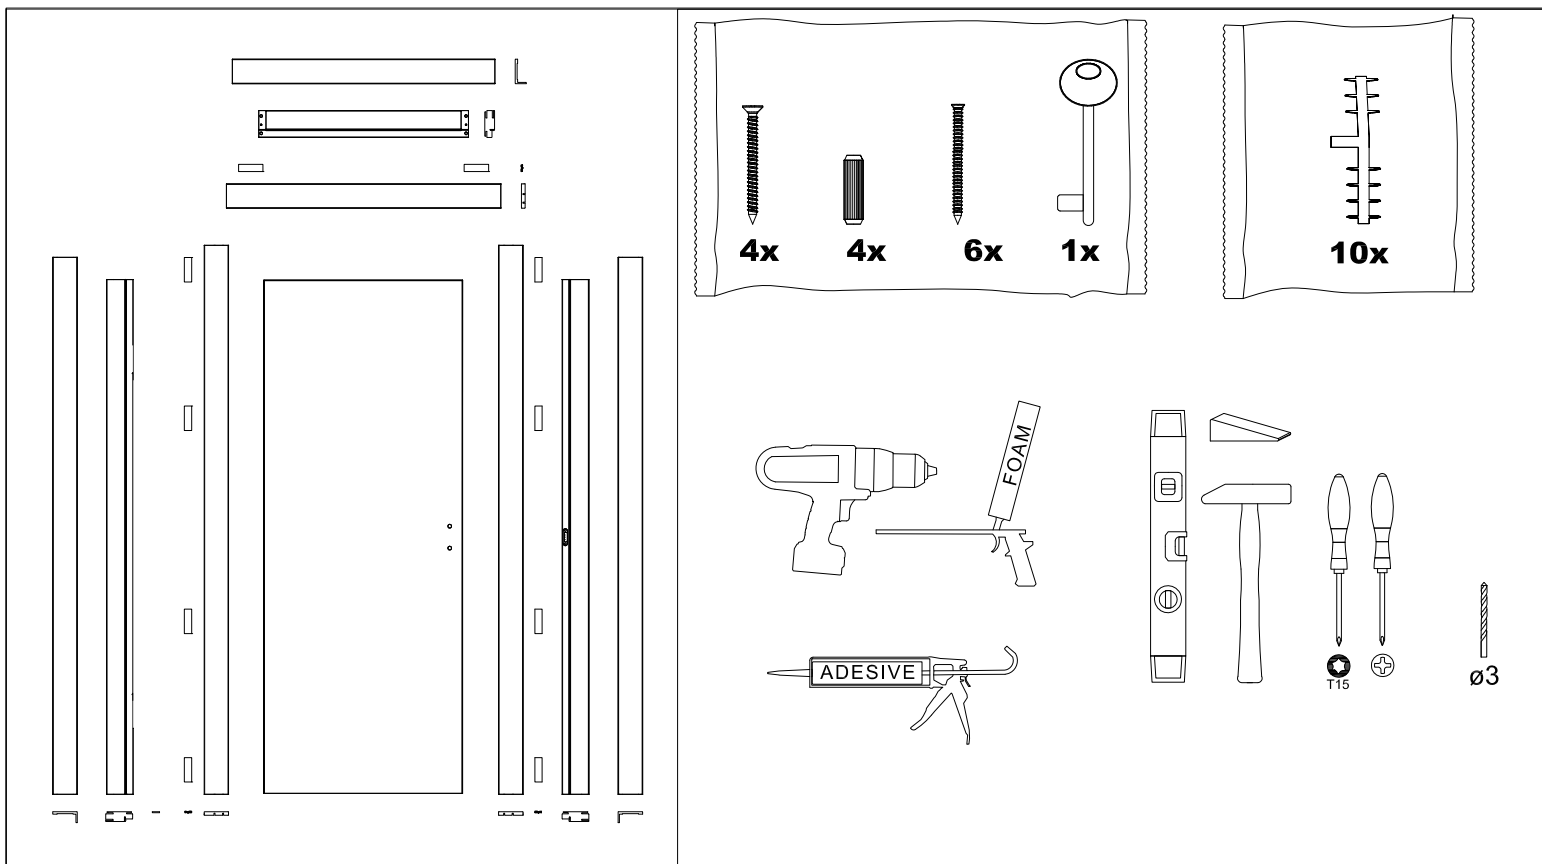
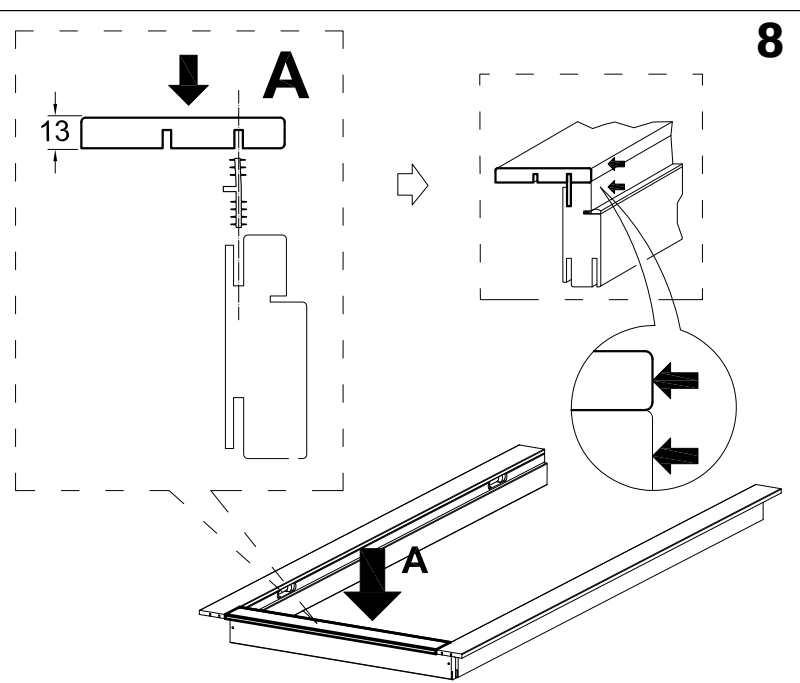
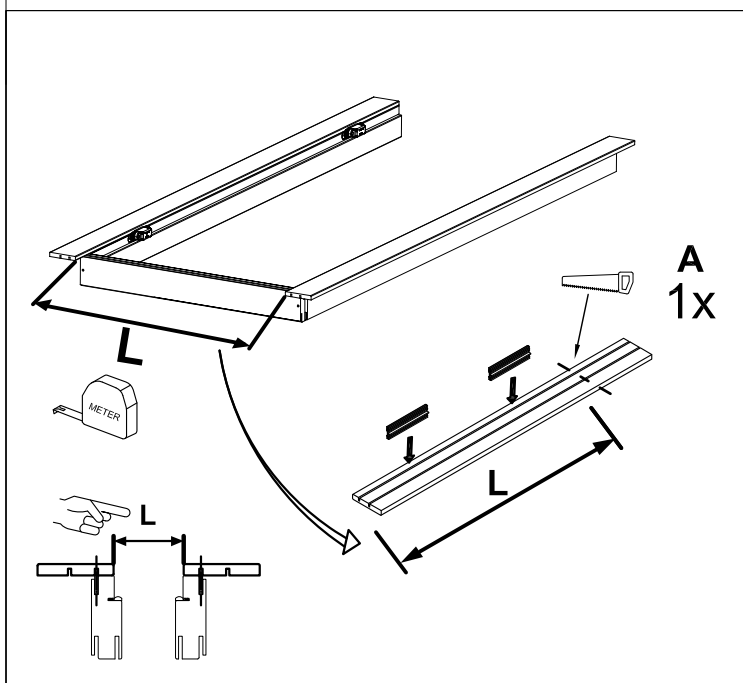
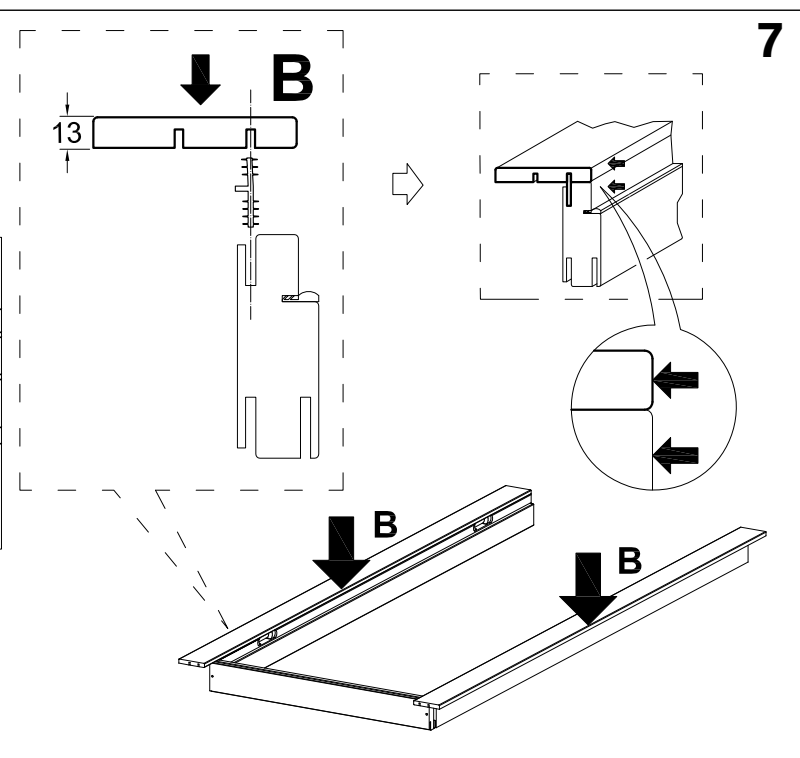
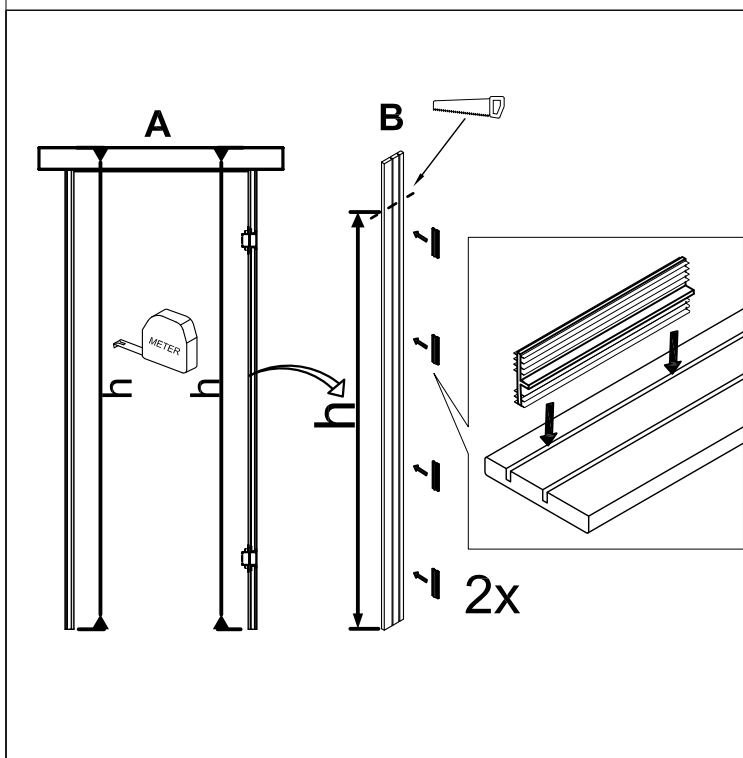
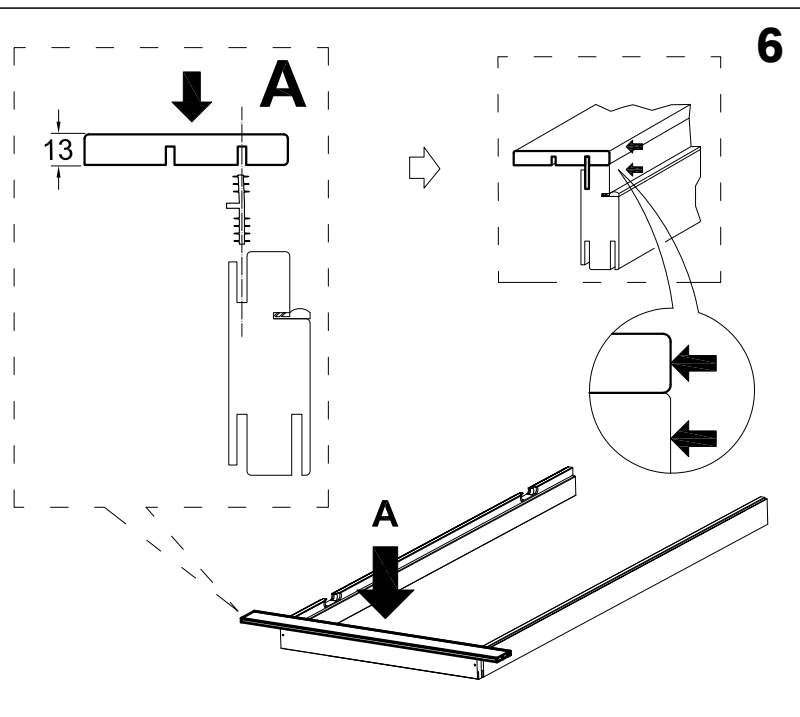
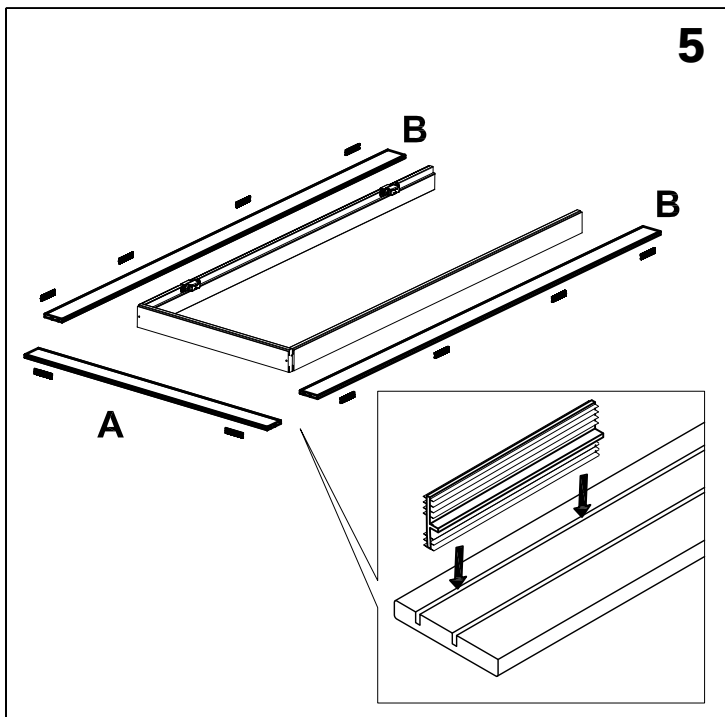
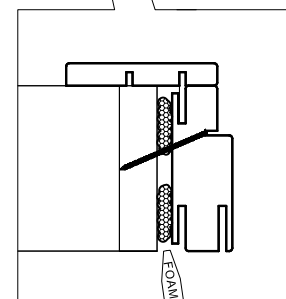
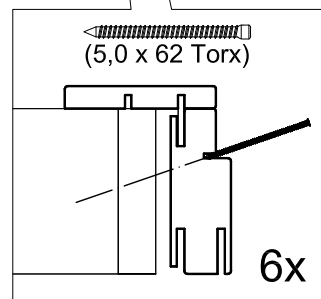
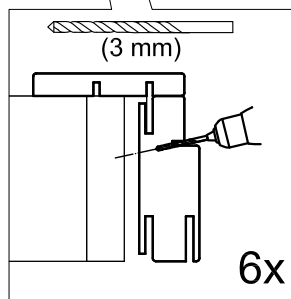
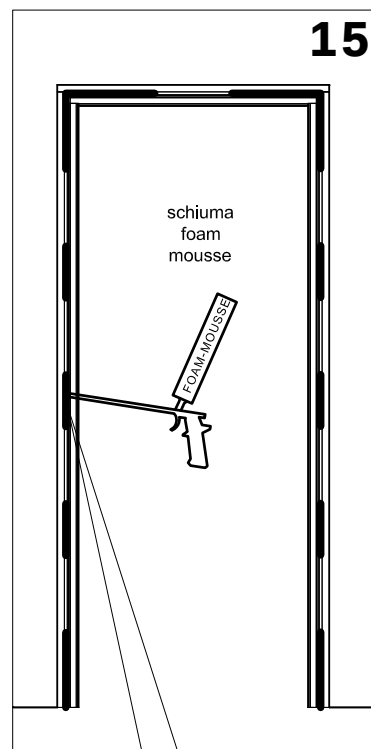
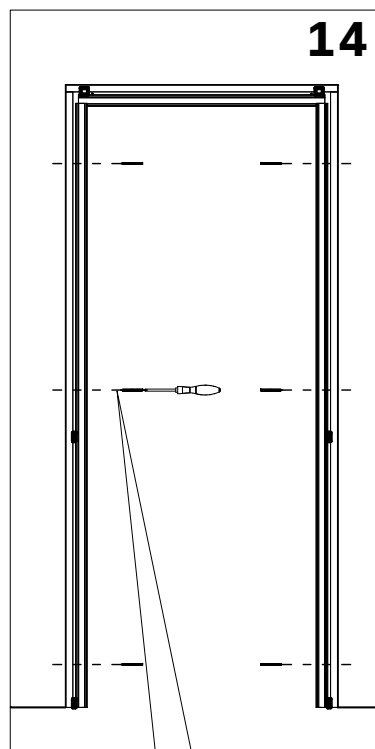
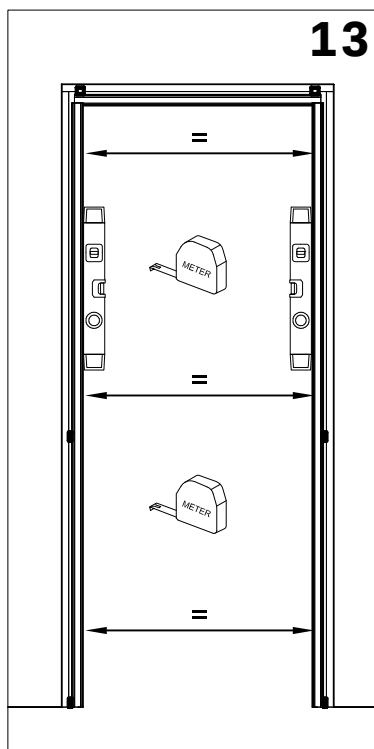
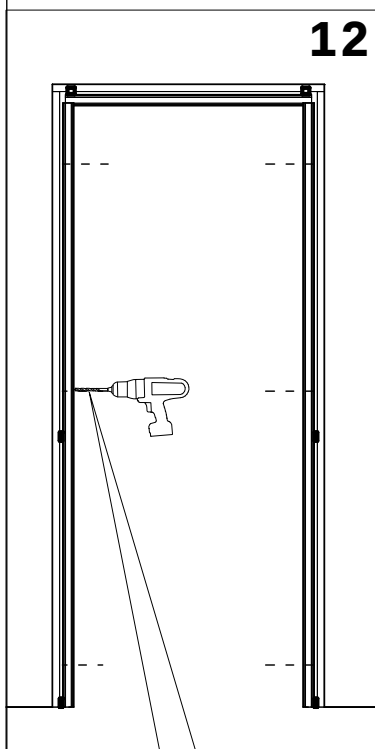
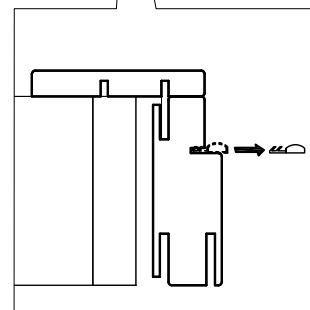


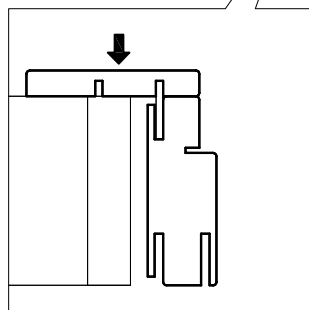


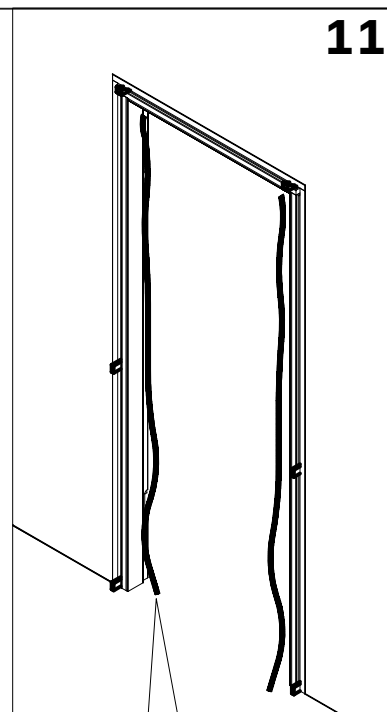

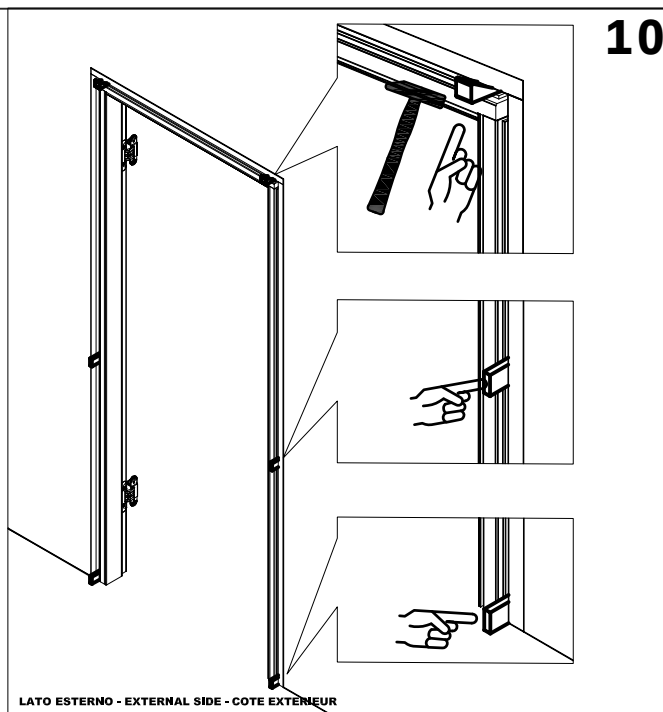


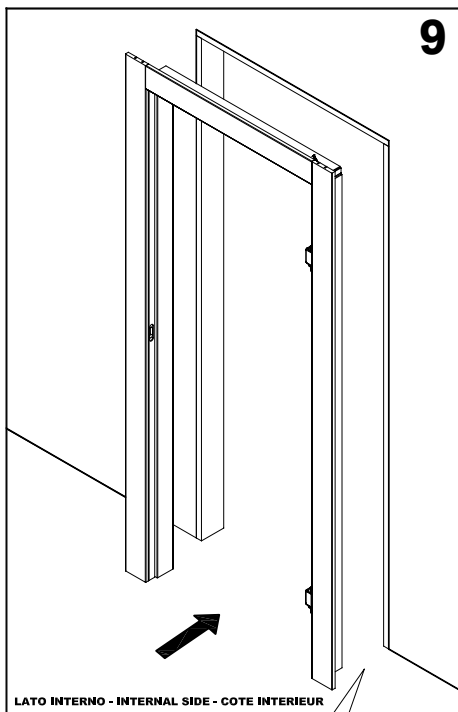



16

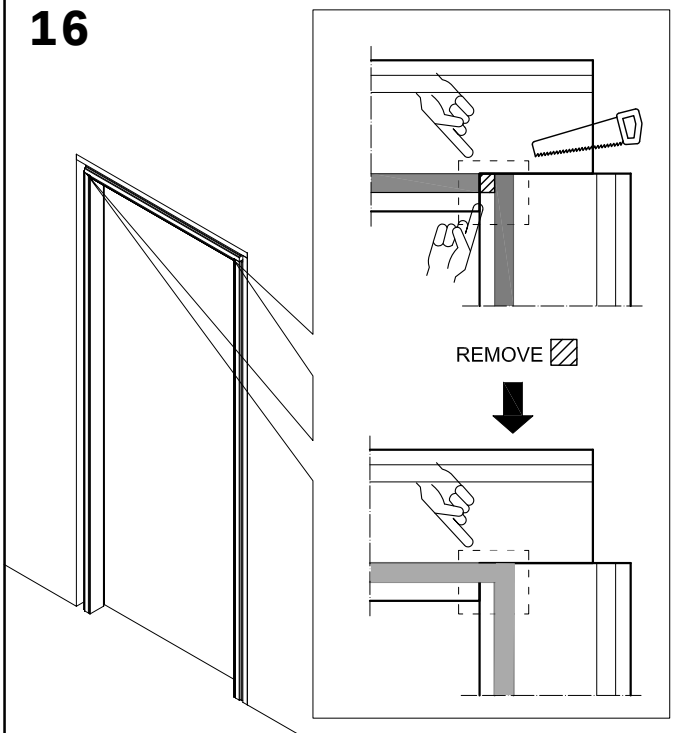

17

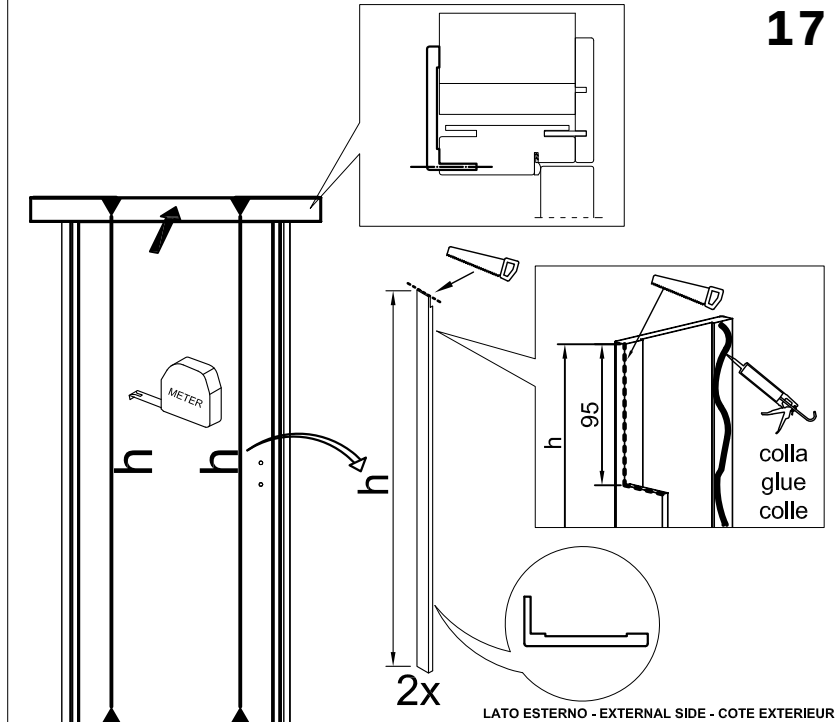

18

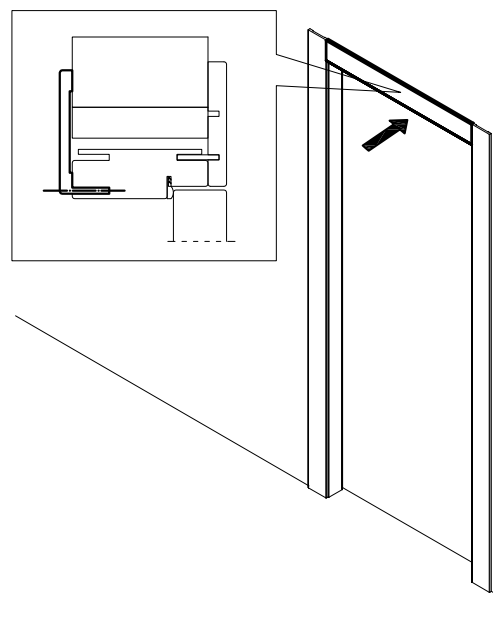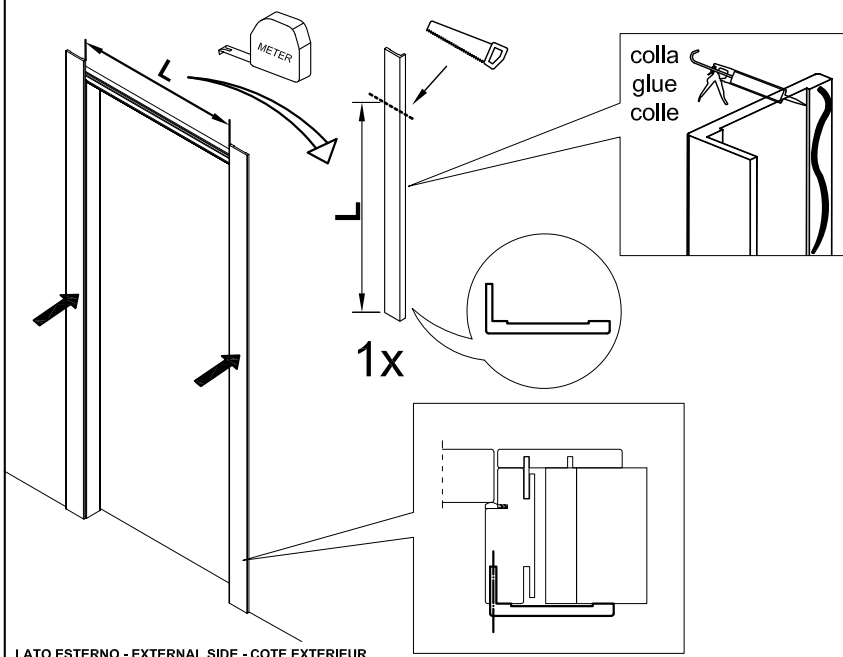

**INSTALLARE LA CERNIERA INFERIORE A BILICO SUL MONTANTE TELAIO. UTILIZZARE LE VITI FORNITE.
INSTALLARE LA CERNIERA PONENDOLA IN BATTUTA A TERRA E POI IN BATTUTA SULLA GUARNIZIONE DEL TELAIO.
SE LA PORTA E' CON VERSO DI APERTURA DESTRO LA CERNIERA VA SUL MONTANTE DESTRO O VICEVERSA.
IL VERSO DI APERTURA SI INTENDE GUARDANDO LA PORTA DAL LATO ESTERNO.**

19



RIMUOVERE IL BINARIO SUPERIORE DAL TRAVERSO DELLA PORTA

20



**PRENDERE LE ANTE PREASSEMBLATE E CHIUDERLE A PACCHETTO.
INSERIRE LE ANTE ALL'INTERNO DEL TELAIO POSIZIONANDO L'ANTA PIU' STRETTA VERSO LA CERNIERA APPENA
INSTALLATA SUL TELAIO.
CENTRARE IL FORO SOTTO L'ANTA STRETTA NELLA CERNIERA TELAIO E QUINDI POSIZIONARE LE ANTE IN VERTICALE**

21



**RECUPERARE IL BINARIO SMONTATO ED INSERIRLO SULLE ANTE.
CENTRARE I PERNI SUPERIORI PRESENTI SULLE ANTE ALL'INTERNO DEL CANALE.**

22



POSIZIONARE IL BINARIO ALL'INTERNO DEL TELAIO E PROCEDERE FISSANDO CON LE VITI IN DOTAZIONE

23



FINE