

SIPHON LAVABO D. 32 MM AVEC PRISE MAL

Code LM 91886871

Réf. : 612200 001 11


Ean : 3364549281427

Finition : Blanc




Outils nécessaires

tournevis

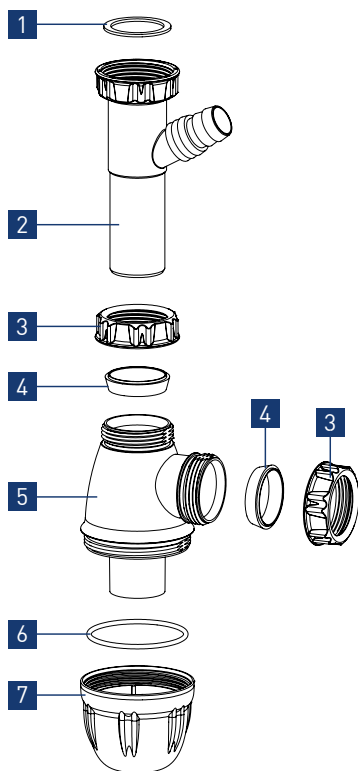


Montage


A/

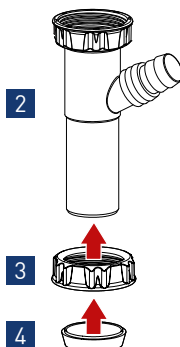


B/

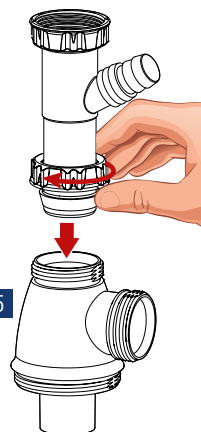


C/

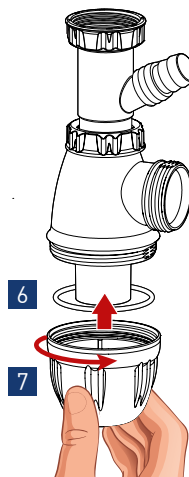

D/ Raccorder le siphon à l'évacuation.

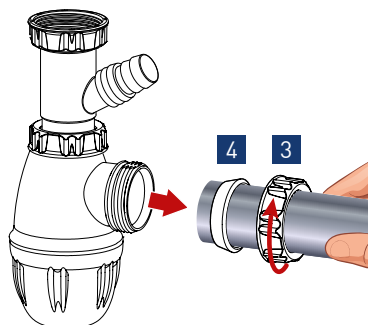


E/ Faire un test en eau pour vérifier l'étanchéité.

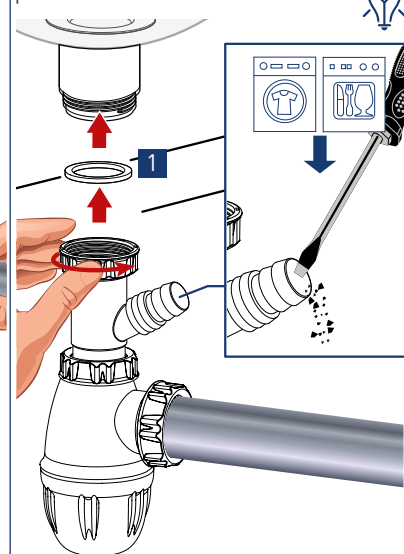

Pièces détachées

N°	Description	Code pièce
1	Joint plat 39x31x1.5 1"1/4	014100 005 01*
2	Tube avec prise trop-plein / MAL + écrou	63 330052*
3	Ecrou plastique 1"1/4 (33 x 42)	012400 001 01
4	Joint conique pour tube diam.32	015200 005 01
5	Corps de siphon	41103627*
6	Joint Torique 53.65x2.62	013900 005 01
7	Culot de siphon	41103628*

Entretien

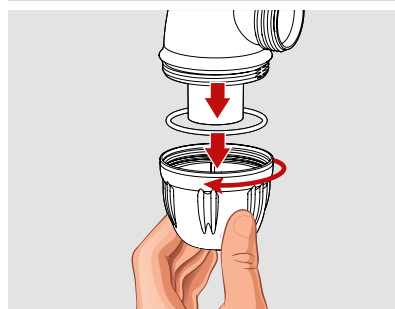

- Dévisser le culot du siphon
- Retirer le joint de culot
- Enlever les impuretés
- Rincer sous le robinet puis remettre en place
- Tester en eau pour vérifier l'étanchéité

Livraison pièces détachées	Disponibilité document technique	Entretien Maintenance	Durée disponibilité pièces détachées
8 jours ouvrés	20 ans	5 minutes	20 ans

* Nous consulter

Service Assistance Technique : Tél. : +33 (0)3 22 60 34 47 - Email : sav@valentin.fr - www.valentin.fr

