

CANCÚN

CAMA BALINESA



Manual de instalación

ÍNDICE

Antes de Empezar

Herramientas necesarias
Contenido de las cajas
Precauciones previas

Montaje

1. Instalación | Planificación
2. Instalación | Portería Delantera
3. Instalación | Portería Trasera
4. Instalación | Laterales
5. Instalación | Refuerzo Central
6. Instalación | Soporte Regulación Inclinación
7. Instalación | Respaldo
8. Instalación | Palillería
9. Instalación | Colocación Cuerda
10. Instalación | Cerramiento Trasero
11. Instalación | Somier
12. Instalación | Colchonería
13. Instalación | Imán
14. Instalación | Verificación Instalación

Consejos y mantenimiento

Anexos

Antes de empezar

Para realizar esta instalación se recomienda al menos dos personas como mínimo.


Antes de comenzar el montaje, revisar que todas las piezas estén incluidas en la caja.

Mantener las bolsas de plástico y cualquier parte de este producto fuera del alcance de los niños para evitar riesgos de asfixia y lesiones.


Preparar un área despejada para la instalación y realizar el proceso en este espacio para evitar suciedad o posibles arañazos en la estructura de aluminio.

Necesita...

2 Personas

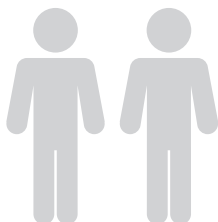

2 Escaleras

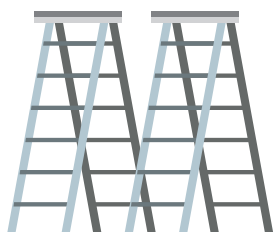

Cinta métrica



Taladro + adaptadores necesarios



Remachadora



Broca de pared n-4




Broca de pared n-9



Juego de llaves allen




Llave combinada de 13 y 17 mm



CONTENIDO

PERFILERÍA



1



2



3




4

Pilar delantero izquierda

Pilar delantero derecha

Pilar trasero izquierda


Pilar trasero derecha

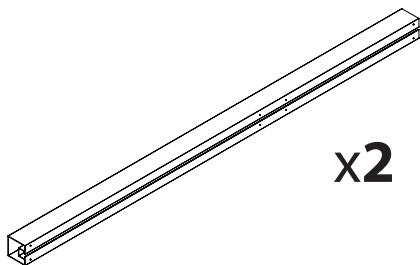

5

x2


Riel lateral (somier)

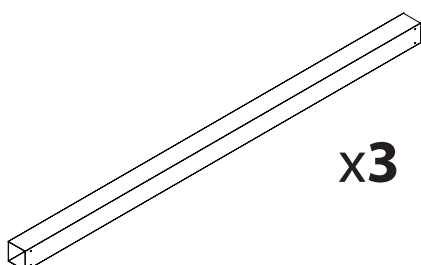

6

x3


Travesaño superior y frontal delantero

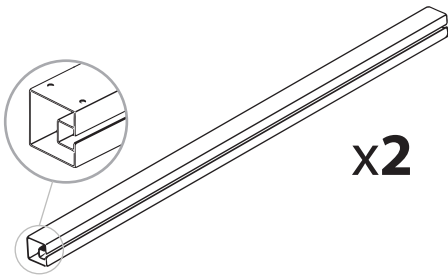

7


x2

Lateral superior

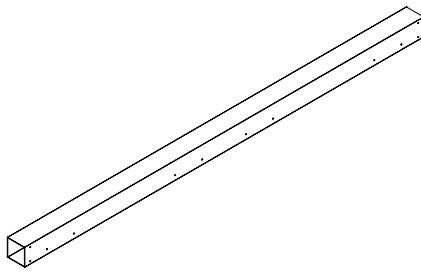

8

Travesaño inferior trasero

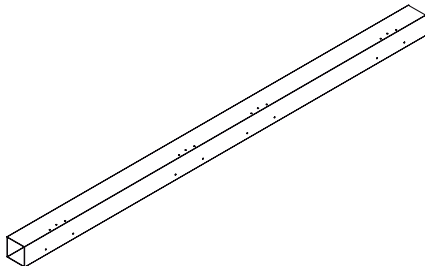

9

Refuerzo central

CONTENIDO

TORNILLERÍA Y HERRAJES



A

x16


Tornillo cilíndrico M10 x 100



B

x16


Tuerca autofrenado M10



C

x16


Arandela M10



D

x24

Tornillo de cubierta con arandela



E

x4

Tornillo cilíndrico M8 x 40



F

x4


Tuerca autofrenado M8



G

x4


Casquillo de nailon



H

x24


Tornillo M6



I

x2

Bisagra izquierda



J

x2


Bisagra derecha



K

x40


Remache color



L

x10

Tornillo 4,2 x 50 Cabeza Torx AW



M

x6


Tornillo 4,2 x 14 Cabeza Philips ph2



N

x2

Imán de Neodimio

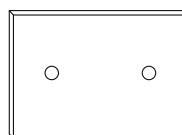


O

x2


Chapa metálica

CONTENIDO


COMPONENTES

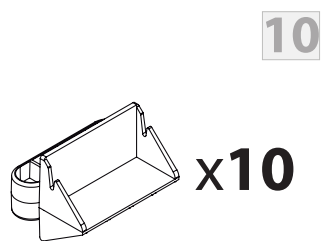


Soporte somier

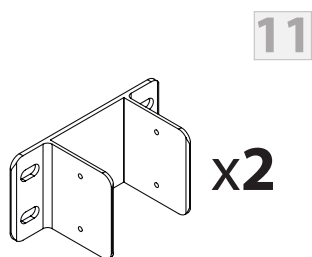


Soporte refuerzo central

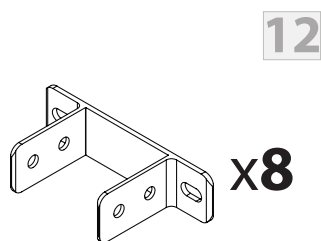


Soporte U regulación de ángulo

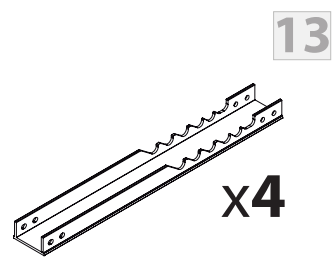


U regulación de ángulo

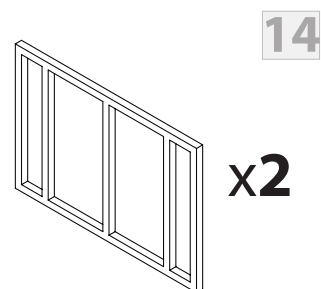


Respaldo abatible

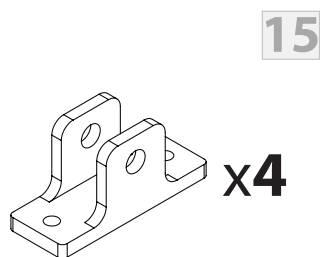

Soporte brazo

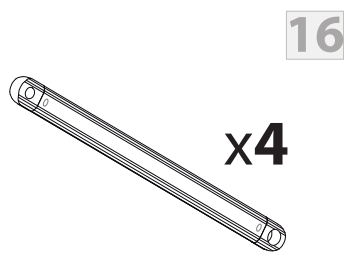


Brazo regulación + espárrago. 6 x 8

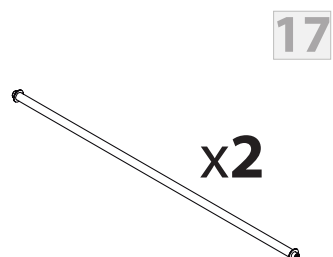

Tubo regulación de ángulo + topes




Atacuerda

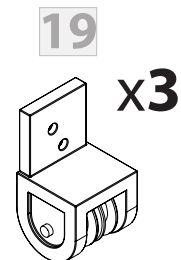


Polea Doble




Cuerda

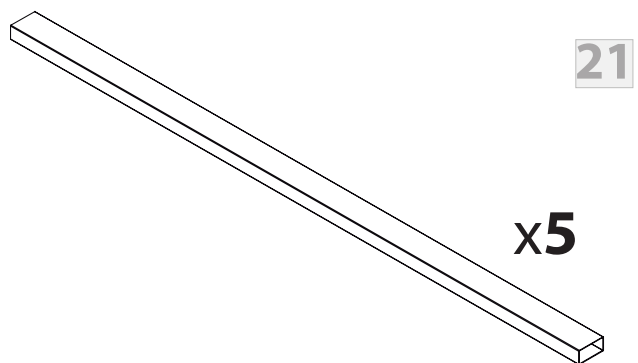


Somier

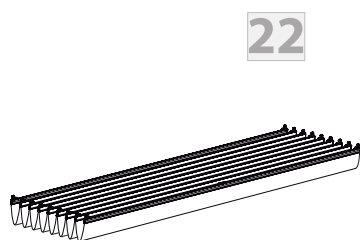

Palillera con Tejido

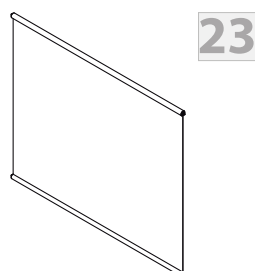

Cerramiento trasero

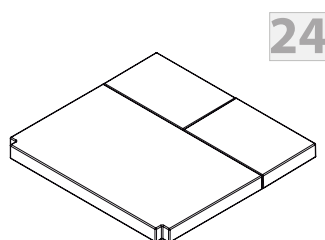


Colchonería

ADVERTENCIA | Precauciones previas

Para asegurar la estabilidad y seguridad del producto, es importante realizar una instalación adecuada. Aunque la cama no va fijada ni a la pared ni al suelo, es recomendable seguir estos pasos para evitar cualquier riesgo:

1. Verifique que la base de apoyo sea sólida y estable para soportar el peso del producto y asegúrese de que no haya movimientos indeseados durante el uso.
2. Asegúrese de que todos los componentes estén montados correctamente según las instrucciones proporcionadas por el fabricante.
3. Si tiene alguna duda sobre el proceso de instalación, es aconsejable consultar con un profesional o con el vendedor especializado para obtener orientación adicional.


Aunque este producto no requiere fijaciones específicas a la pared o al suelo, es esencial garantizar que esté bien ensamblada y colocada en una superficie estable para un uso seguro y cómodo.

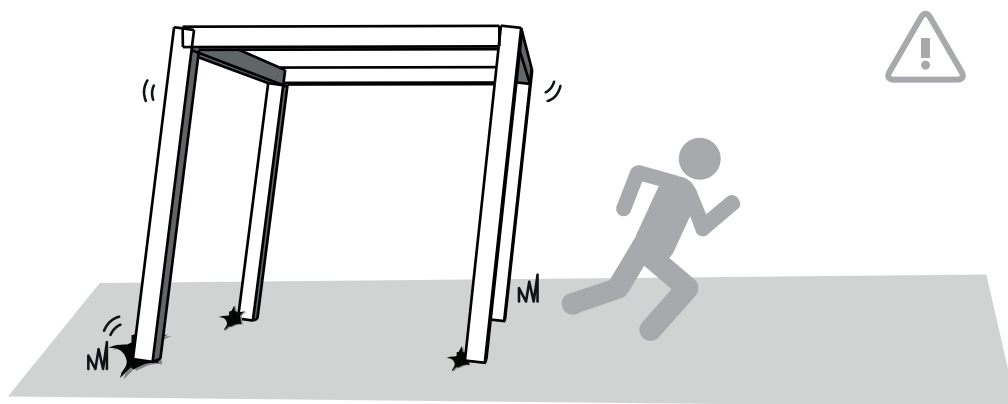

INSTALACIÓN | Planificación


1

Identificar cada una de las piezas de la cama balinesa con ayuda de las siguientes ilustraciones. Esto ayudará a preparar el espacio para la instalación y a orientar correctamente la pérgola.

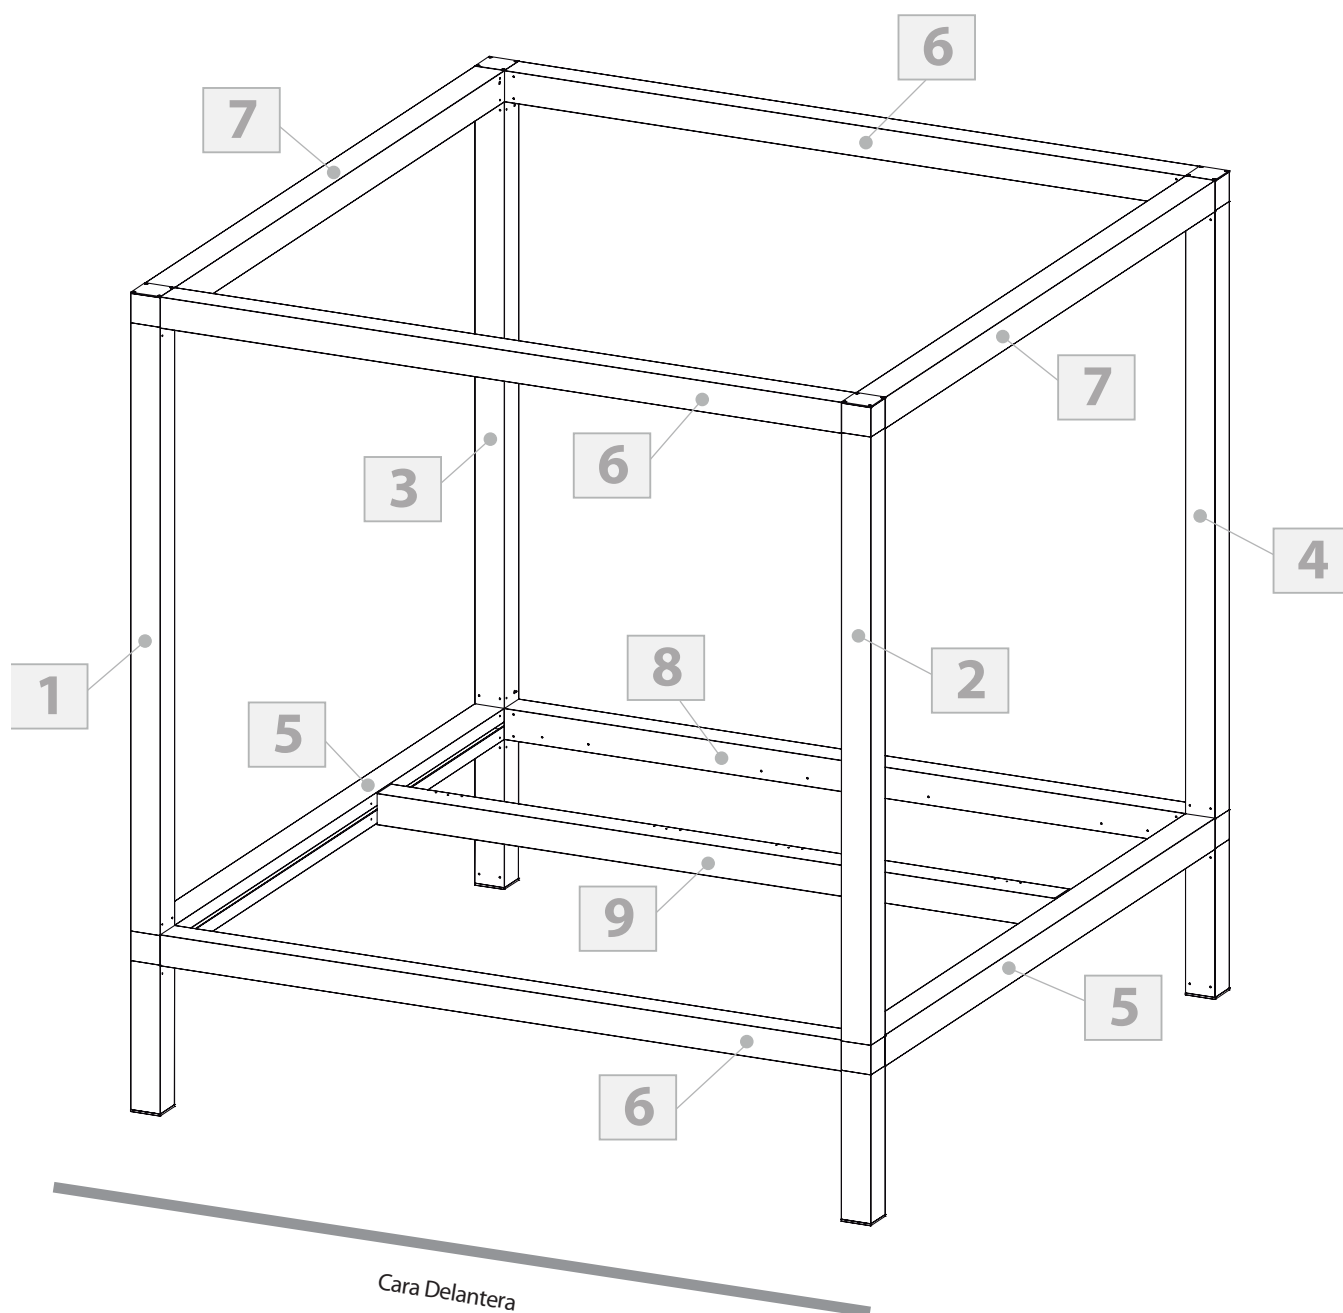


INSTALACIÓN | Parte Delantera

- 2.1** Acoplar los pilares delanteros (**1 y 2**) a los travesaños delanteros (**6**) del modo indicado en la imagen.

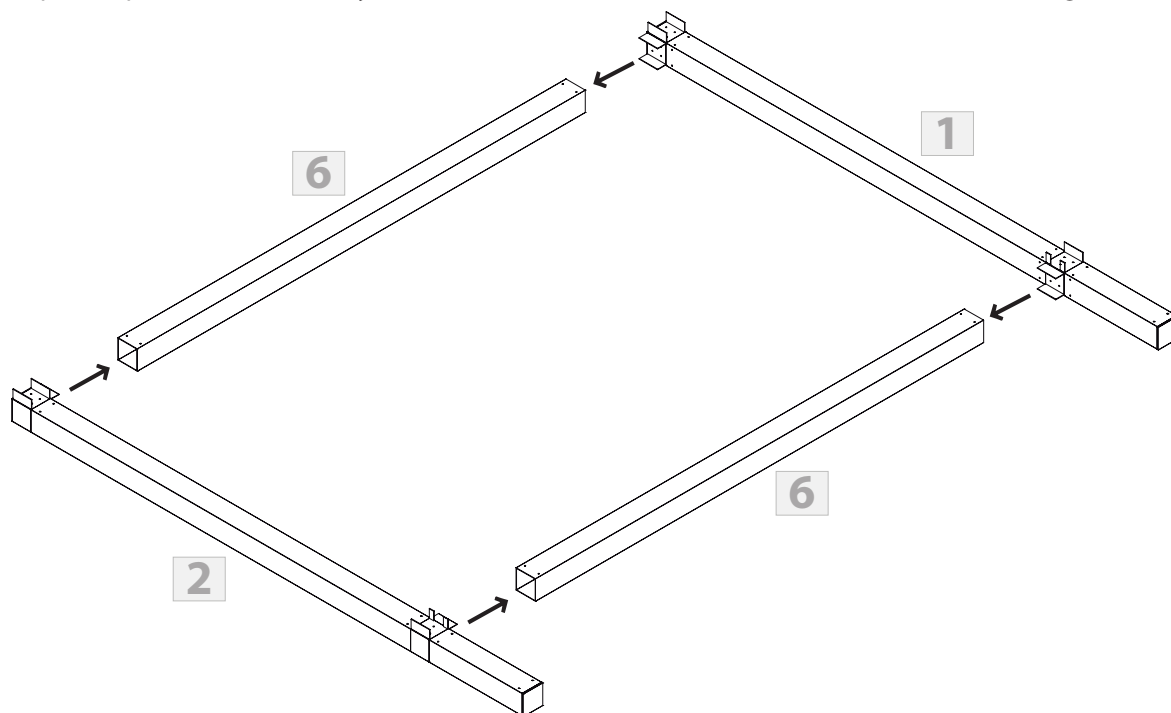


- 2.2** Fijar la estructura utilizando 8 tornillos M6 (**H**) en los 8 orificios correspondientes a los 2 travesaños delanteros (**6**), de manera que se atornillen también las alas de las piezas de unión ya preensambladas en los pilares delanteros (**1 y 2**).

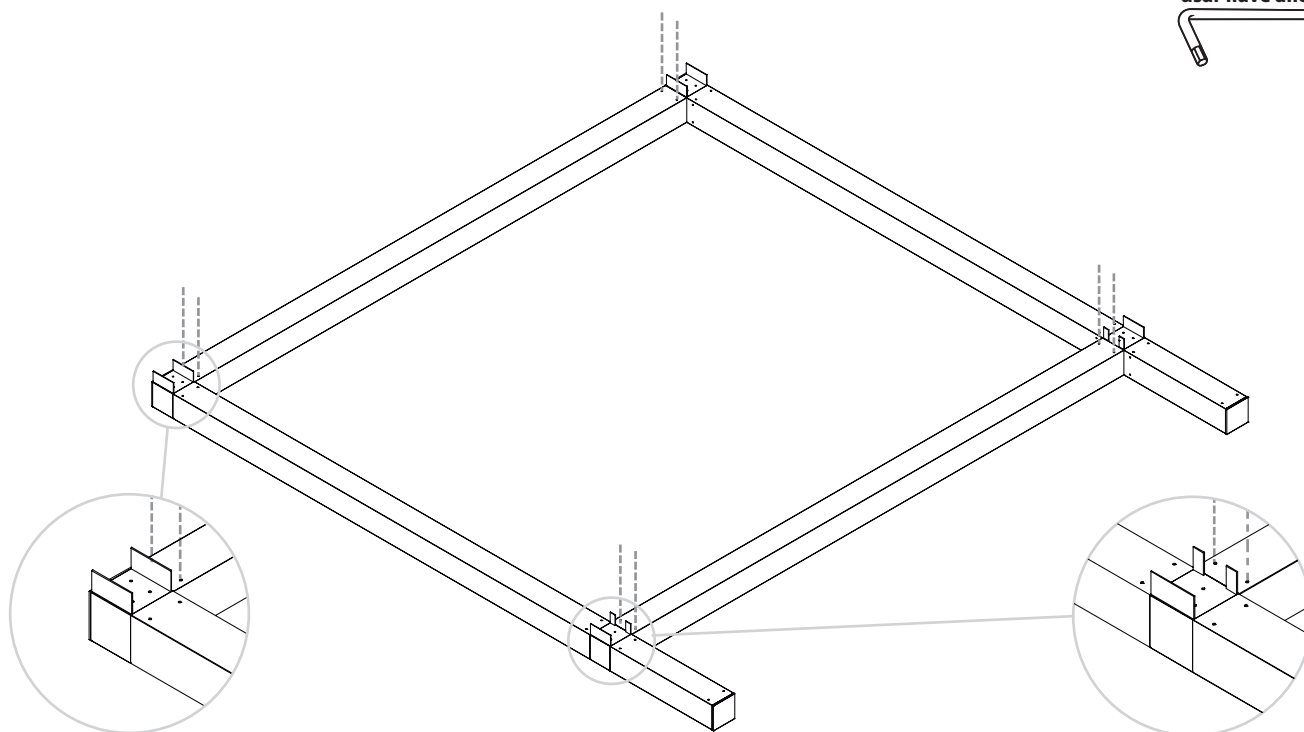


INSTALACIÓN | Parte Trasera

- 3.1** Acoplar los pilares traseros (**3 y 4**) al travesaño superior (**6**) y al travesaño inferior trasero (**8**) según lo indicado en la imagen.

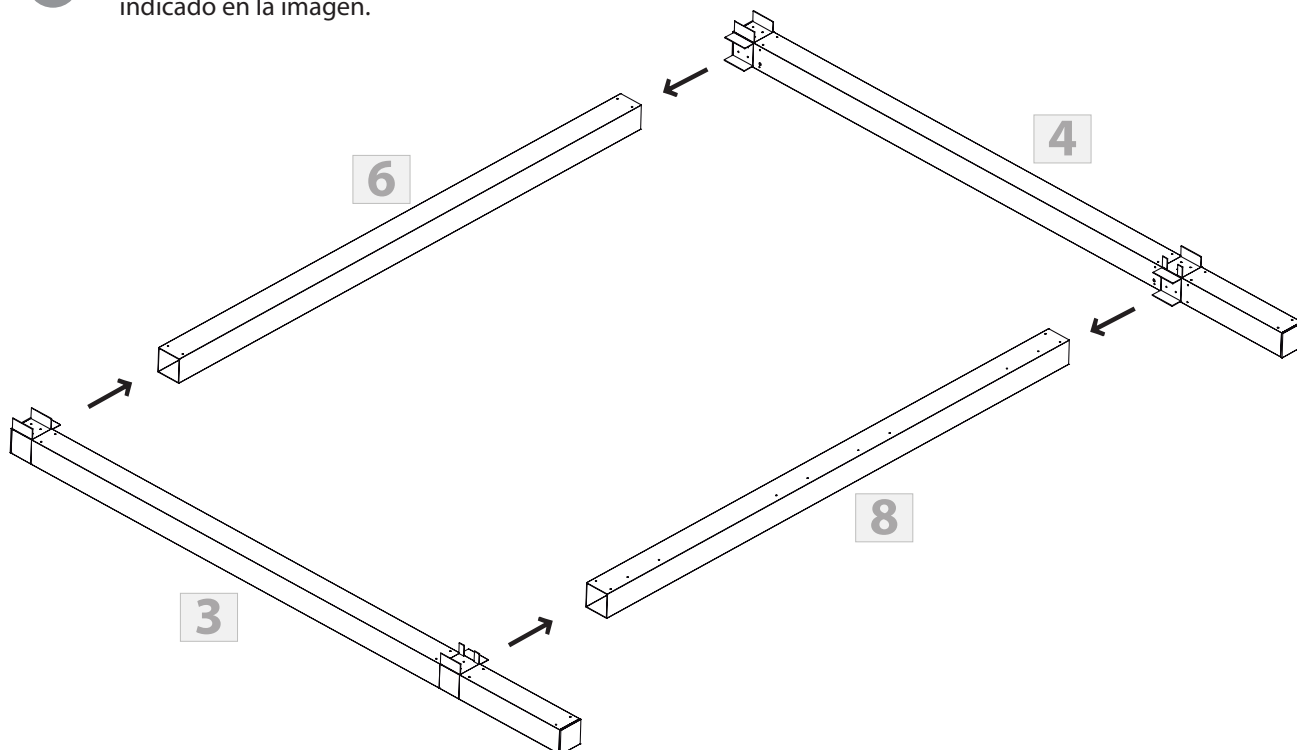


- 3.2** Fijar la estructura utilizando 8 tornillos M6 (**H**) sobre los 8 orificios correspondientes a los 2 travesaños (**6 y 8**) de manera que se atornillen también las alas de las piezas de unión ya preensambladas en los pilares traseros (**3 y 4**).

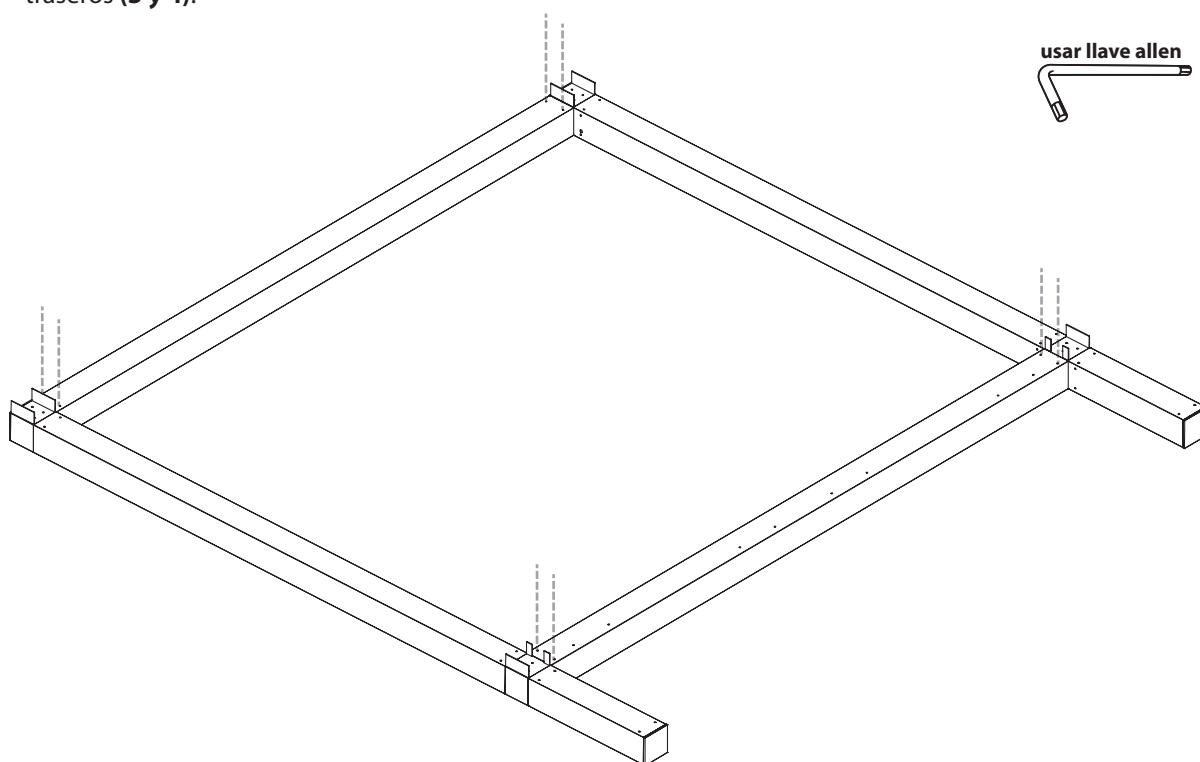

INSTALACIÓN | Laterales

- 4.1 Unir los perfiles laterales (**5 y 7**) al preensamblaje de la estructura de la parte delantera montada en los pasos anteriores.


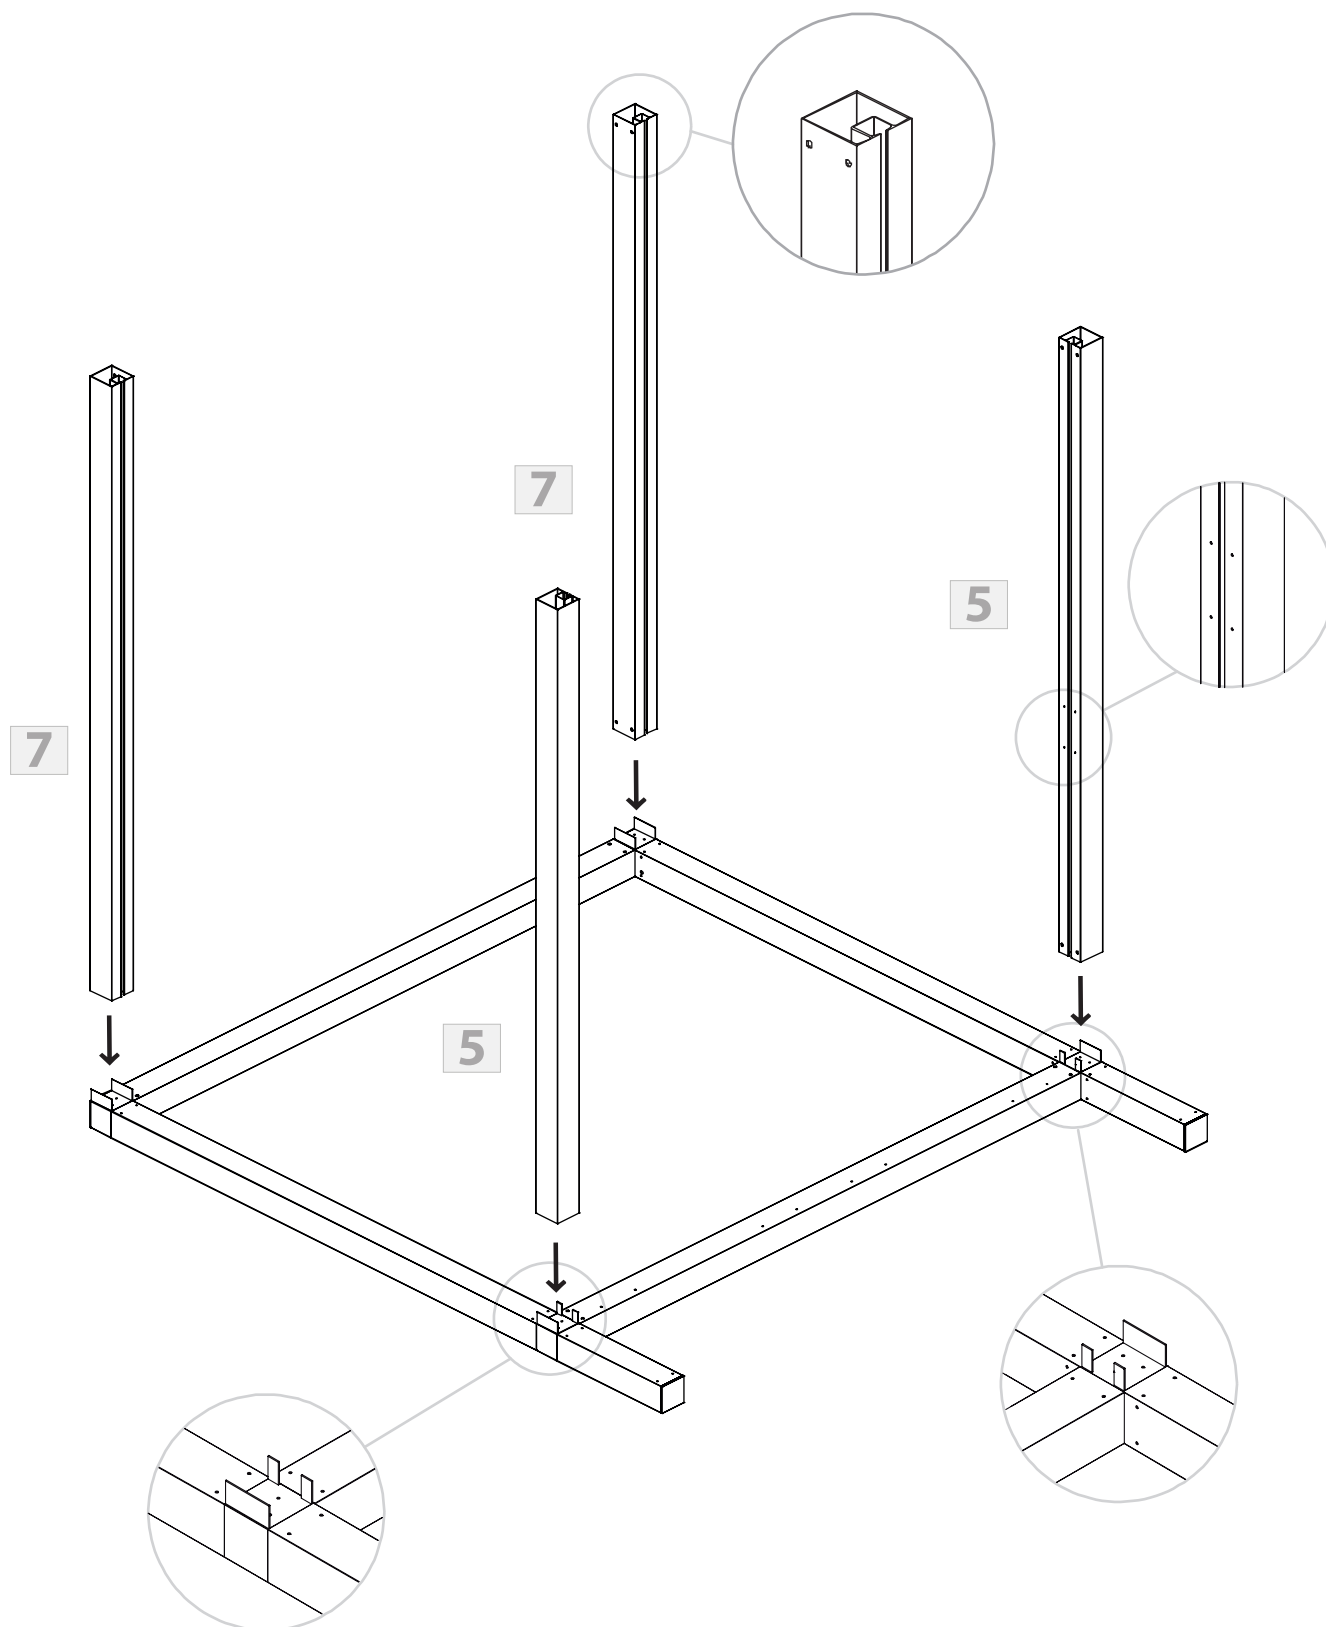


INSTALACIÓN | Laterales

- 4.2 Fijar los perfiles **(5 y 7)** de la parte delantera **(1 y 2)** con 8 tornillos M6 **(H)**, asegurando también las alas de las piezas de unión correspondientes.

Nota: *Tener en cuenta que los tornillos correspondientes a la parte frontal del perfil se volverán a retirar en pasos posteriores, es decir, la fijación de esa zona en este paso será provisional.

usar llave allen

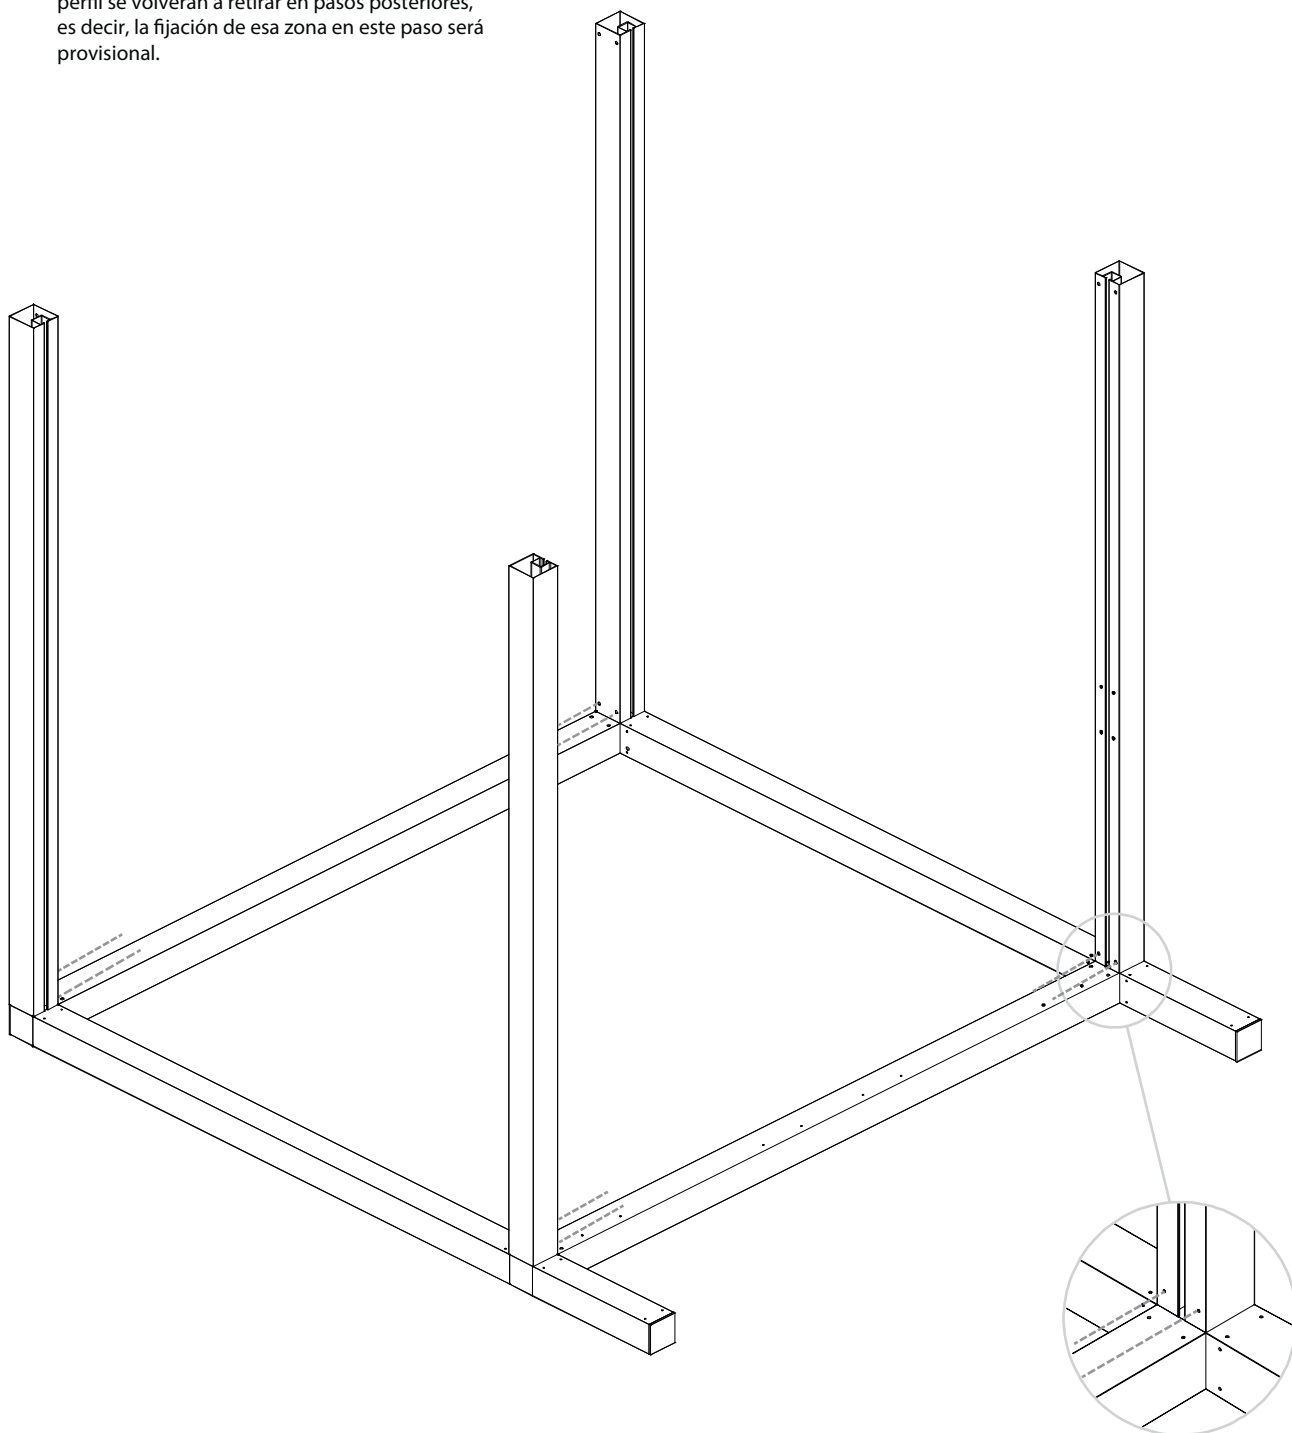


INSTALACIÓN | Laterales

4.3


Posteriormente, introducir 5 soportes somier (10) por cada riel lateral (5).

10

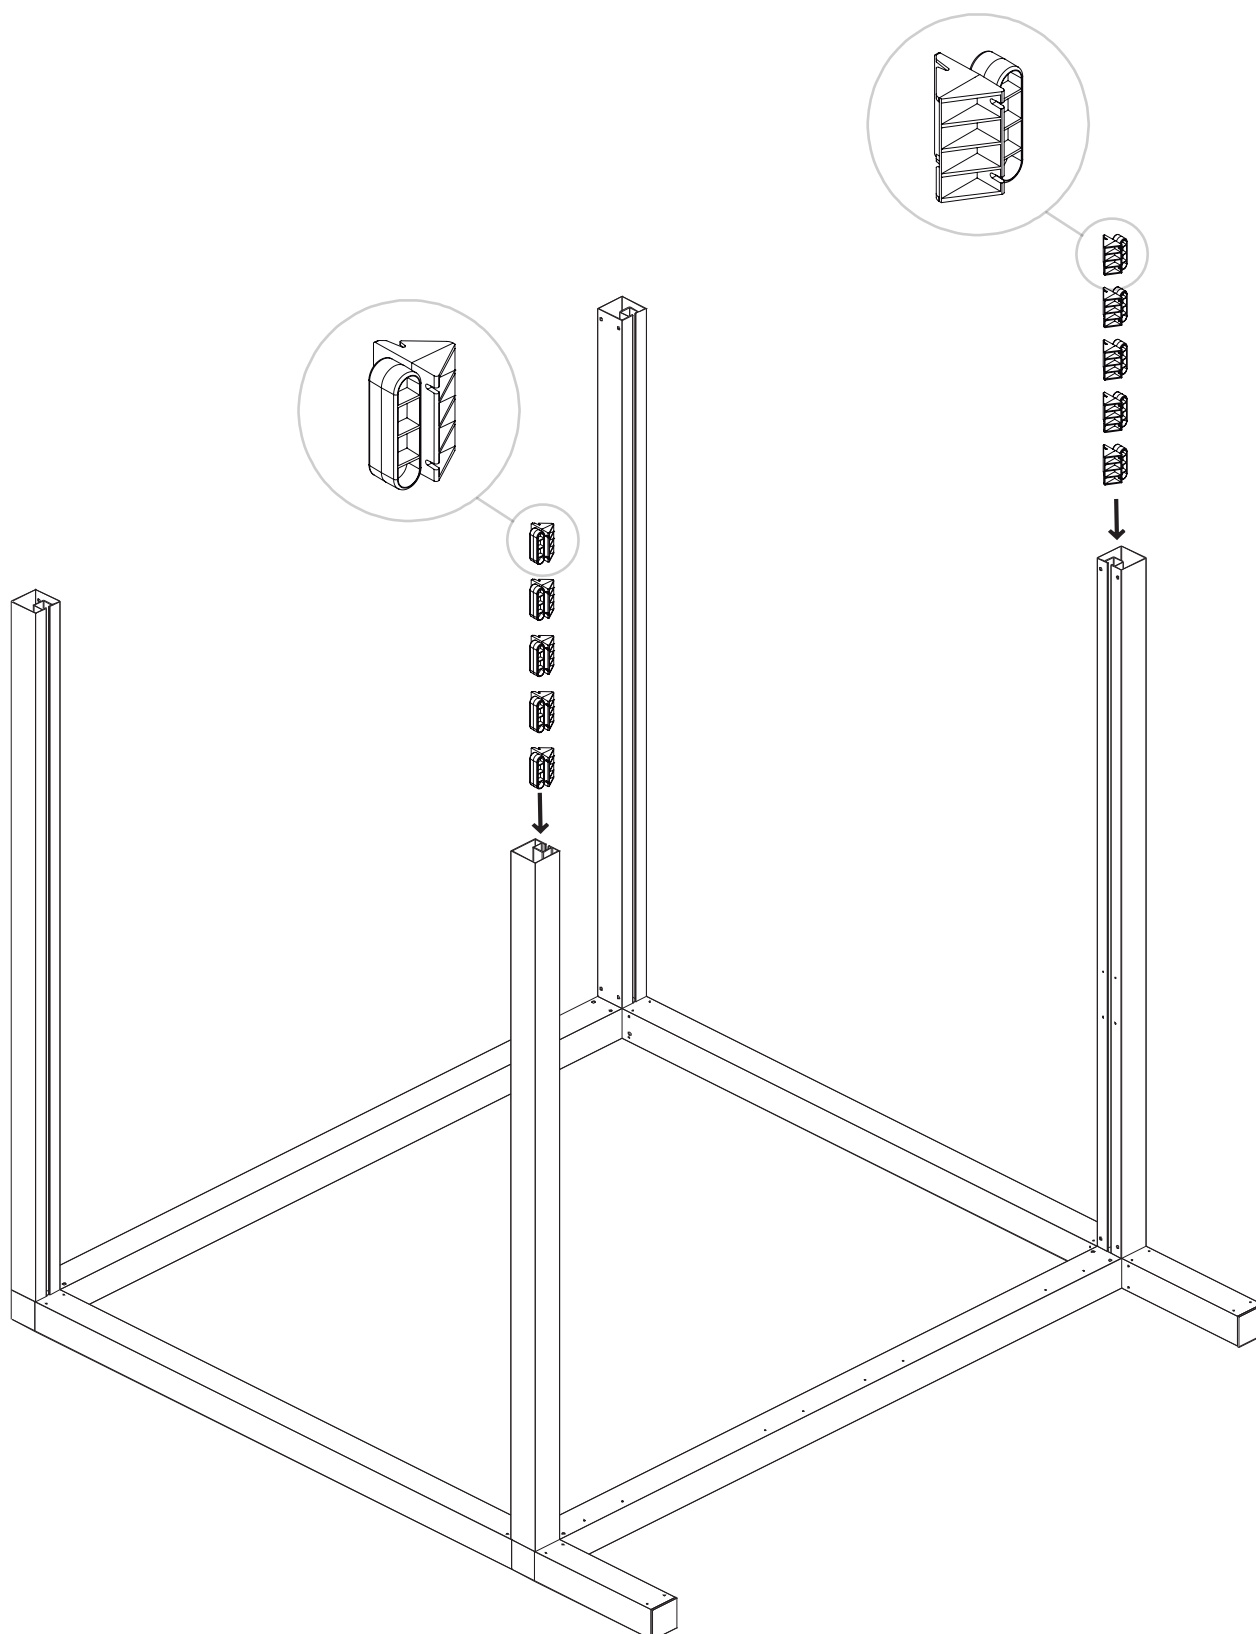


INSTALACIÓN | Laterales

- 4.4 Ensamblar la estructura, ya montada, con la parte trasera (que se había montado anteriormente).

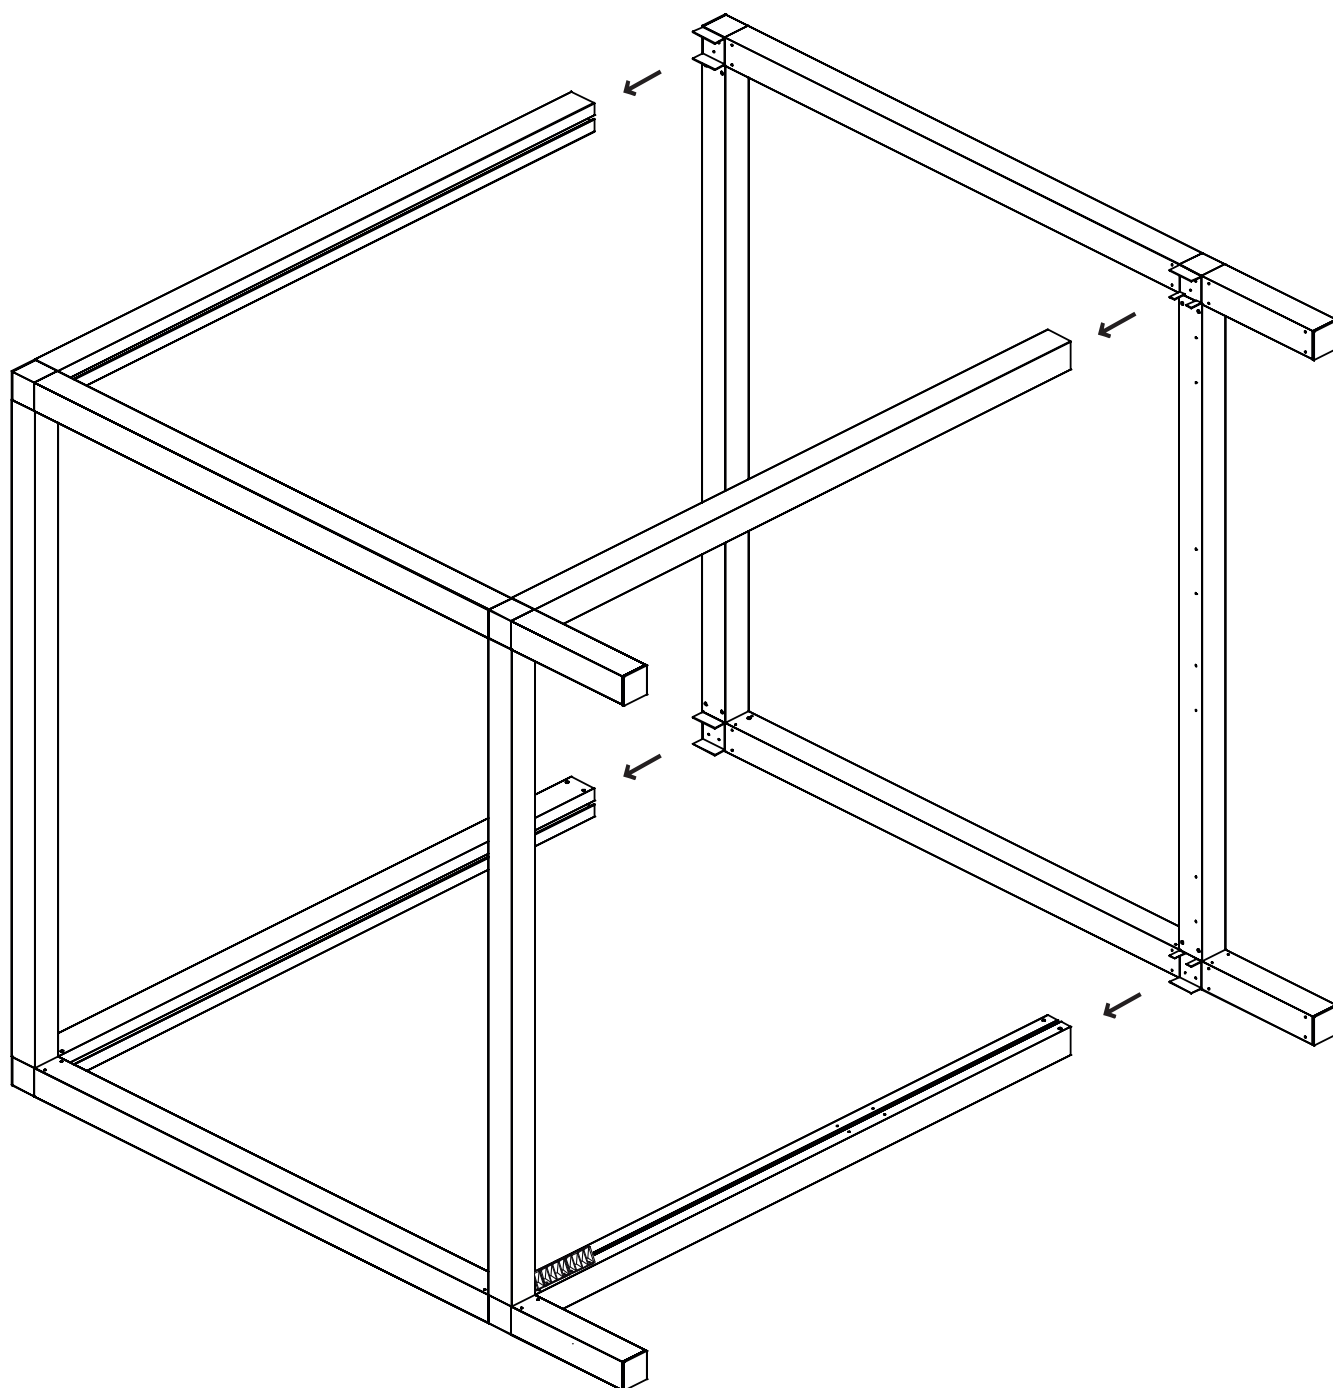


INSTALACIÓN | Laterales

- 4.5 Fijar la parte trasera al ensamblaje mediante 8 tornillos M6 (**H**), atornillando al otro extremo de estos 4 perfiles (**5 y 7**) de manera que se atornillen también las alas de las piezas de unión correspondientes a la parte trasera (**3 y 4**).

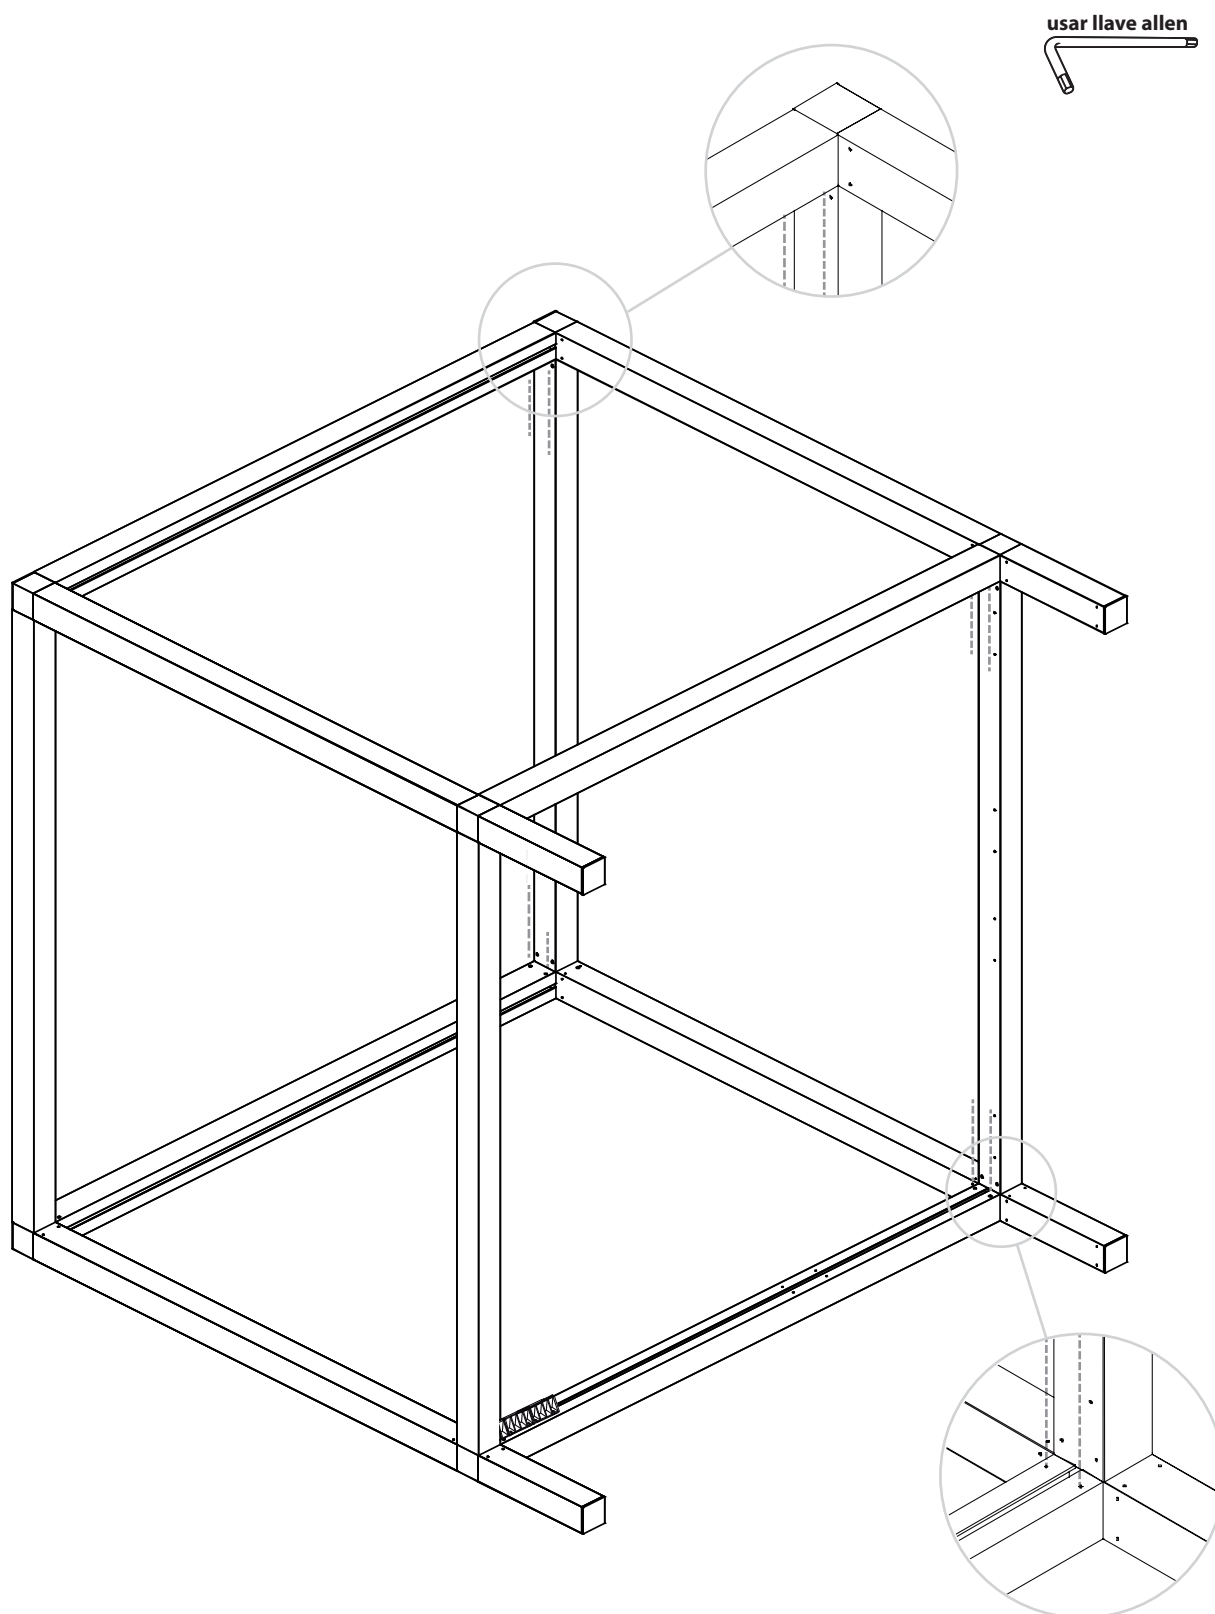


INSTALACIÓN | Refuerzo Central

- 5.1 Insertar los dos soportes refuerzo central **(11)** a los extremos del perfil refuerzo central **(9)**.

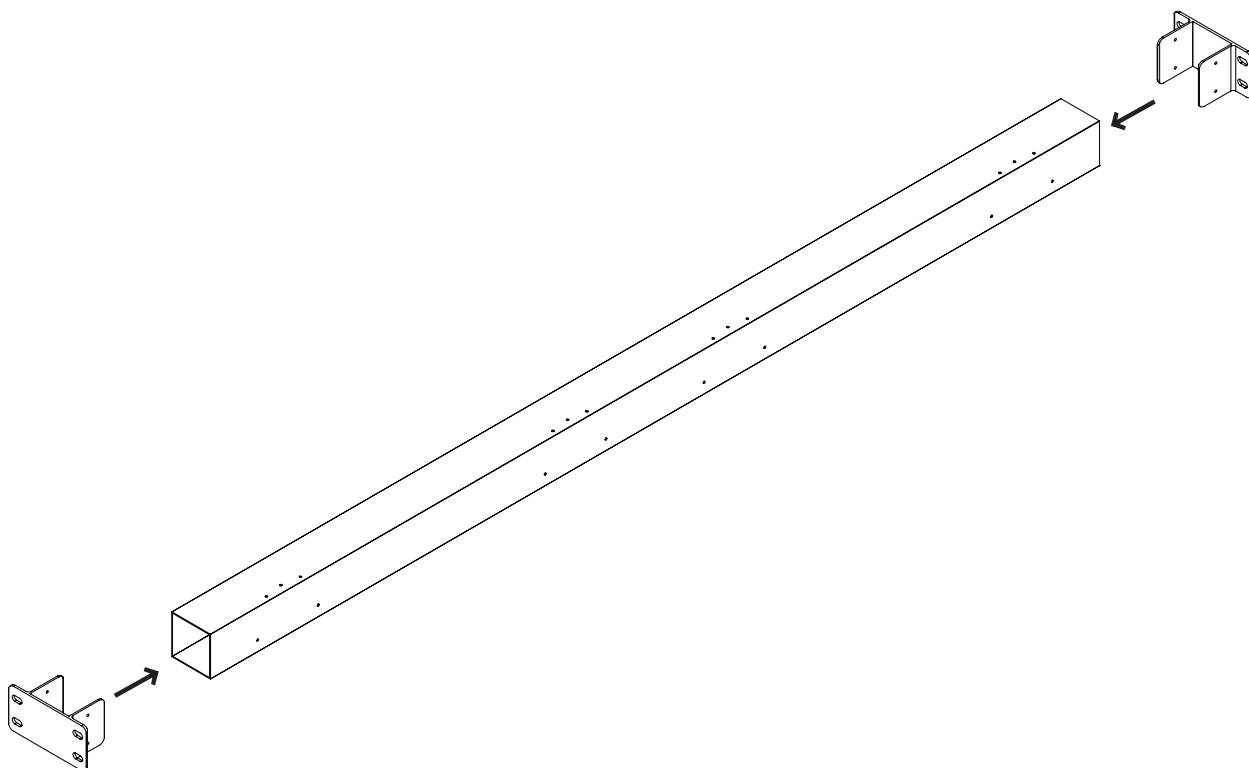


- 5.2 Taladrar con la broca nº4 sobre los 4 orificios de cada soporte refuerzo central **(11)**.

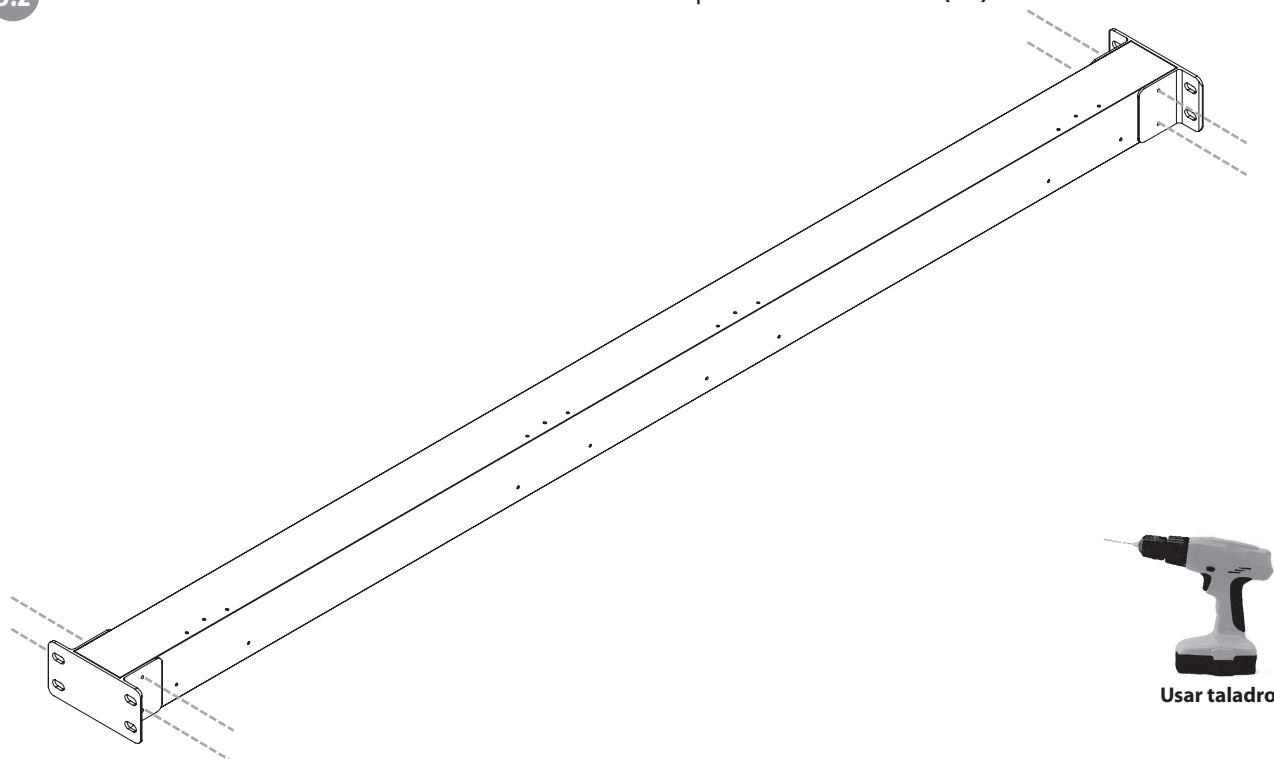

INSTALACIÓN | Refuerzo Central


- 5.3 Fijar las piezas de soporte al perfil central con 8 remaches (K), 4 en cada extremo.

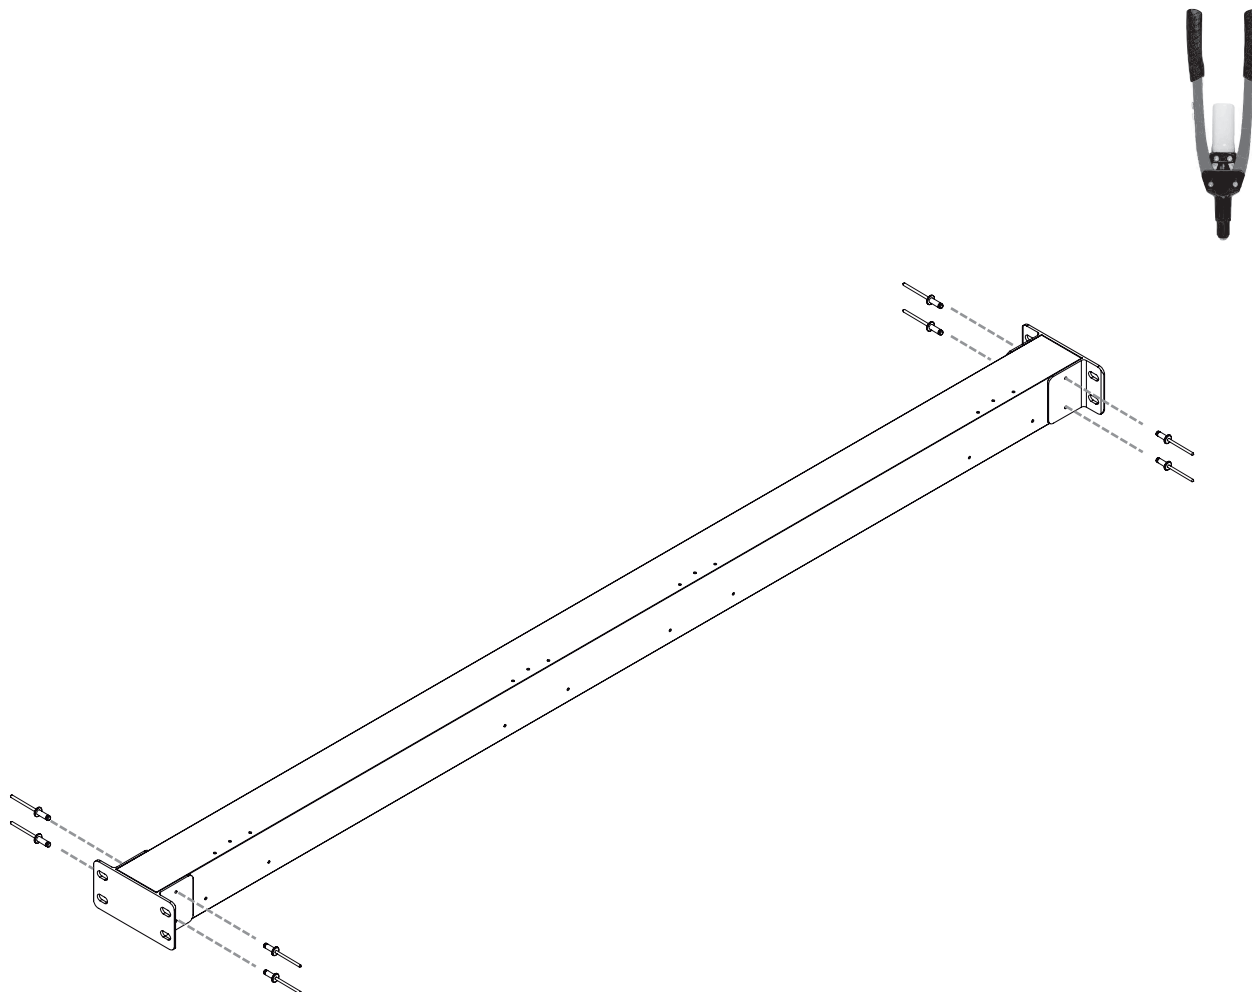



INSTALACIÓN | Refuerzo Central

5.4

Situar en la estructura, previamente ensamblada, el perfil refuerzo central y soportes a 640mm del travesaño interior trasero (8). Posteriormente, fijar cada soporte mediante 4 tornillos de cubierta (D), tal y como se representa en la siguiente imagen:

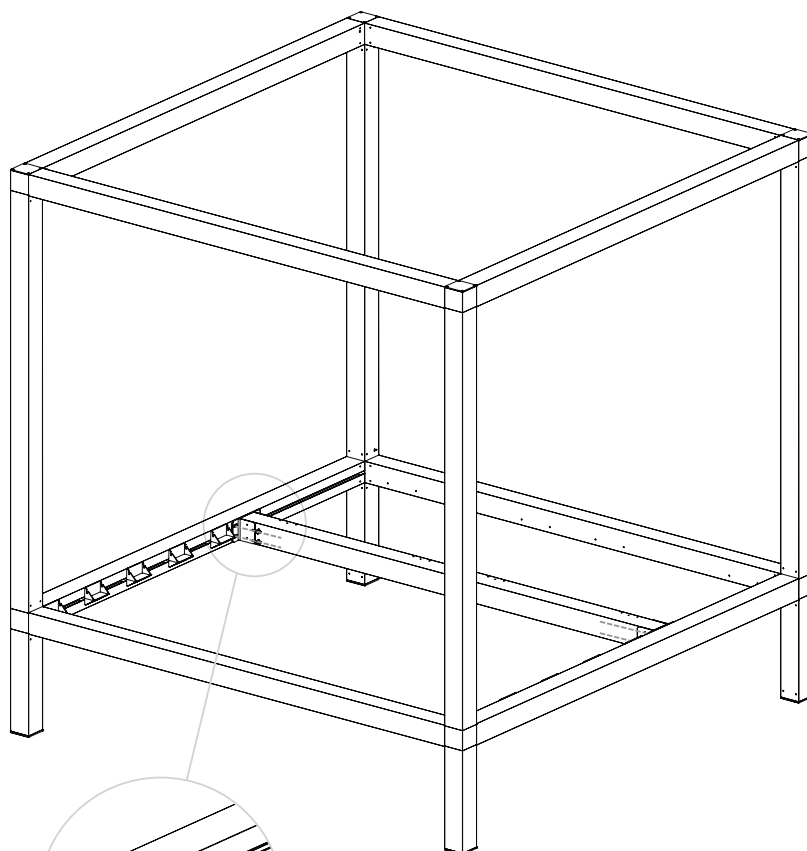

Usar taladro

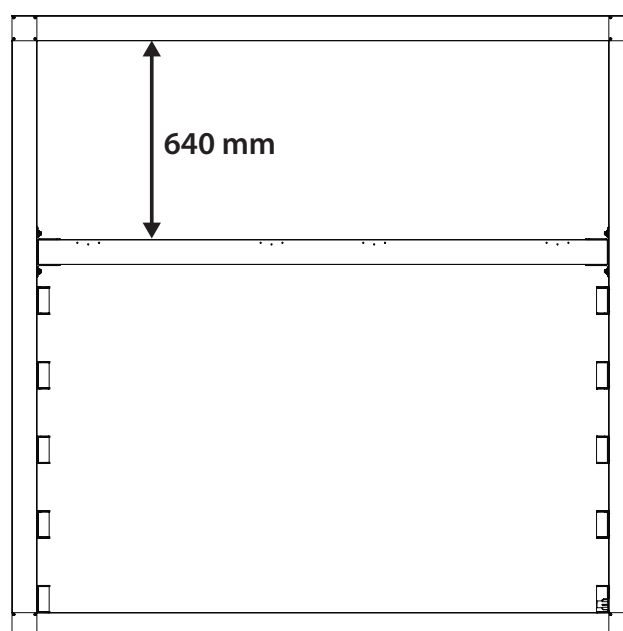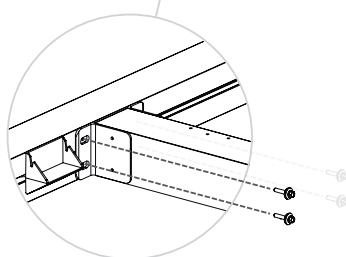


INSTALACIÓN | Soporte Regulación Inclinación

6.1

Montar los dos soportes U (12) a la U regulación de ángulo (13), para ello se debe usar para cada soporte 2 tornillos cilíndricos M10x100 (A), 2 tuercas de autofrenado M10 (B) y 2 arandelas M10 (C).

Repetir esta operación con los otros 3 conjuntos de regulación restantes.

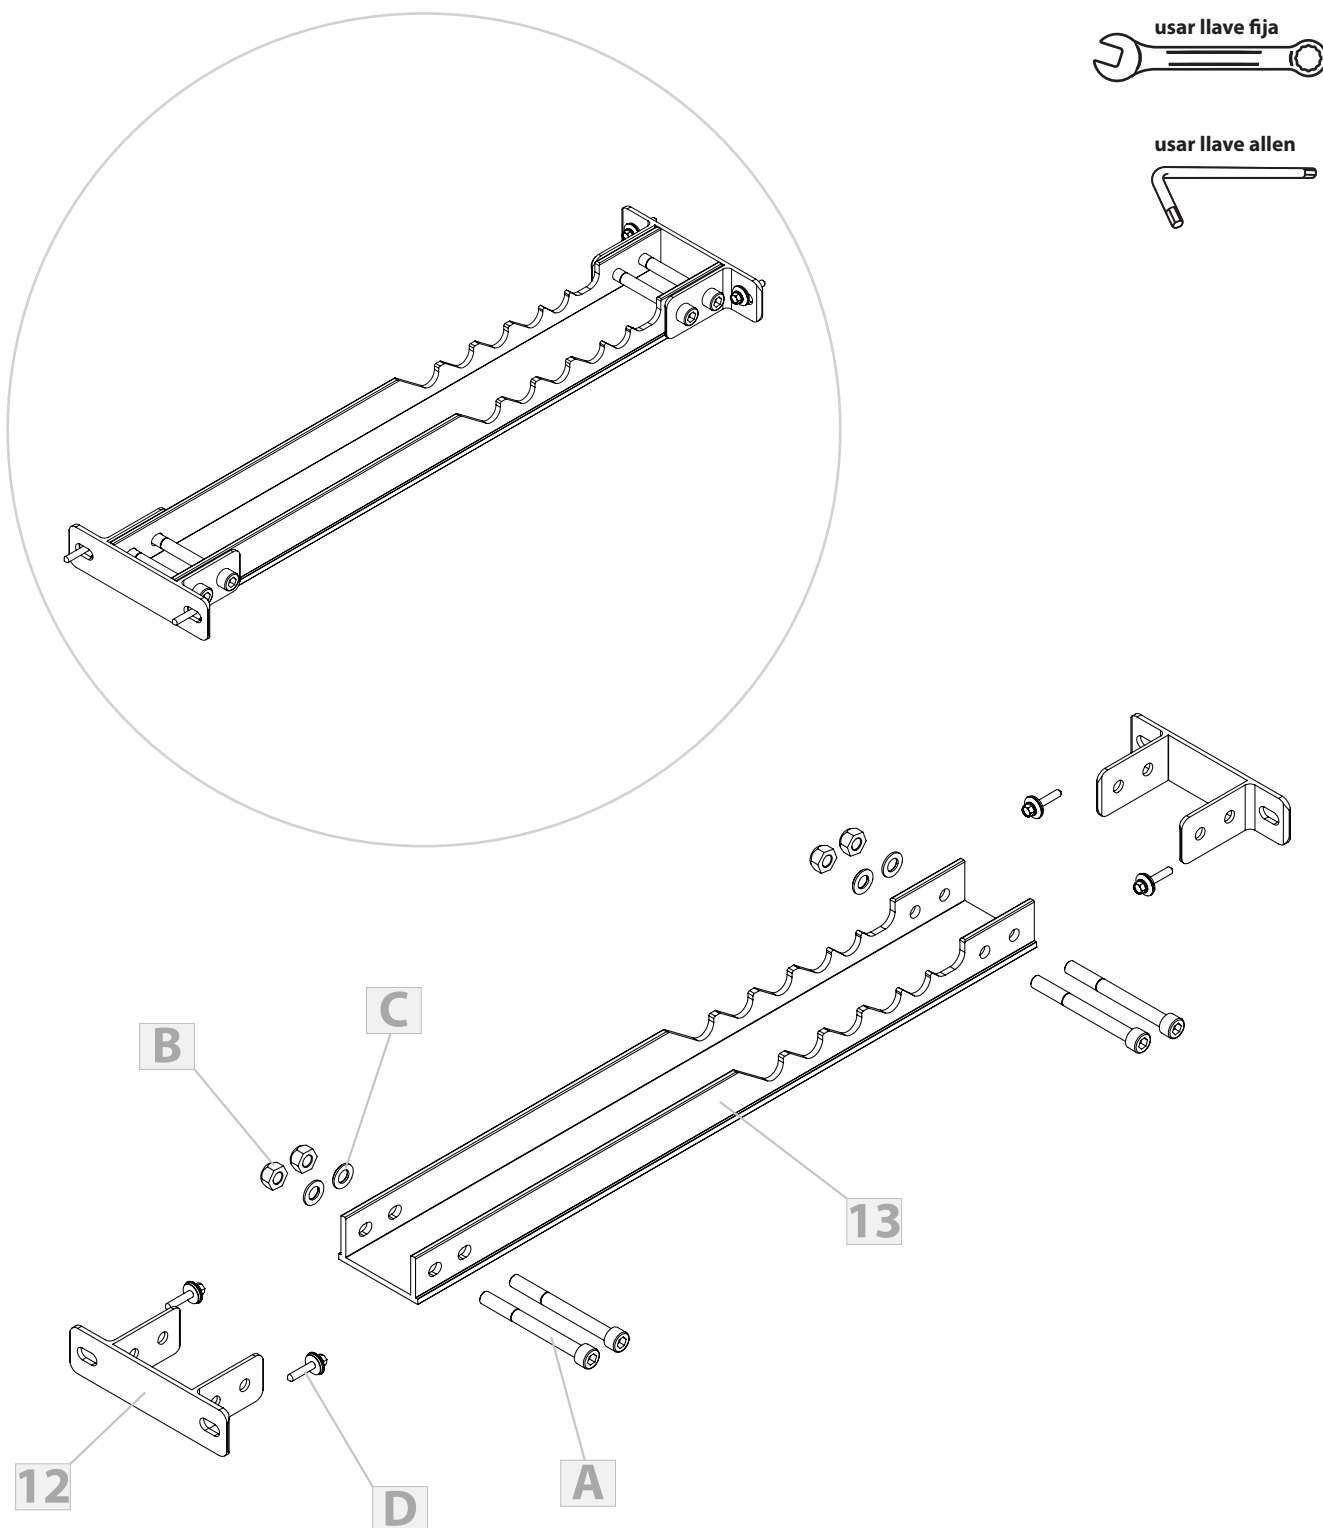


INSTALACIÓN | Soporte Regulación Inclinación

6.2

Fijar cada conjunto de regulación en su posición correspondiente.


*Prestar atención a los taladros de los perfiles **8** y **9**.

*Cada soporte U regulación de ángulo (**12**) debe quedar enrasado con la cara inferior de los perfiles **8** y **9** respectivamente.

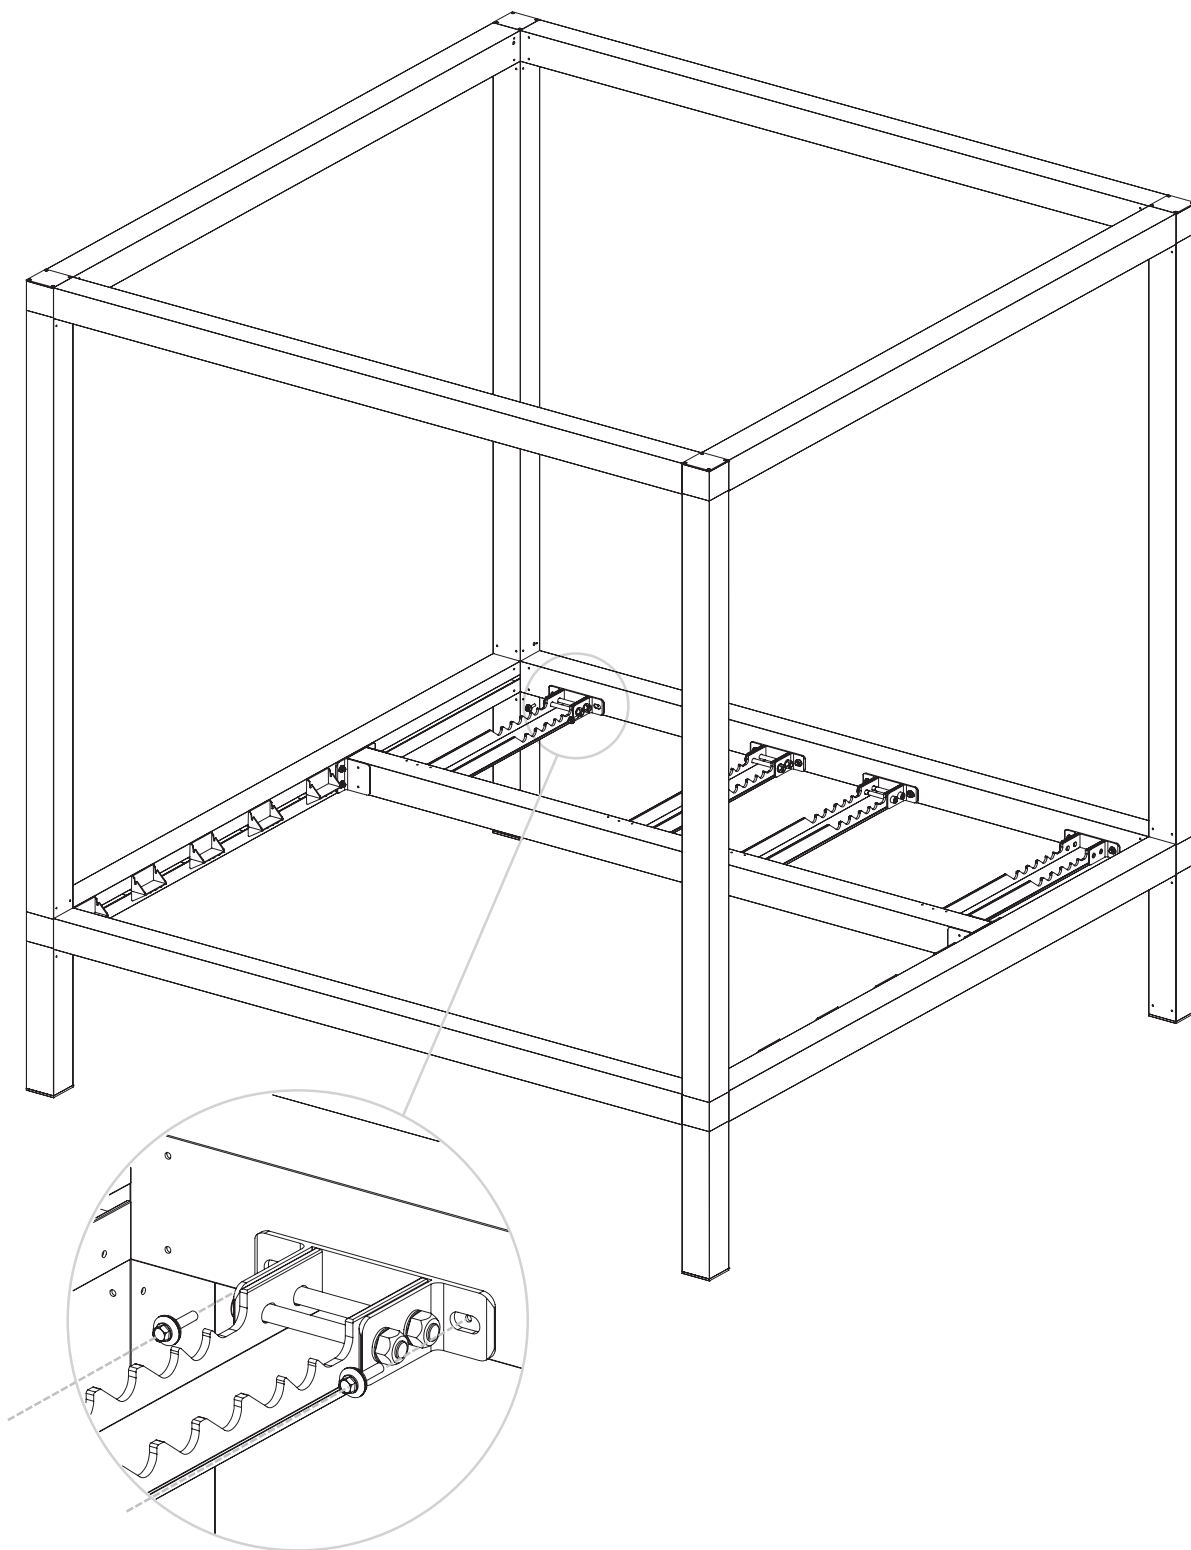


INSTALACIÓN | Respaldo

- 7.1 Fijar la bisagra izquierda (**I**) y la bisagra derecha (**J**) al respaldo (**14**) mediante 6 remaches de color (**K**). El ala de cada bisagra debe de quedar a ras con el canto del respaldo.
- 7.2 En la cara inferior del respaldo, fijar los dos soportes brazo (**15**) en la posición marcada con 4 remaches de color (**K**) (2 por pieza).
- 7.3 Introducir los casquillos de nailon (**G**) en los orificios de menor diámetro de los brazos de regulación (**16**). Tras esto, hacer pasar este extremo de cada brazode regulación por el interior del soporte brazo (**15**), teniendo cuidado de que no salga el casquillo de nailon. Una vez en su posición, hacer pasar por él uno de los tornillos cilíndricos de M8x40 (**E**). Al otro extremo del soporte bazo, fijar con una tuerca autofrenado M8 (**F**).

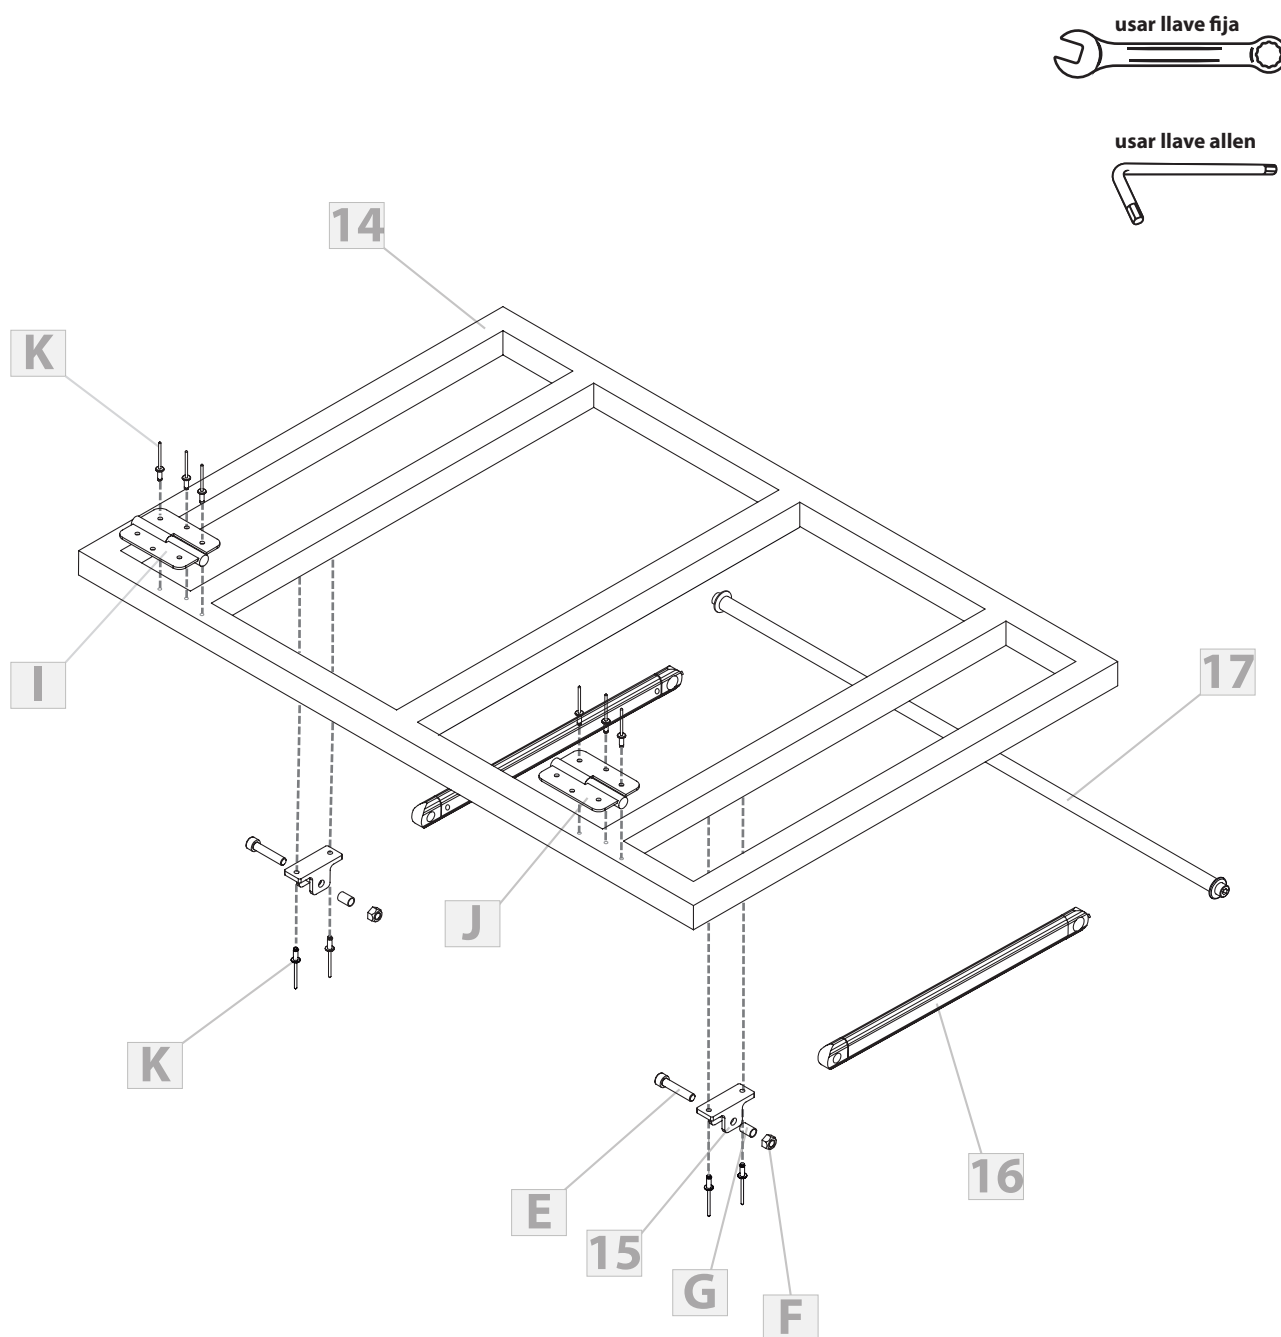


INSTALACIÓN | Respaldo

PASO 7.1

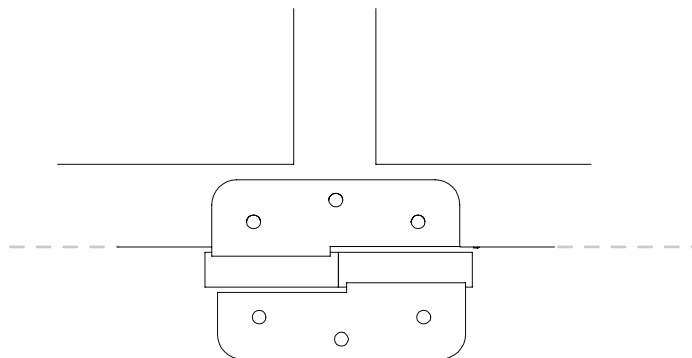


PASOS 7.2 - 7.3

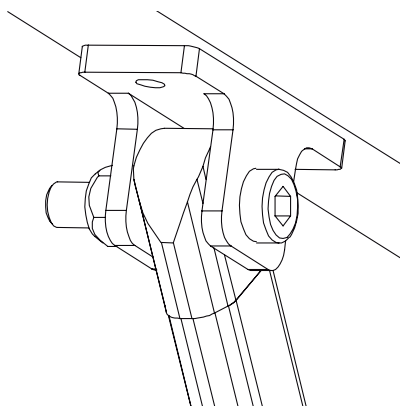


- 7.4** Con ayuda de las llaves adecuadas, retirar los componentes de uno de los extremos del tubo regulación de ángulo **(17)**. Guardar en un sitio localizable estos componentes retirados para usarlos más adelante.

PASO 7.4

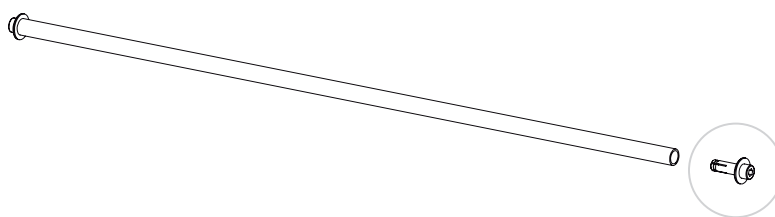


- 7.5** Hacer pasar este tubo por los orificios del otro extremo de los brazos **(16)**. Una vez hecho, recuperar los componentes retirados en el paso anterior y volverlos a fijar en su posición.
- 7.6** Centrar el tubo **(17)** respecto al respaldo **(14)**. Para fijar su posición, apretar los espárragos de los extremos de cada brazo con ayuda de la llave allen 3mm. Repetir los pasos 7.1 a 7.6 para el otro respaldo.

PASOS 7.5 - 7.6

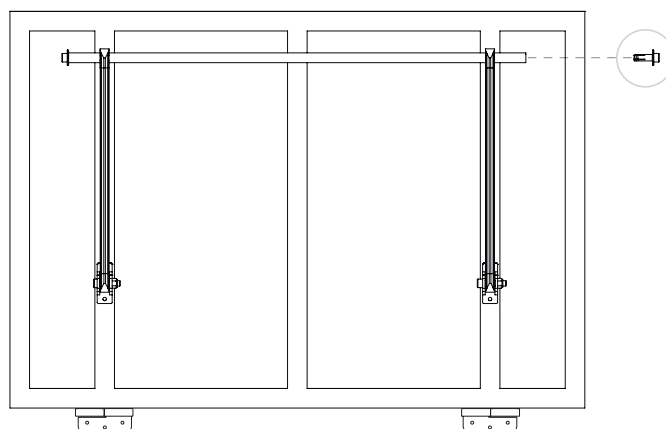

INSTALACIÓN | Respaldo


- 7.7** Fijar las bisagras (**I y J**) de ambos respaldos al perfil refuerzo central (**9**) en las posiciones marcadas mediante 12 remaches de color (**K**), 3 por bisagra.

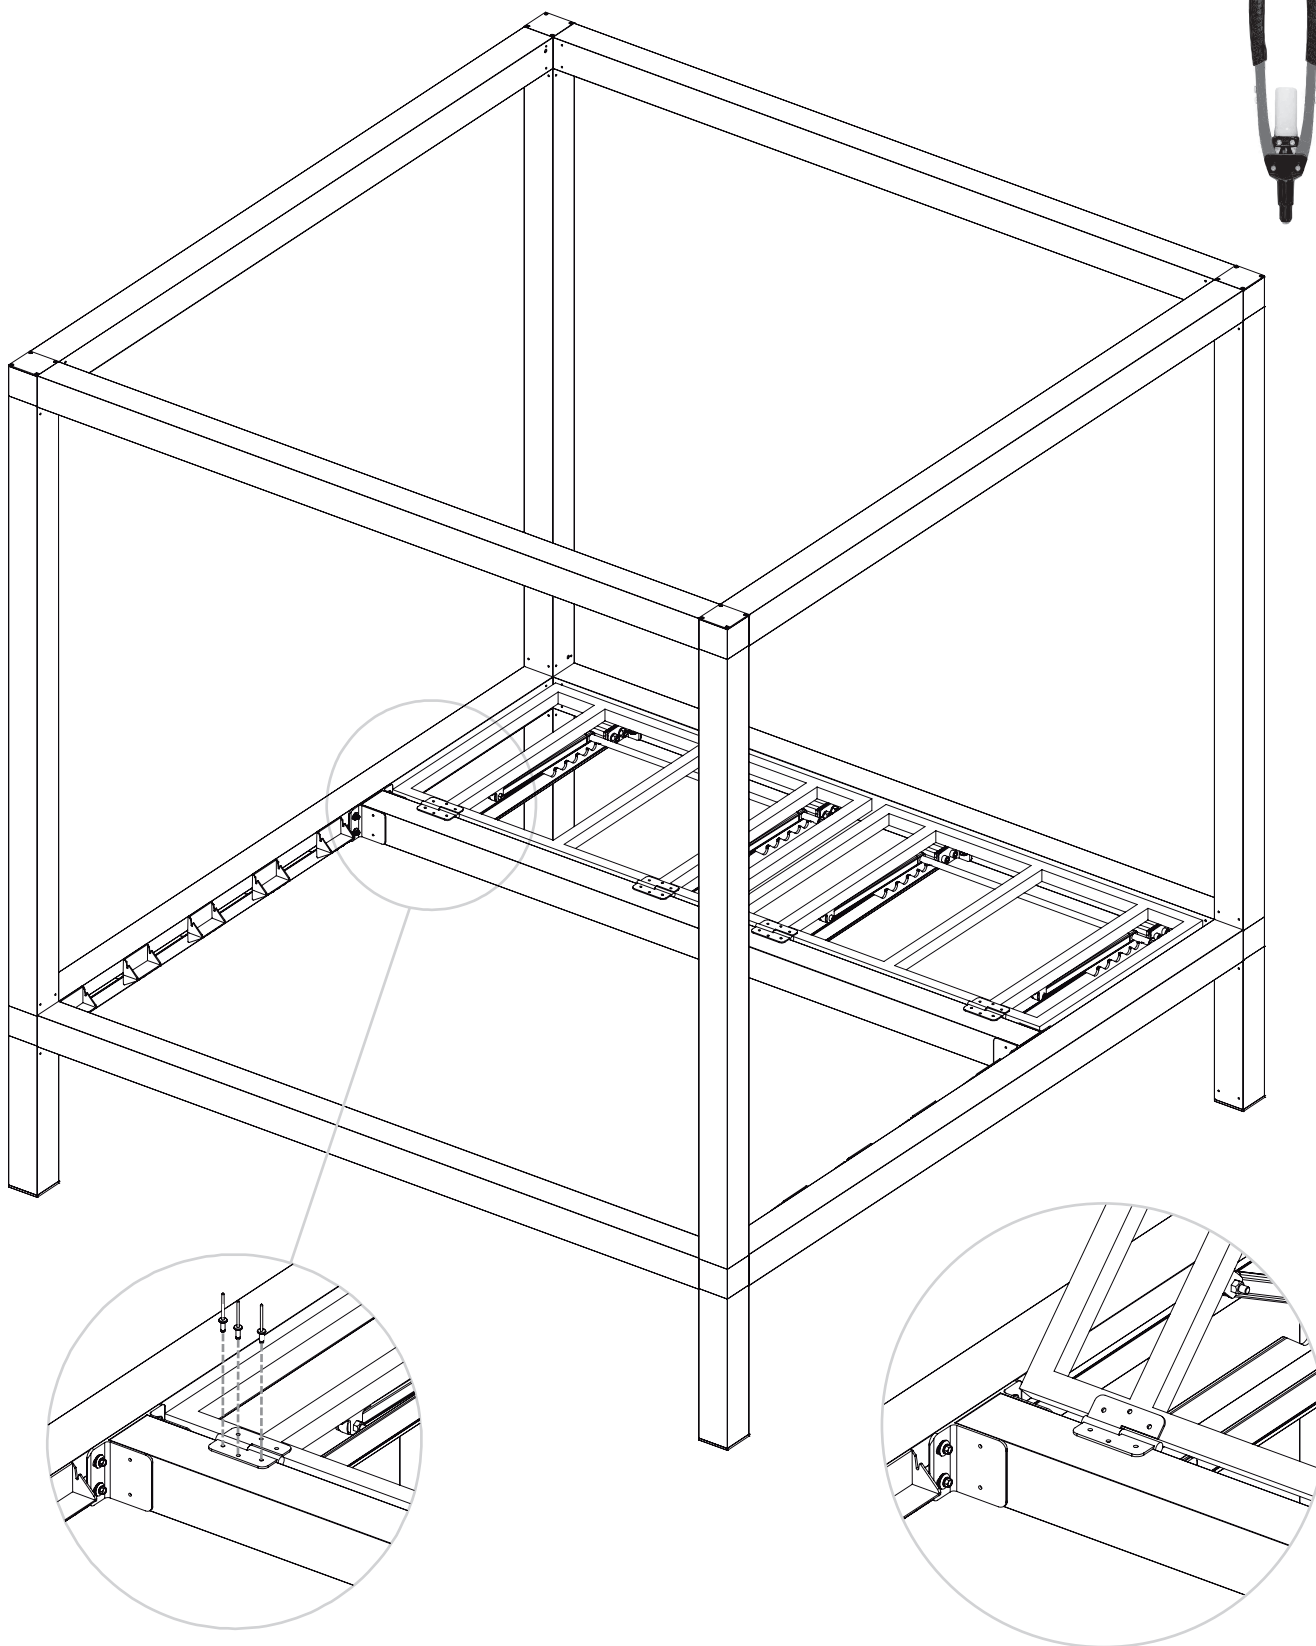

INSTALACIÓN | Respaldo

7.8

Comprobar que el mecanismo de regulación funciona correctamente.


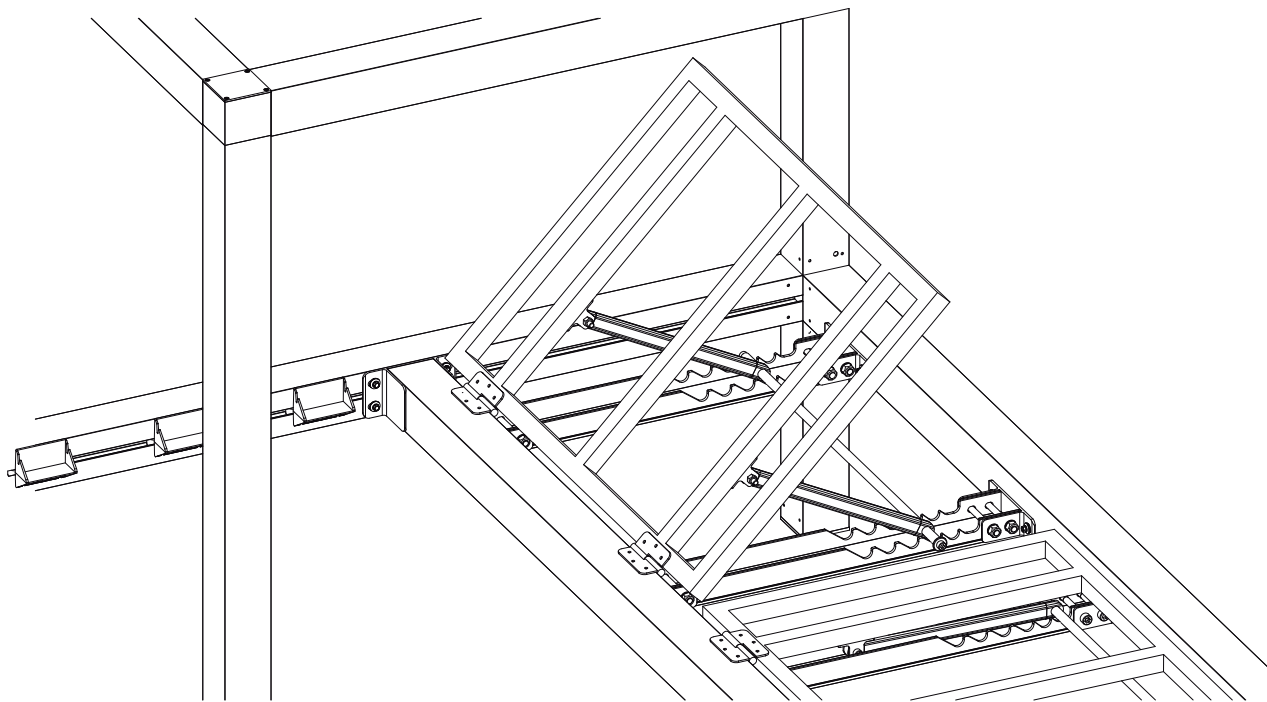


INSTALACIÓN | Palillería

- 8.1** Fijar los componentes **(18)** y **(19)** con tornillos **(L)** según la posición y orientación marcadas en las siguientes ilustraciones.


Las Poleas Dobles **(19)** deberán quedar centradas respecto a los perfiles **(6)**.

El Atacuerda **(18)** se posicionará en la altura que se desee.

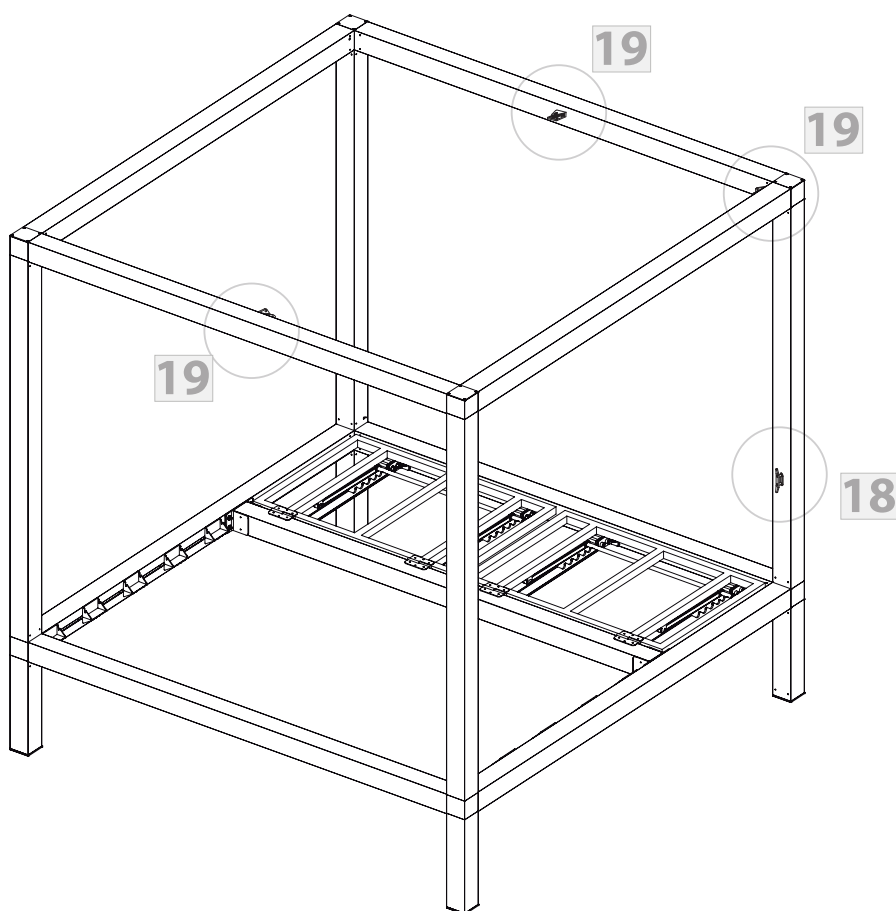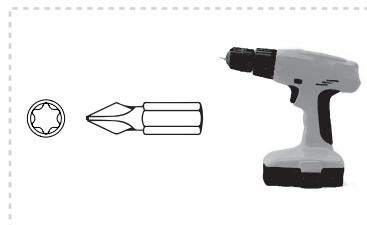


INSTALACIÓN | Palillería



- 8.2 Con ayuda de varias personas (se necesitarán al menos dos escaleras), abrir ligeramente la estructura del modo indicado a continuación hasta que se cree un espacio que permita el paso de los rodamientos de las bridas ya pre-instaladas en la palillería.

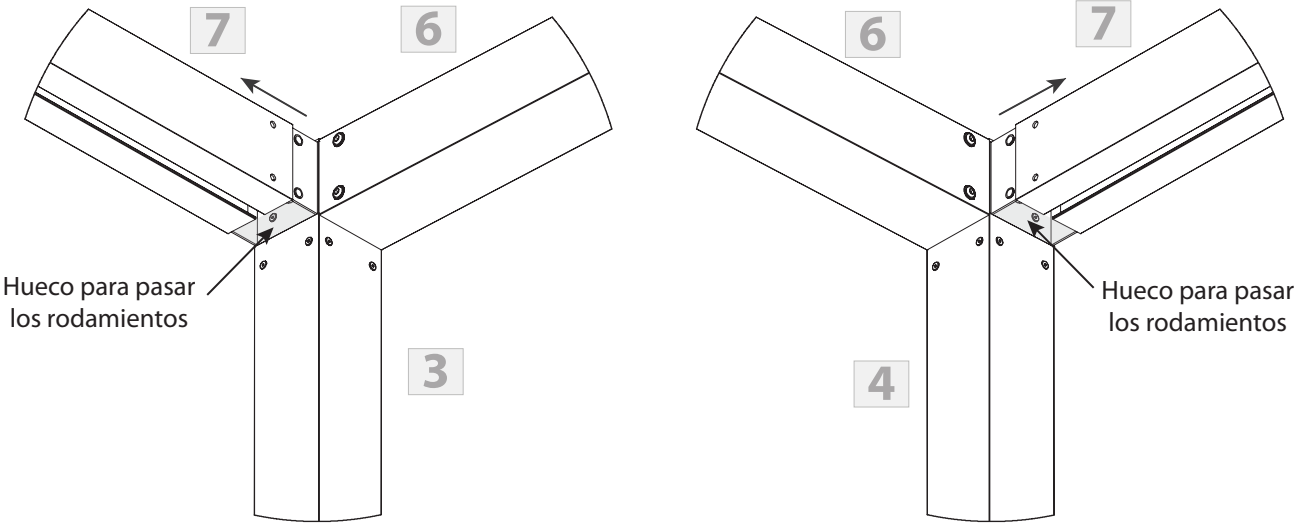

- 8.3 Introducir los rodamientos por los huecos mencionados en el paso 8.2. Tener en cuenta la orientación de la palillería: el palillo que contenga la brida con pisacuerda debe quedar orientado hacia la parte frontal del producto, es decir, será el último en ser introducido.

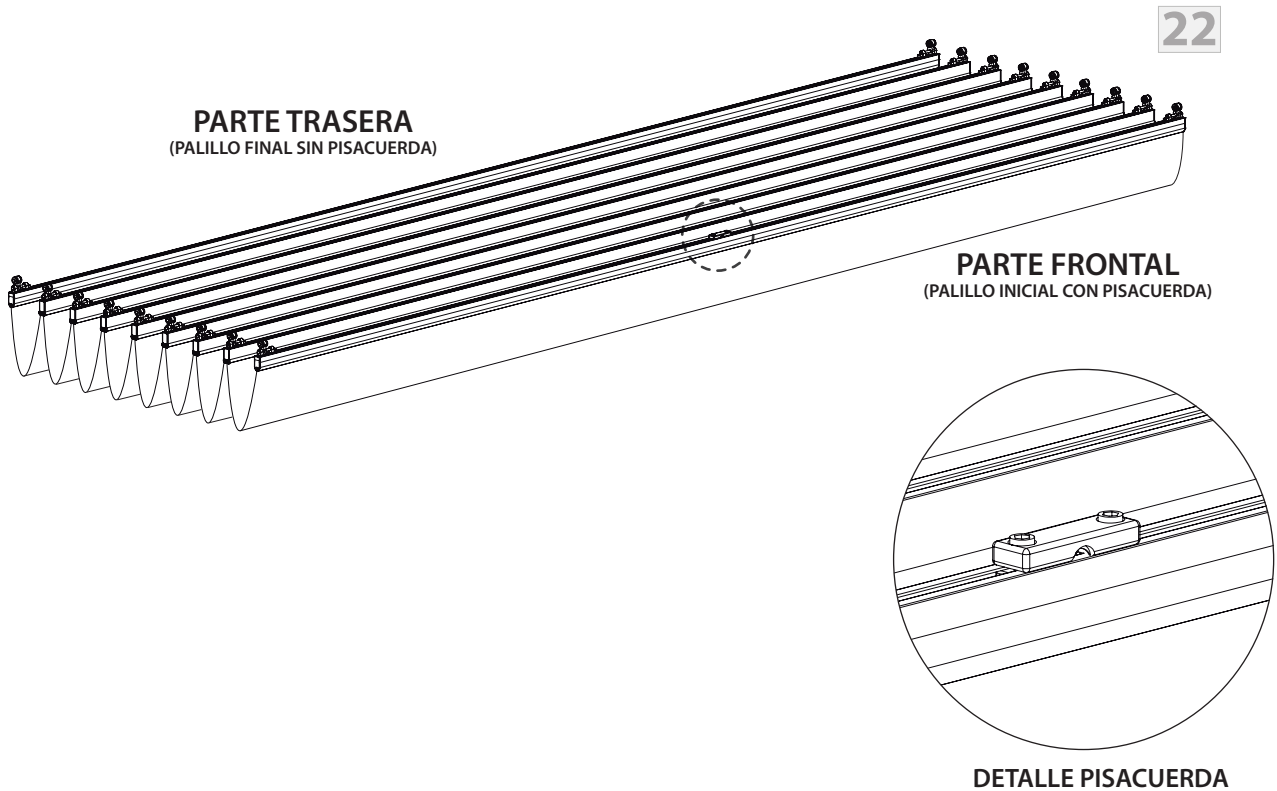


INSTALACIÓN | Palillería

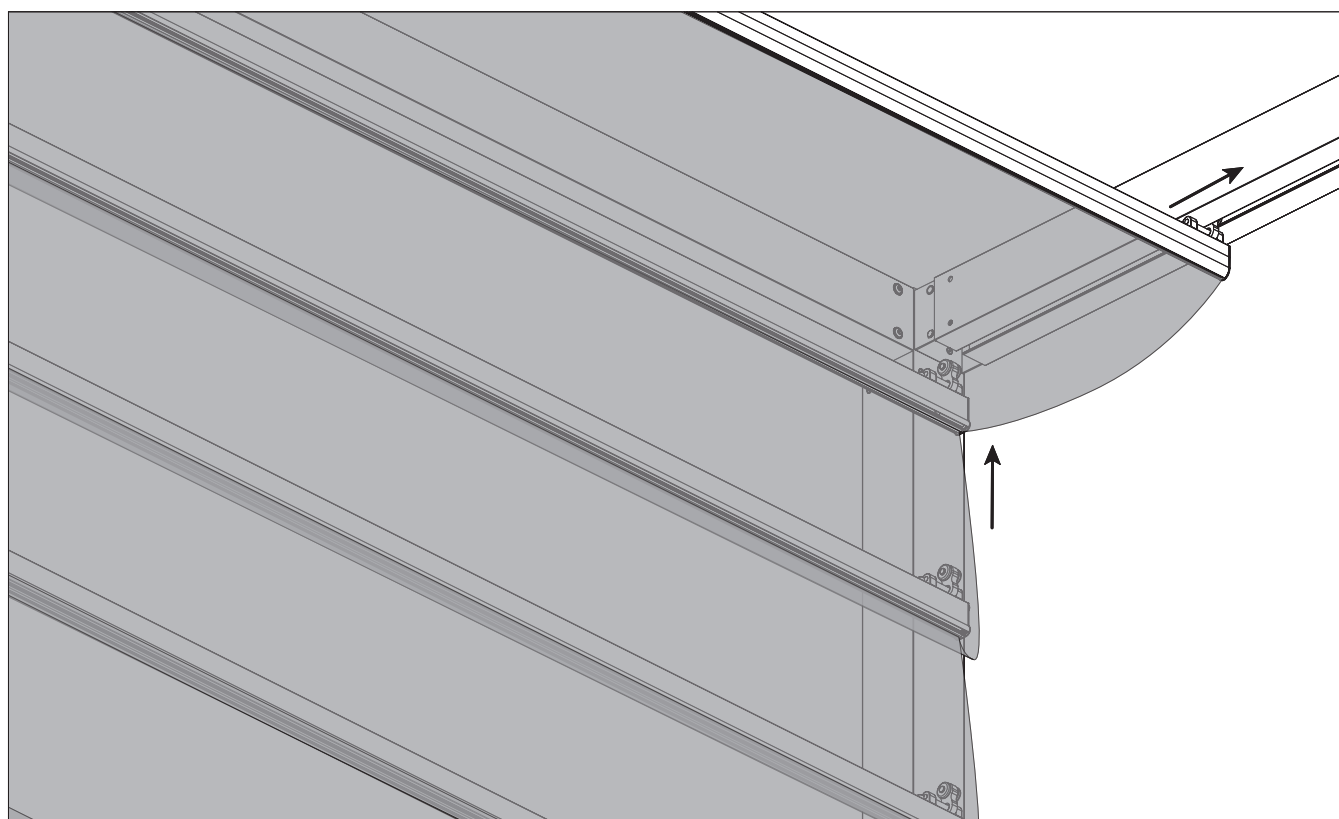
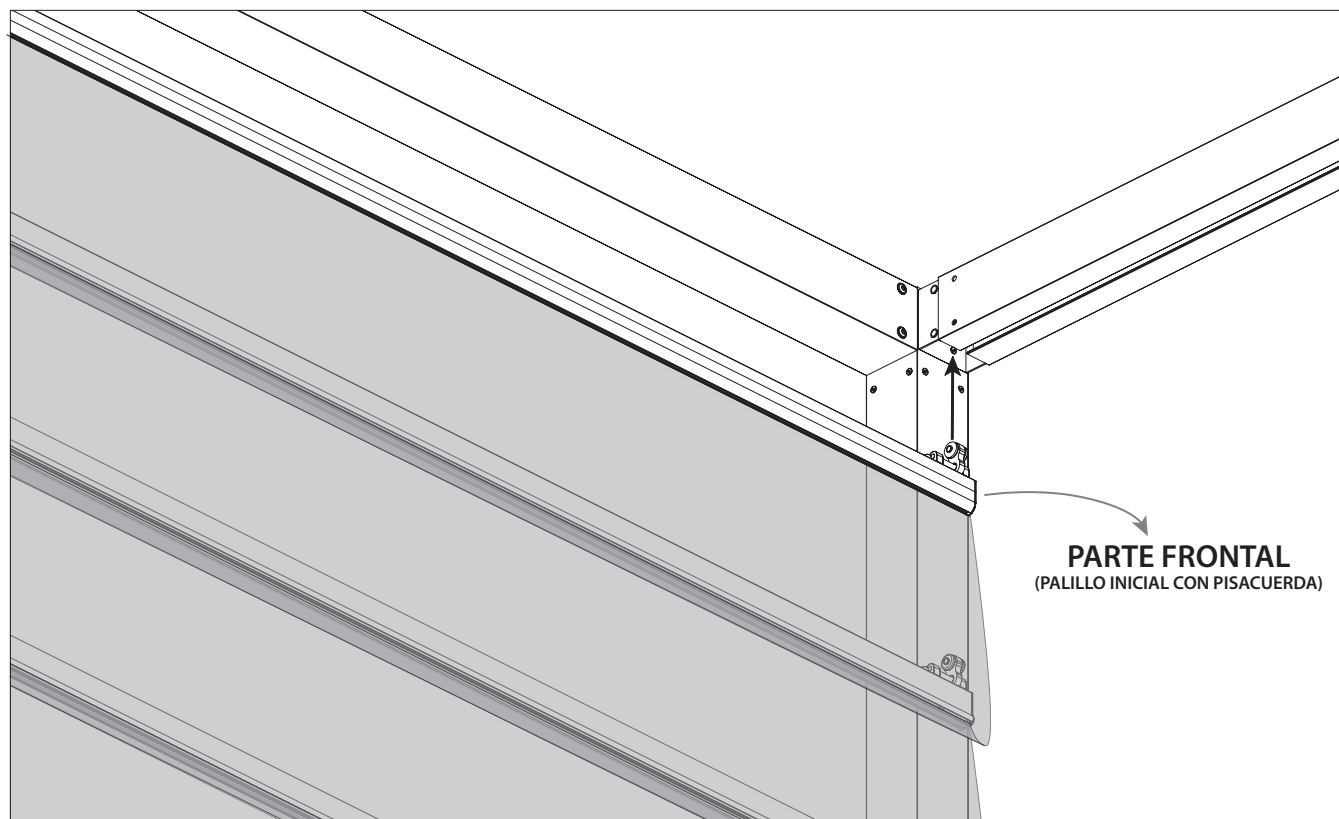


INSTALACIÓN | Palillería

- 8.4 Una vez instalada la palillería, volver a ensamblar la parte frontal/superior a los perfiles (6) con los tornillos (H)

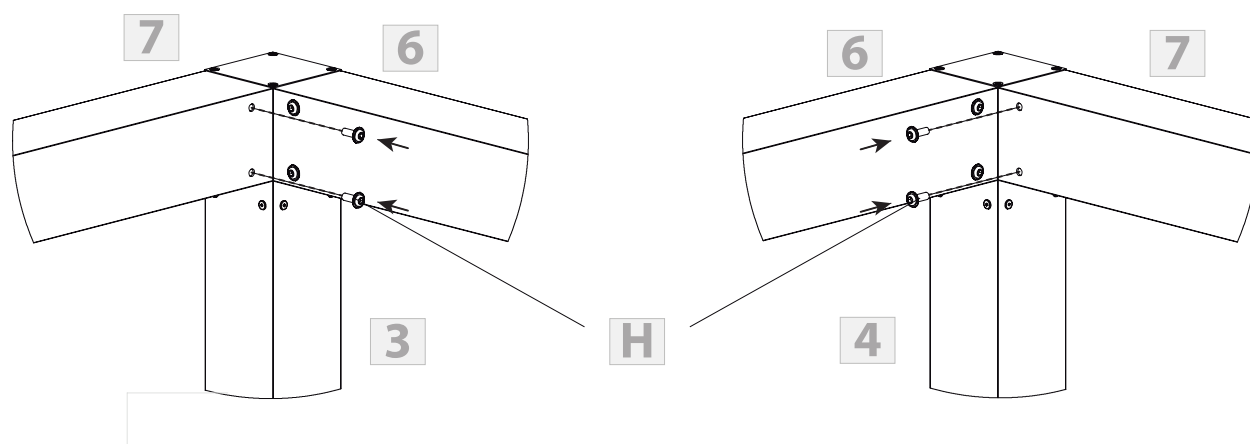


- 8.5 A continuación, fijar el palillo que está en la parte trasera a los pilares (3) y (4) con un tornillo L a cada lado.

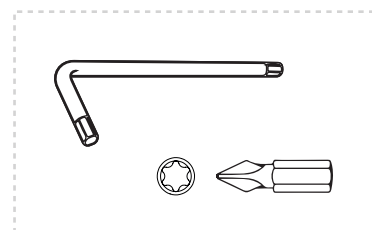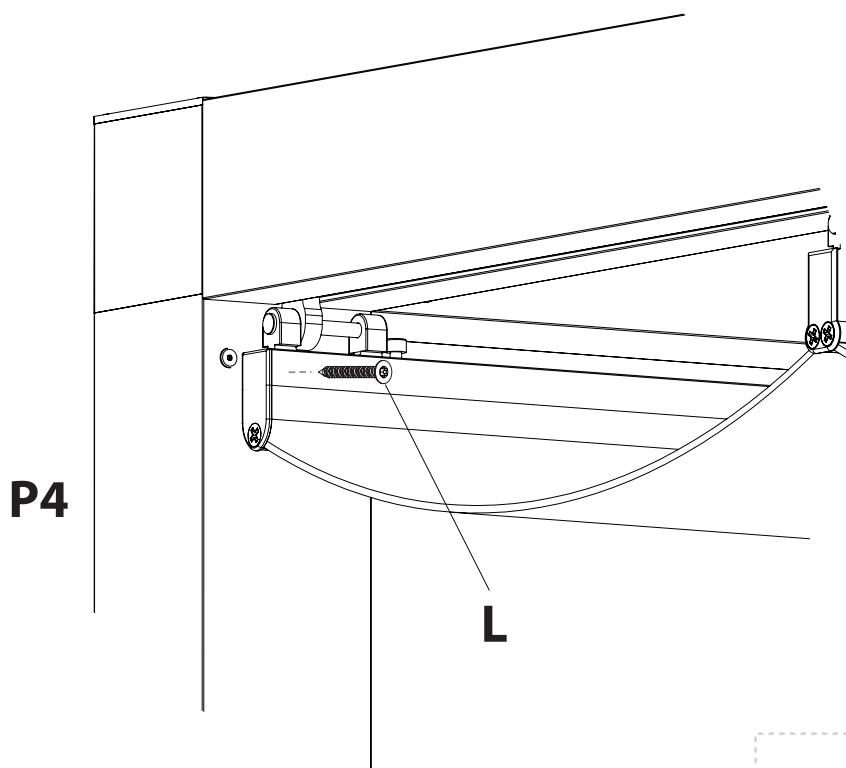

INSTALACIÓN | Colocación Cuerda

- 9 Instalar la cuerda en las Poleas Dobles (19) tal y como indican las siguientes imágenes.
- 9.1 Pasar el cordón por la polea lateral, como se indica en la imagen.
- 9.2 Pasar los extremos del cordón por la polea delantera del modo indicado.
- 9.3 Pasar un extremo por la polea trasera dejando el otro extremo en la polea delantera.
- 9.4 Unir los dos extremos de la cuerda mediante el Pisacuerda (ya preinstalado en el palillo inicial). El extremo de la cuerda que viene de la parte trasera quedará orientado hacia el frente y el de la parte delantera quedará orientado hacia atrás. Posteriormente, fijar los tornillos del Pisacuerda.

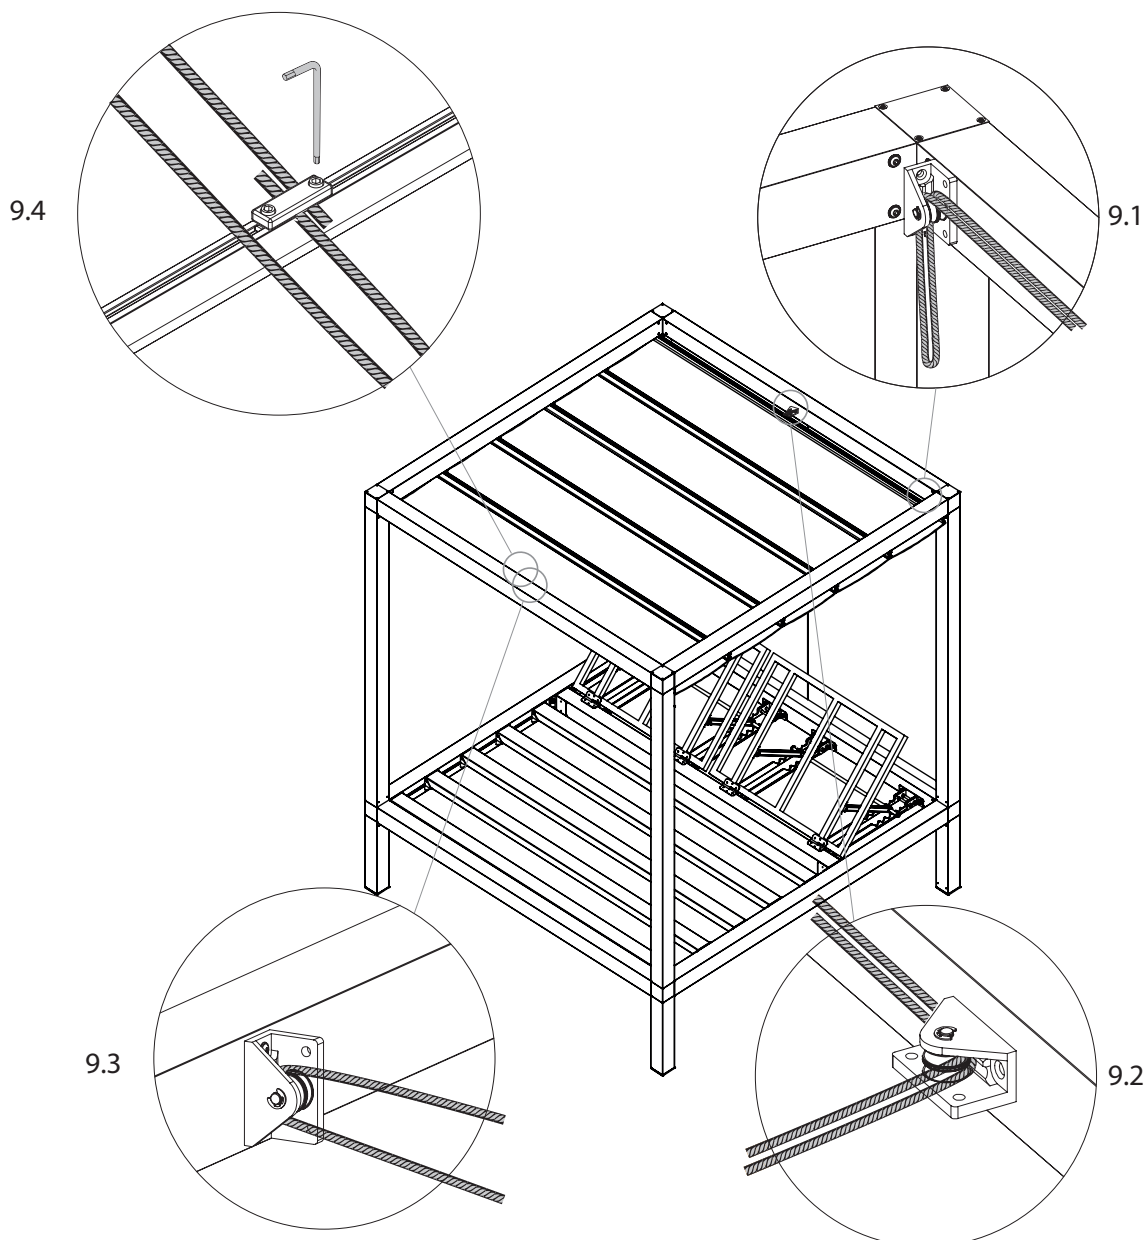


INSTALACIÓN | Cerramiento Trasero

- 10.1** Perforar los 4 huecos mecanizados de mayor diámetro que quedaban pendientes en los pilares traseros (3 y 4) y en los laterales superiores (7). Utilizar broca nº9.




Usar Taladro

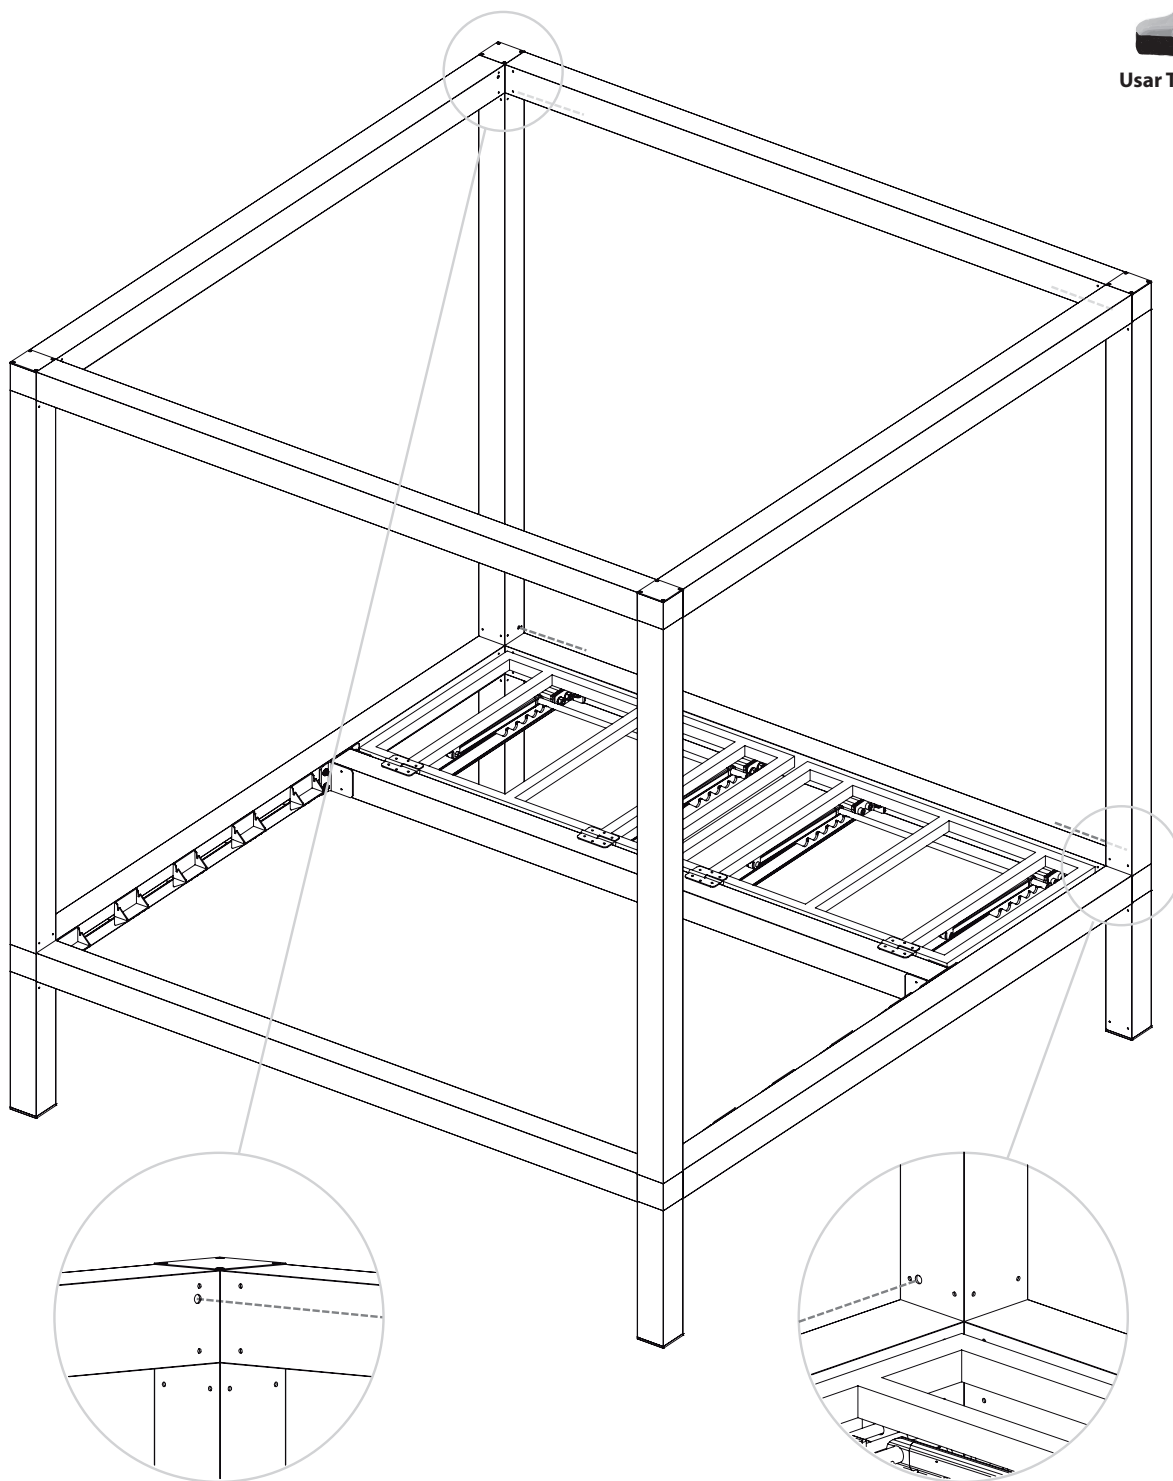

INSTALACIÓN | Cerramiento Trasero

10.2

Se compone de 2 tubos en cuyos extremos lleva incorporado un mecanismo que permite su fijación en los orificios mencionados en el paso anterior.

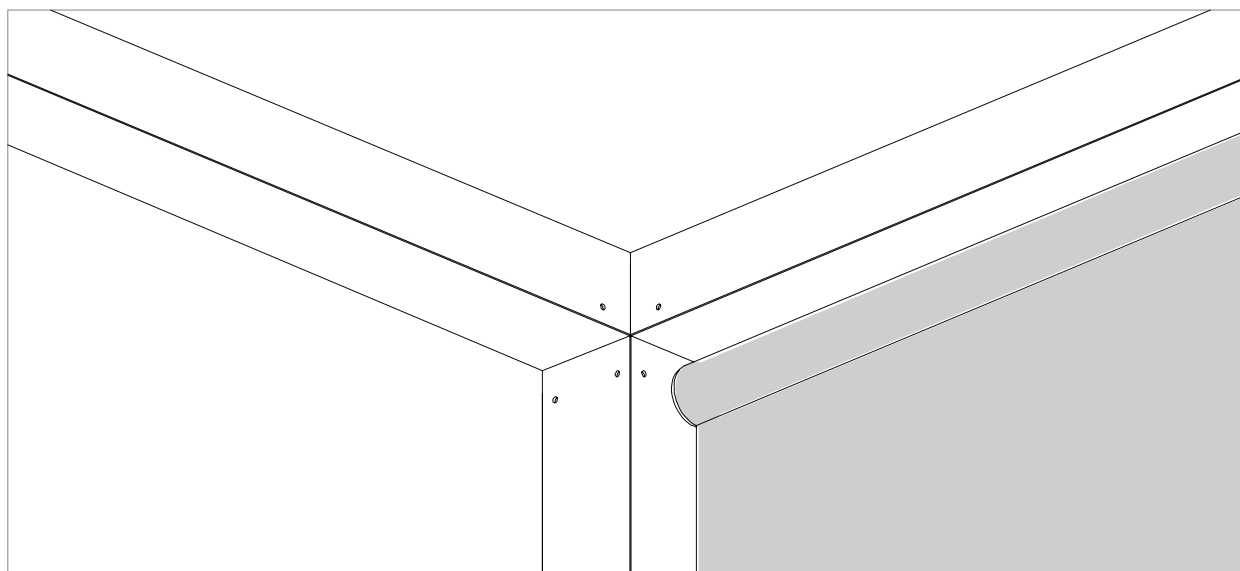


INSTALACIÓN | Somier

- 11.1** Distribuir los 10 soportes somier **(10)** de manera equidistante y paralela entre ambos laterales **(5)**. Si se considera necesario, fijar con tornillos autorroscantes **(M)**, por las muescas habilitadas para ello.


Colocar sobre los 10 soportes somier **(10)** los 5 perfiles somier **(21)**.

De nuevo, fijar lateralmente por las muescas de los soportes con tornillos autorroscantes **(M)** si se considera necesario.

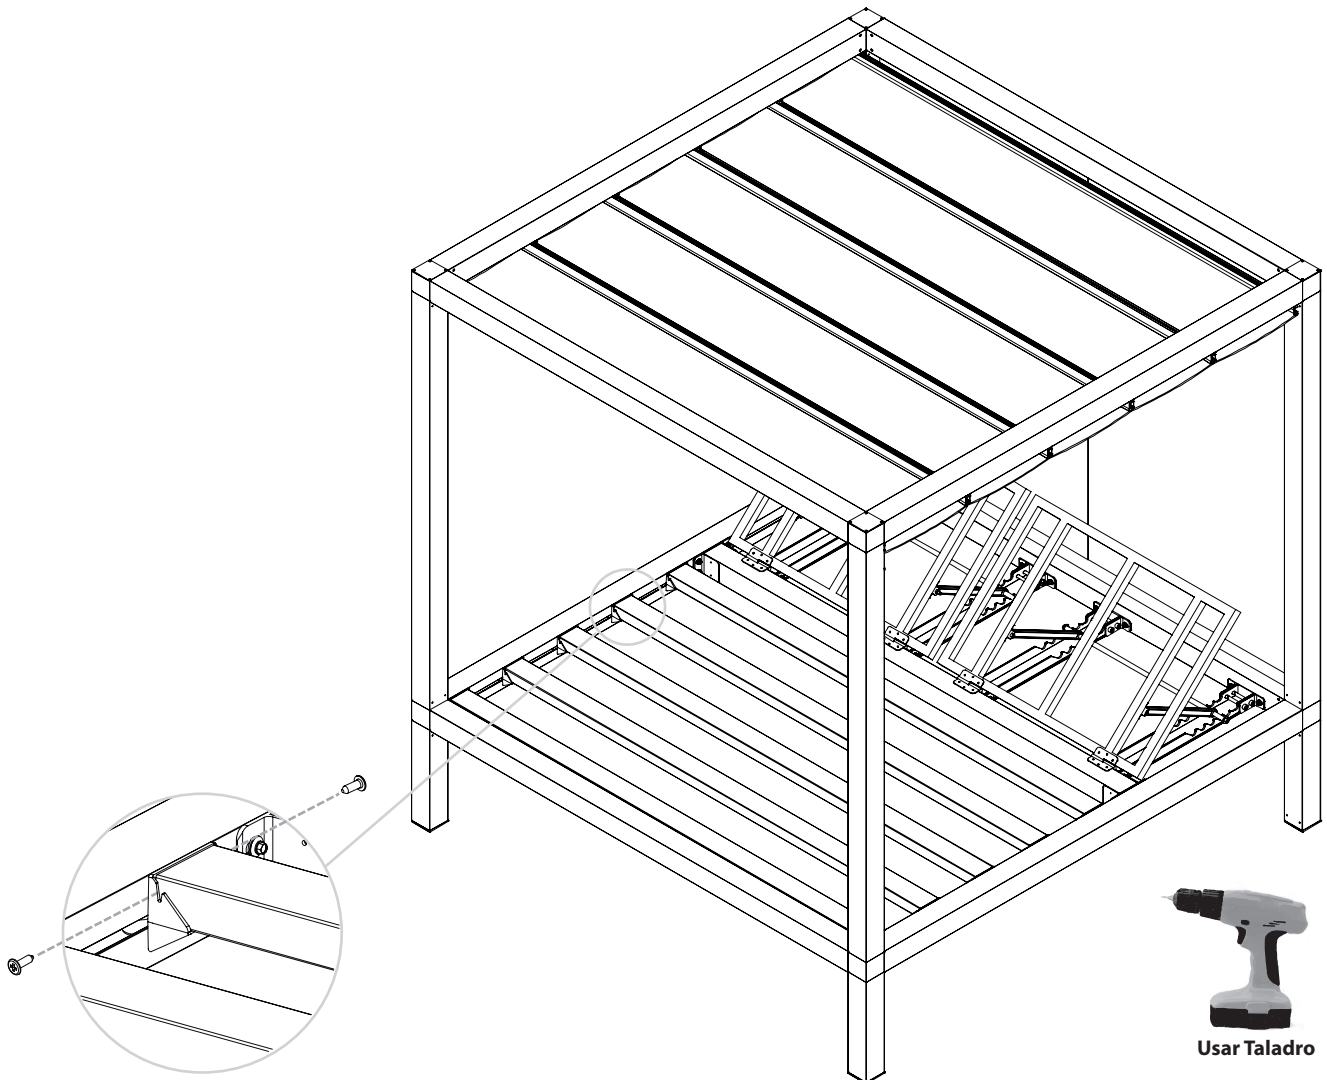


INSTALACIÓN | Imán

- 12.1** Instalar los dos imanes (**N**) en el primer palillo, atornillando uno en cada extremo del palillo frontal con los tornillos 4,2 x 14 (**M**).
Una vez estén fijados con los tornillos, instalar embellecedor a cada uno de los imanes.

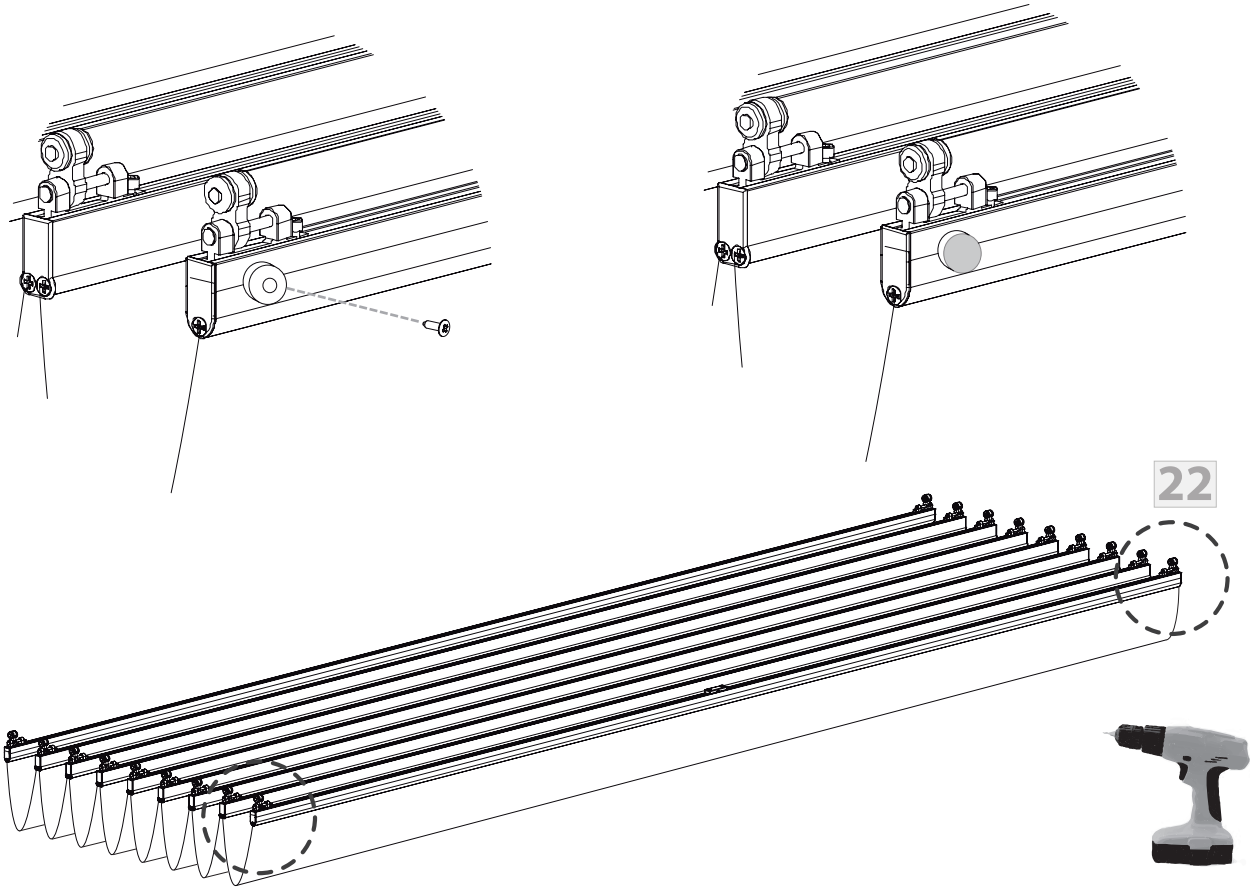


- 12.2** Quitar los remaches existentes en los pilares delanteros (**1 y 2**) pasando una broca del nº4. Una vez se han eliminado estos remaches, colocar chapa metálica (**O**) y atornillarla con los tornillos 4,2 x 14 (**M**) en la parte superior de los pilares delanteros, la parte superior de la placa metálica debe quedar a ras de la parte superior del pilar delantero.

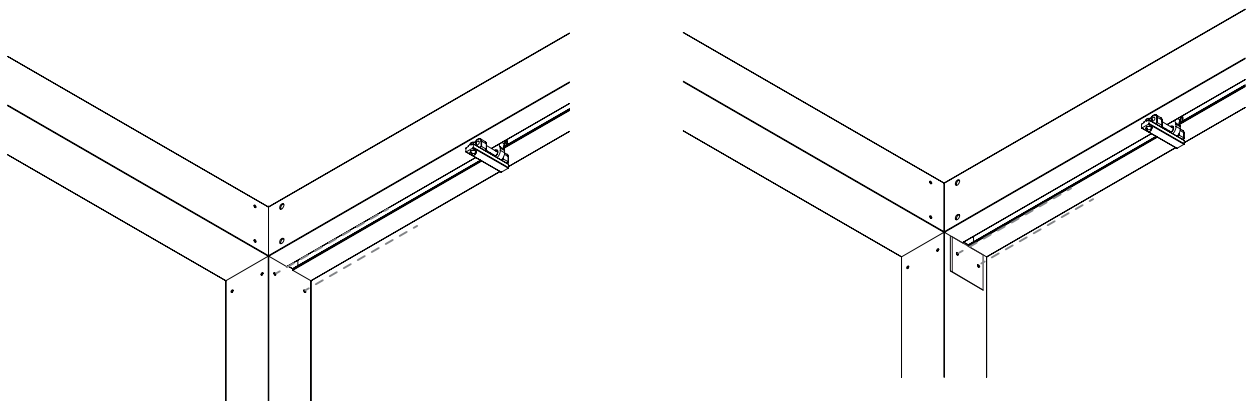

INSTALACIÓN | Colchonería


- 13.1 Ubicar el colchón en su posición.

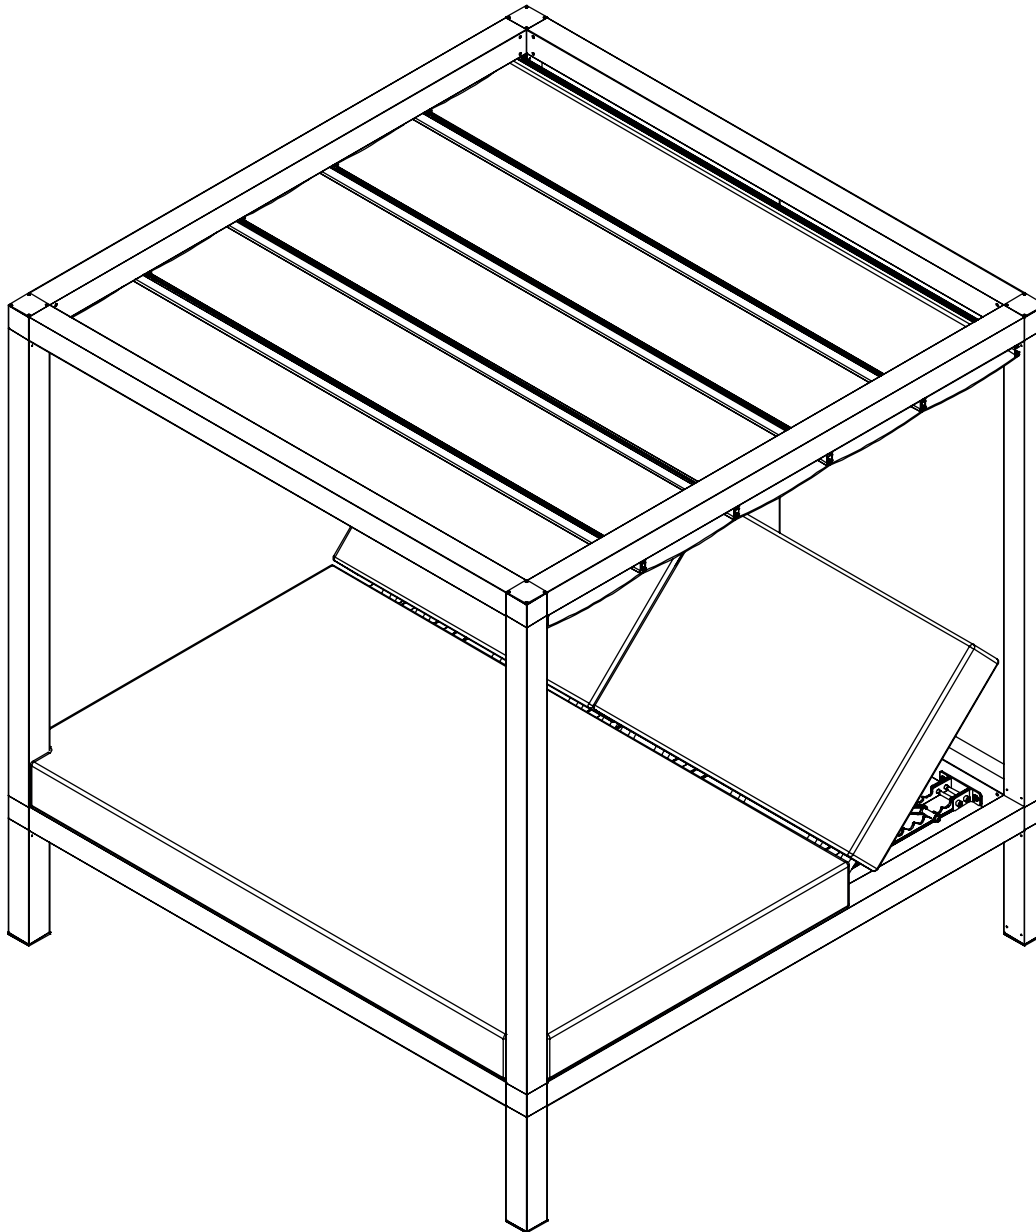

INSTALACIÓN | Verificar instalación

14.1

Una vez finalizada la instalación, comprobar la estabilidad y nivelación del producto. Revisar y asegurar la correcta fijación de toda la tornillería.

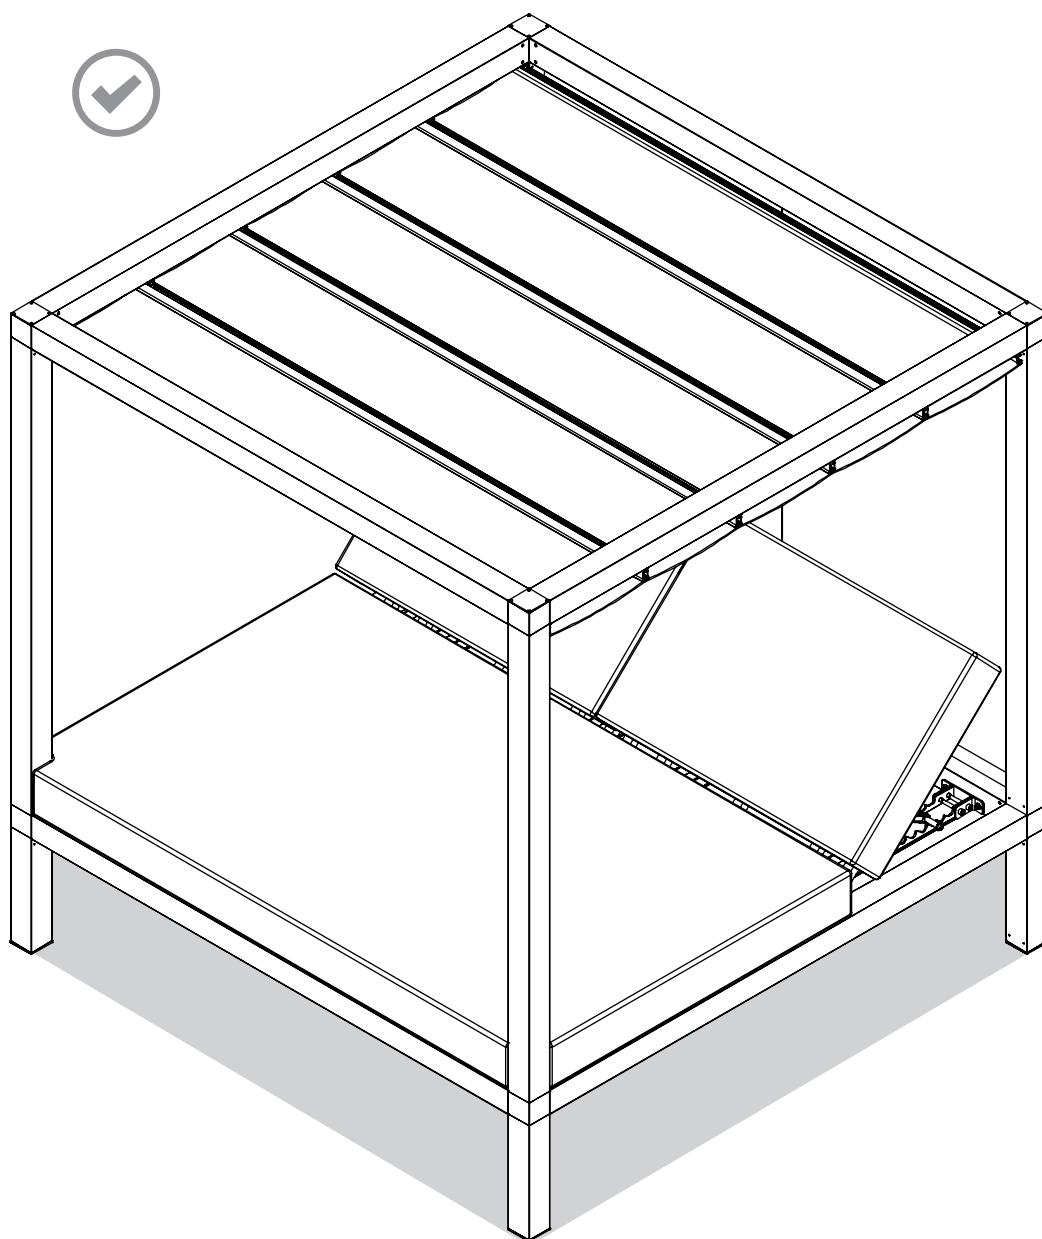

CONSEJOS Y MANTENIMIENTO



MANTENIMIENTO

Realizar mantenimiento y revisiones periódicas, al menos una vez al año, o con más frecuencia según el ambiente y el uso del producto.

Limpiar la estructura periódicamente con jabón neutro para prevenir la corrosión. Aclarar abundantemente con agua para evitar la formación de sales sobre la superficie de los perfiles.

Esta limpieza, realizada adecuadamente, elimina los agentes exógenos que pueden dañar el recubrimiento y el aluminio, prolongando la vida útil de los perfiles y manteniendo sus prestaciones estéticas.

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, equal-sized squares formed by thin gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, equal-sized squares formed by thin gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

CANCÚN

CAMA BALINESA



Manual de instalación

MK-24.06.2024