


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
PORTA SCORREVOLE A SCOMPARSA



	
	
	
	
	
	
	
	
	

INCLUSO NEL KIT CASSA			
GIUNZIONE DIRITTA		GIUNZIONE A 45°	
A  N° 4 SPINE Ø 8X40 UNIONE CASSA	B  N° 2 VITI T SP 3,5X60 UNIONE CASSA	C  N° 4 SPINE Ø 8X40 UNIONE CASSA	D  N° 2 VITI T SP 3,5X60 UNIONE CASSA

N.B. : IL PANNELLO PORTA VIENE FORNITO CON LA SERRATURA PREDISPOSTA PER APERTURA DX



N.B. : IL PANNELLO PORTA VIENE FORNITO CON LA SERRATURA PREDISPOSTA PER APERTURA DX

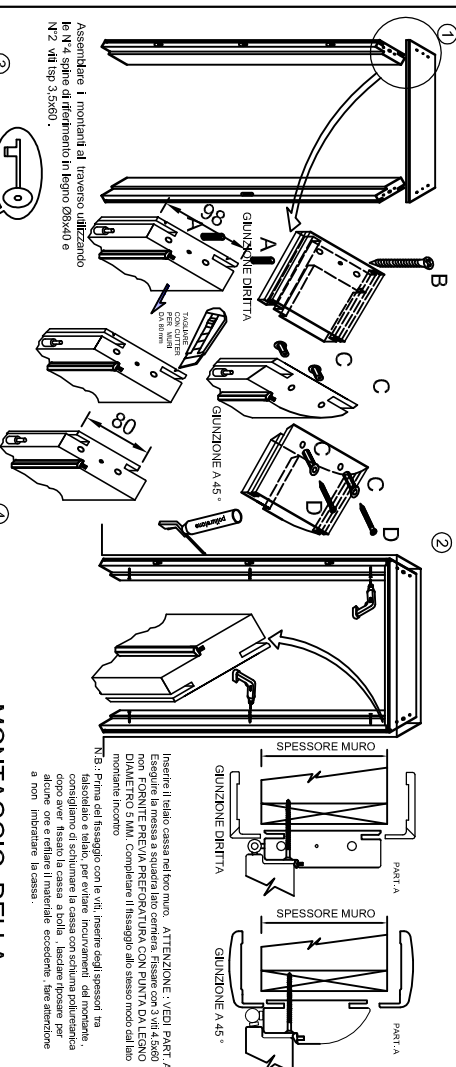
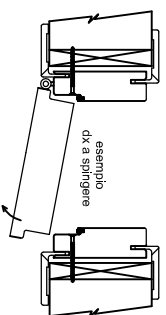


Inserire il talco cassa in tutti i punti indicati.
Eseguito la messa a squadratura interna, fissare con 3 viti 4,5x80 non FORNITE PREVIA PREFORATURA CON PUNTA DA LEGNO DIALETRO 5 MM. Completare il tassaggio allo stesso modo dall'altro movimento interno.




N.B.: Prima del tassaggio con le viti, inserire degli spessori tra dischi e talco, per evitare l'incrinatura del montante. Dopo aver tassato la cassa, lasciare riposare il tassaggio per almeno 24 ore, per evitare l'incrinatura del montante. Dopo aver tassato la cassa a fondo, lasciare riposare per almeno 24 ore e rifilare il materiale eccedente, fare attenzione a non intorchiare la cassa.

PORTA SX A SPINGERE
VERSIONE REVERSIBILE

rispetto alla apertura dx. ruotare sottosopra i montanti lato incontro e cerniera .
Ruotare di 180° le cerniere anuba come da P.A.R.T. B anche sulla porta .Togliere la serratura , girare lo scrocco come da fig. C, ruotare la serratura di 180° e fissarla al pannello .
Procedere al montaggio dal punto 1-2-3-4

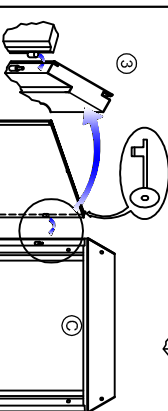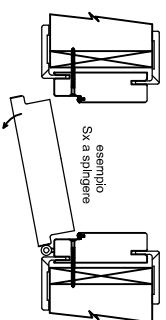


Completare la posa con il montaggio
DEI COPRIFI e fissarli a tratti co-
del silicone NEUTRO.

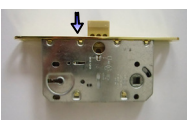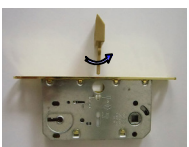

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
PORTA SCORREVOLE A SCOMPARSA


INCLUSO NEL KIT CASSA	
A  N° 4 SPINE Ø 6X30 UNIONE CASSA	

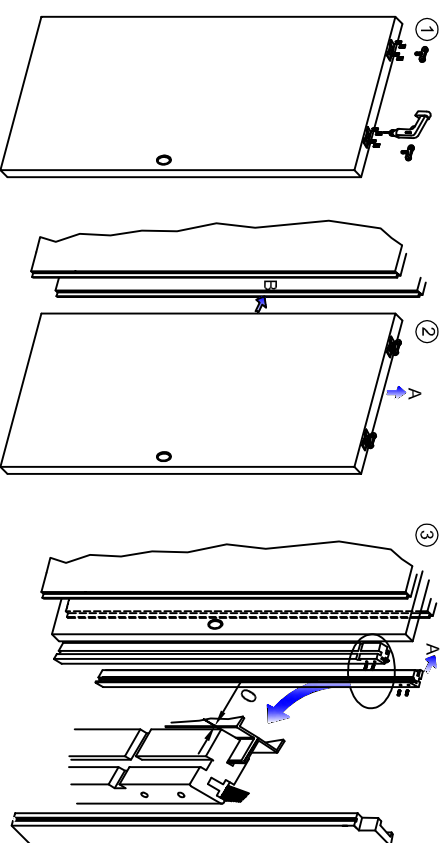

Fissare i supporti x carrelli sul lato alto
come da specifiche costruttore cassonetto

Fissare la penna di guida al pavimento, sul retro dell'anta avvitare il fermo di fine corsa se previsto dal costruttore, inserire l'anta in guida tramite i carrelli, procedere alla regolazione in altezza, bloccare il tutto tramite i dadi e spingere la porta nella sede.

Procedere al fissaggio come da disegno dei montanti di copertura cassonetto e dello stipite di battuta all'orditura metallica del cassonetto, i profili devono essere completamente aderenti alla struttura e allineati tra di loro.

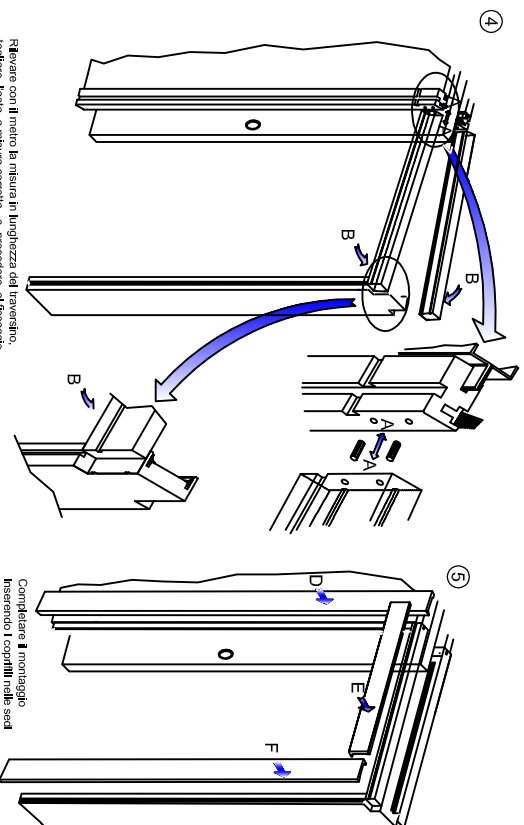

Rilevare con il metro la misura in lunghezza del traversino, tagliare l'asta a misura corretta e procedere all'assemblaggio come da disegno. **Inseriti inclinati** per permettere l'inserimento delle spine e andare in appoggio sullo stile.

Completare il montaggio inserendo i copritrilli nelle sedi bloccandoli al telaio con silicone disposto a tratti.

PER LA POSA CONSIGLIAMO IL MONTAGGIO A PERSONALE ESPERTO

N.B. per porta con serratura, l'incontro sulla battuta deve essere forato e fissato dopo la posa completa della porta.