


NOTICE MAIN COURANTE ET ACCESSOIRES

Type de pose possible :

A – Main courante bois et aluminium sur mur



B – Main courante aluminium sur poteau

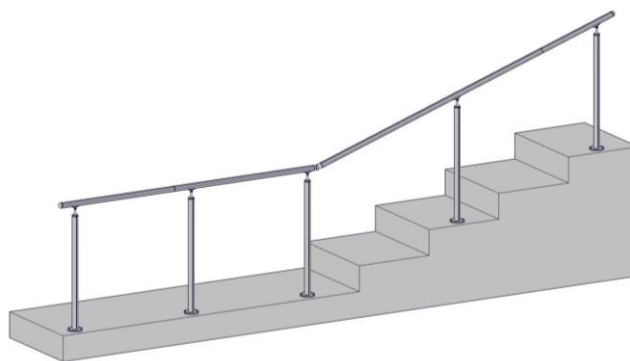

NOTA : Pour ajuster la longueur des mains courantes, recouper à l'aide d'une scie à bois/à onglet. Veiller à conserver la bonne angularité à 90° de la coupe.

Outils nécessaires :


- 1 Perceuse/visseuse + foret adapté à la nature de votre mur.
- 1 Clé mâle hexagonale taille 2.5 ;3 ;5
- 1 embout cruciforme PH1

A – Main courante bois et aluminium sur mur

Fixations à choisir en fonction de la nature de votre mur : **6 vis Ø4 pour la fixation murale sont nécessaires.**

1/ Fixer les supports de main-courante au mur

1/a. Recommandations de positionnement pour une pose à l'horizontal

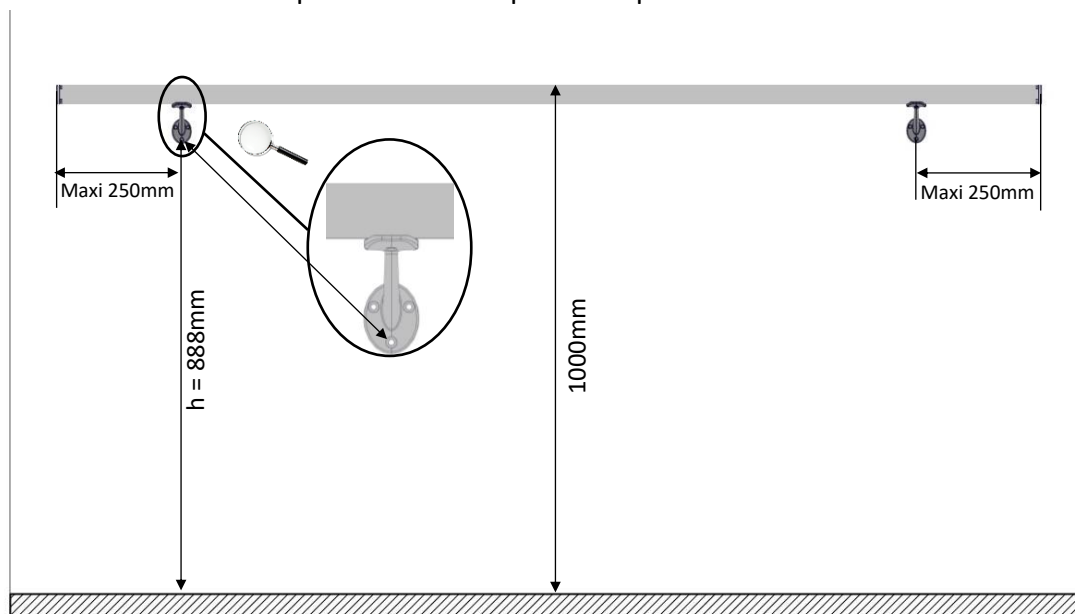


« Tous nos emballages sont recyclables, consignes de tri à l'extérieur du colis »



**LE TRI
+ FACILE**



1/b. Recommandations de positionnement pour une pose en rampant

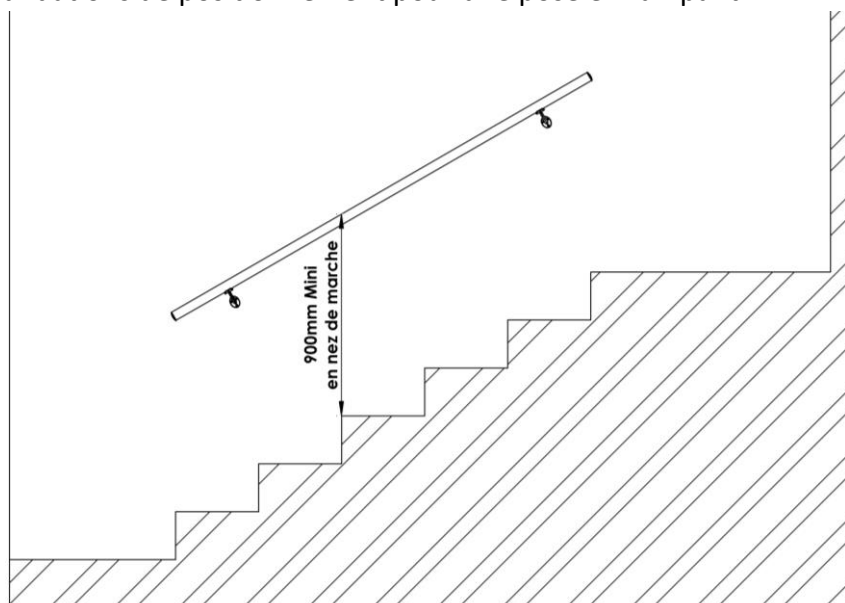

ASTUCE


- 1/Fixer les 2 supports avec la vis centrale uniquement,
 - 2/Placer la main courante sur les supports pour positionner angulairement les 2 supports,
 - 3/tracer les 2 fixations restantes des 2 supports puis les fixer.
- Vos supports seront ainsi parfaitement positionnés pour la fixation de la main courante.

2/ Fixer la main courante sur les supports

2/a. Main courante aluminium

Outils nécessaires :


Clé mâle hexagonal taille 2,5

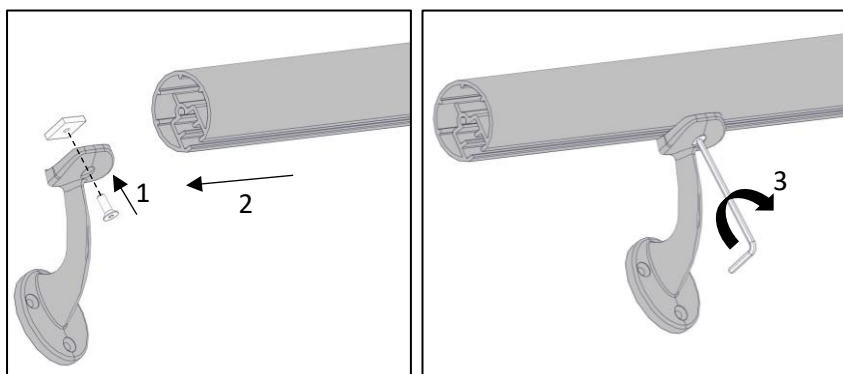

2/b. Main courante bois

Outils nécessaires :

Visseuse + embout cruciforme PH1

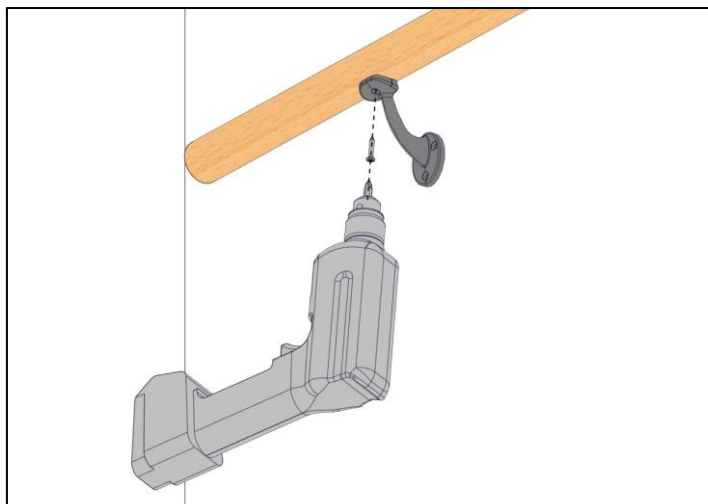


B – Main courante aluminium sur poteau

Fixer la main courante sur les supports

Outils nécessaires :

- Clé Allen de 3

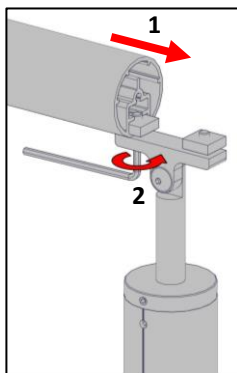


Les accessoires suivants sont compatibles :

- Embouts de main courante :

Main courante bois

Outils nécessaires :


- Visseuse + embout cruciforme PH1
- Clé Allen de 2.5

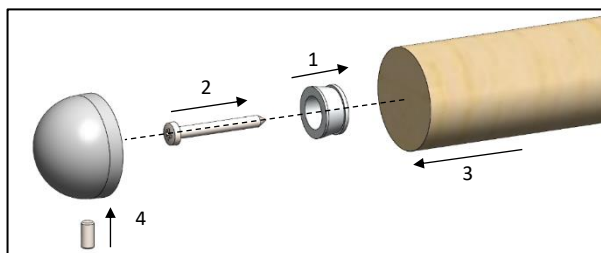

Main courante aluminium

Outils nécessaires :

- Clé Allen de 2.5
- Embout cruciforme PH1



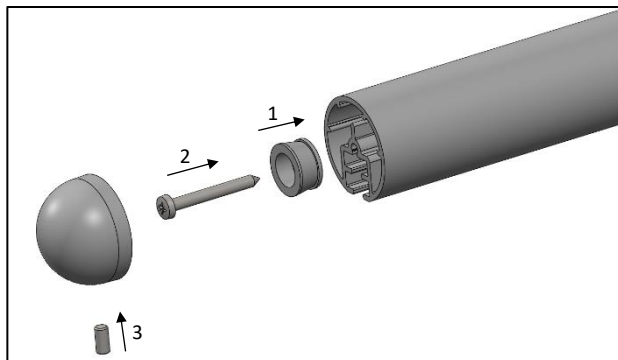


- **Liaison de main courante :**

Main courante bois (la liaison entre 2 mains courantes bois se fait avec le « départ mural » de main courante)

Outils nécessaires :




- Embout cruciforme PH1
- Clé Allen de 2.5

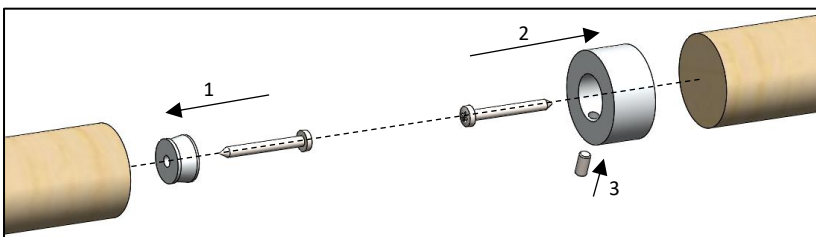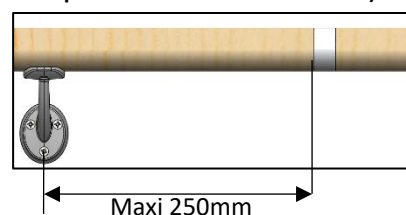

Main courante aluminium

Outils nécessaires :

- Clé Allen de 3

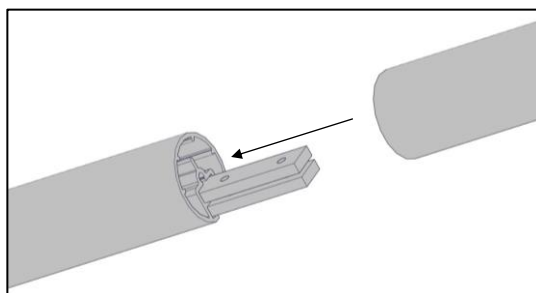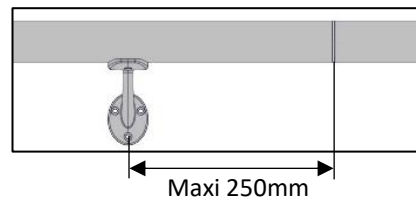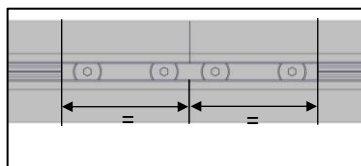


- **Articulation de main courante :**

Main courante bois

Outils nécessaires :


- Clé Allen de 2.5 et 4

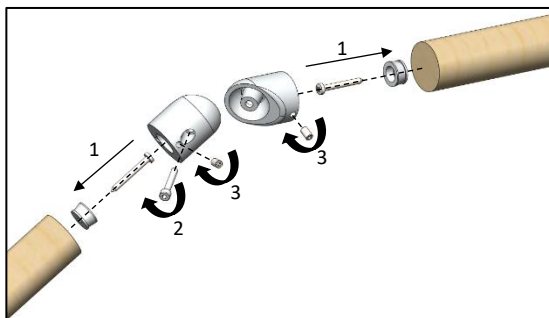

Main courante aluminium

Outils nécessaires :

- Clé Allen de 2.5 et 4

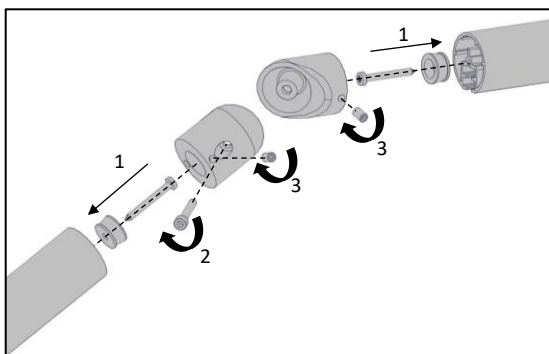


- **Départ mural de main courante :**

Main courante bois

Outils nécessaires :


- Visseuse + embout
cruciforme PH1

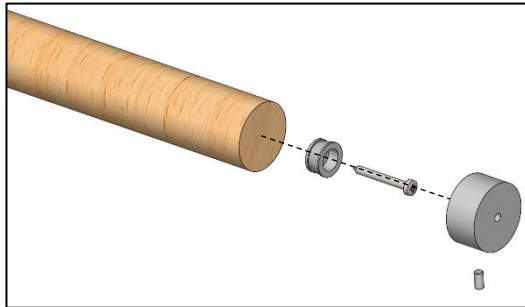

Main courante aluminium

Outils nécessaires :

- Visseuse + embout
cruciforme PH1

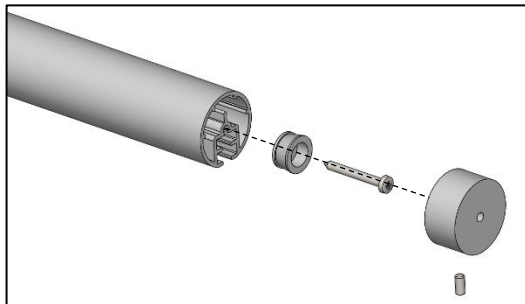

- **Fixation murale de main courante :**

Outils nécessaires :

- Visseuse + embout
cruciforme PH1

