


INSTRUCTION DE POSE Des éviers céramique

1


Perçage du trou de robinetterie

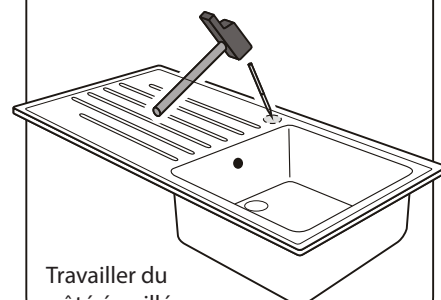

Travailler du côté émaillé

2


Montage robinetterie et trop-plein

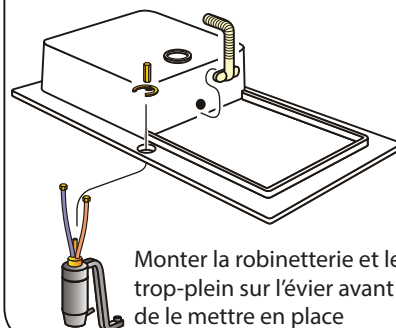

Monter la robinetterie et le trop-plein sur l'évier avant de le mettre en place

3


Joint d'étanchéité

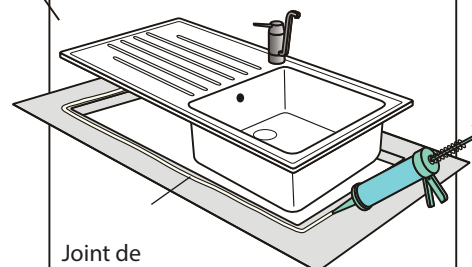

Joint de finition souple fongicide réalisé sans interruption

4


Mise en place de l'évier

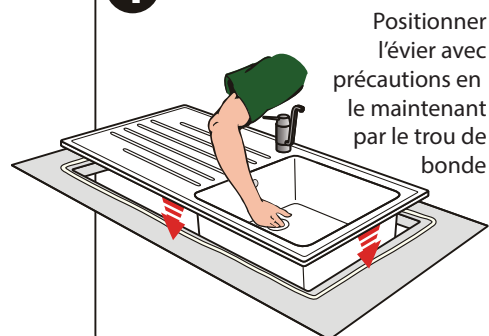

Positionner l'évier avec précautions en le maintenant par le trou de bonde


Eviers à encastrer
Tracé / découpe
du plan de travail

a

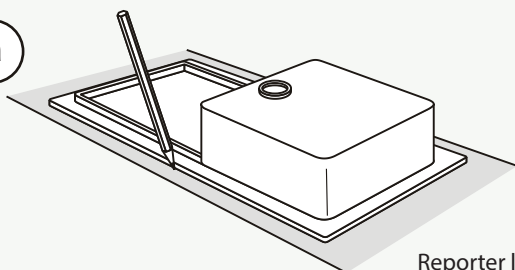

Reporter le contour extérieur de l'évier

b

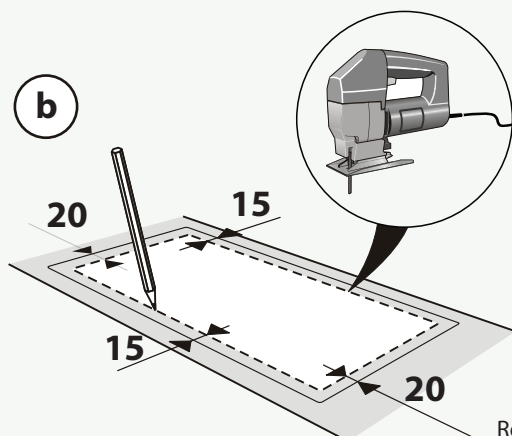

Réaliser la découpe du plan 20 mm du longueur de l'évier de 15 mm du largeur et ajuster si nécessaire



Eviter tout contact avec des produits abrasifs ou chimiques agressifs (acide fluorhydrique, produits antirouille)



L'évier ne doit subir aucune modification (sciage, meulage de renfort...) autre que celles prévues par le fabricant.



IMPORTANT

A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE " A LIRE ATTENTIVEMENT "

Préparation du support

- S'assurer de la planéité et de l'horizontalité du support.
- Tracer le plan de découpe de l'évier sur le plan de travail à l'aide du gabarit fourni, ou reporter les dimensions extérieures de l'évier retourné sur le plan de travail et tracer le plan de découpe à 20 mm à l'intérieur du longueur et 15 mm du largeur de l'évier.
- Effectuer la découpe.
- Positionner une première fois l'évier avec précaution en le maintenant par le trou de bonde, afin de vérifier l'exactitude de la découpe.
- Si nécessaire, protéger les bords de la découpe contre l'humidité.

Perçage (s)

- Repérer après avoir défini la position de l'égouttoir (droite ou gauche) le ou les trous amorcés de robinetterie .
- Percer du côté émaillé comme suit:
 - * Tracer l'axe de ces trous côté surface émaillée.
 - * Positionner un pionneau au centre du trou (toujours côté émaillé).
 - * A l'aide d'un marteau, frapper un coup sec sur le pionneau. la pastille préamorcée va s'éjecter.
- Avec la panne du marteau, frapper par petits coups successifs tout autour du trou en se dirigeant toujours du centre vers le bord du trou. Arrivé près du bord du trou, tapoter plus légèrement pour lisser et ôter toute aspérité céramique.

Mise en place

- Monter la robinetterie et le trop-plein sur l'évier.
- Appliquer sur le bord d'appui de l'évier un joint de finition souple fongicide réalisé sans interruption.
- Positionner l'évier avec précautions en le maintenant par le trou de bonde.
- Raccorder la robinetterie au réseau.
- Monter le vidage et raccorder l'évacuation.

Précautions d'utilisation

- Eviter tout contact avec des produits abrasifs ou chimiques agressifs (acide fluorhydrique, produits antirouille....)