

ERFURT®

Variovlies Eco Green

neutre en
CO₂

PRODUIT ECO-RESPONSABLE


150 g/m²

Intissé lisse écologique à peindre, composé à 100 %
de matières premières durables et recyclées

- Neutre en CO₂, par contribution à la reforestation
- Pour une finition lisse et homogène des murs
- Recouvre et prévient l'apparition de petites fissures
- Facile à poser, par encollage du mur
- Faible consommation de peinture



10,05 m x 0,53 m / 5,3 m²

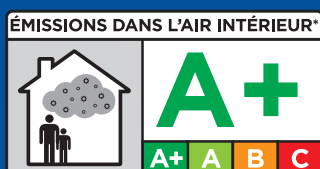

*information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

CE
0432
Erfurt & Sohn KG Hugo-Erfurt-Straße 1 42399 Wuppertal
22
LE-ES001
EN 15102:2007+A1:2011
WTN 48149070
B-s1,d0
Émission de formaldéhyde: test réussi. Émission d'autres substances dangereuses: test réussi

 **MADE IN
GERMANY**
ERFURT & SOHN KG
42399 Wuppertal
www.erfurt.com

Plus d'informations sur
nos labels de qualité sous
www.erfurt.com



**LE TRI
+ FACILE**



FEUILLE



FILM



PAPIER



Art.Nr. / Nr kat. / Cikksz.

1003845



4 000599 015375



1. Le support doit être sec, solide, homogène, absorbant, propre, lisse et avoir une surface assez plane pour être recouvert par l'Eco Green. Enlever les anciens papiers peints et les peintures non adhérentes.
Lisser les supports rugueux à l'aide d'un enduit de préparation des fonds. Les supports très absorbants, friables ou poudreux doivent être traités avec un fixateur.
2. Utiliser une colle pour papier peint intissé, en respectant les consignes du fabricant.
3. Appliquer la colle uniformément sur le mur, sur une largeur légèrement supérieure à celle d'un lé.
4. Coller les lés d'aplomb et bord à bord à joints vifs (sans chevauchement). Bien éliminer les bulles d'air et les plis en appuyant fortement du centre du lé vers le bord avec un outil approprié. Enlever immédiatement les taches de colle de la surface. Découper les excédents.
5. Séchage : bien aérer la pièce et éviter les courants d'air. Après séchage, environ 24 heures après la pose de l'Eco Green, appliquer 2 couches de peinture acrylique avec un rouleau à poils courts.