

# Support A Neuf

## Notice de pose


Acti Glue

### IMPORTANT:

La responsabilité de la mise en oeuvre appartient au poseur. Appliquer le revêtement à une température de plus de +10 °C et moins de 25°C, à la fois pour la température de l'air et du mur. Ne jamais utiliser sur une même surface, des revêtements portant des numéros de série différents (cfr étiquette produit ou côté extérieur du rouleau). Appliquer le produit et la finition sur un pan de mur de surface réduite de 10 à 15 m<sup>2</sup> maximum avant de réaliser un chantier plus important. Arrêter la pose si vous constatez que le revêtement ne présente pas un aspect normal. Aucune réclamation ne peut être acceptée après une pose de plus de 3 lés. Le fait de poursuivre le travail implique l'acceptation du produit. La garantie du fabricant se limite au remplacement de la marchandise reconnue défectueuse par le vendeur, à l'exclusion de tous frais, dommages et intérêts pour une cause quelconque.

### OUTILLAGE:

Bac en plastique de 80 cm de long avec de l'eau claire pour réactiver la colle. Brosse de tapissier pour maroufler le revêtement. Fil à plomb pour tracer le premier lé. Cutter et spatule pour les arasements. Rouleau à poils courts pour la peinture de finition. Enduit polyvalent SupportANEuf pour les défauts de pose aux joints.

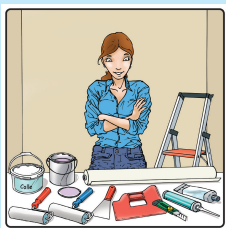

## PREPARATION



Les supports doivent être propres, sains, secs, solides, stables, plans, normalement absorbants, non exposés à des remontées d'humidité et en conformité aux directives en vigueur (DTU). Enlever les traces de colles, de peintures non adhérentes et les revêtements muraux anciens. Reboucher les trous et fissures avec un enduit. Egrainer les aspérités à la spatule. Si nécessaire, appliquer un enduit de surface pour niveler les supports rugueux ou irréguliers. Lessiver les murs gras et poncer les surfaces brillantes. Appliquer une sous-couche sur les supports trop absorbants (plâtre, enduit...). Eliminer et traiter les moisissures et/ou champignons. Laisser sécher avant la pose.

## APPLICATION

**Découper les lés** au fur et à mesure à la longueur voulue pour couvrir les murs avec un surplus de 5 à 10 cms pour les arasements. La colle réactivable à l'eau se trouve sur la face intérieure du rouleau.

**Réactiver la colle** en plongeant le lé enroulé sur lui-même dans un long bac (jardinière, baignoire, bac plastique, ...) remplis de quelques centimètres d'eau claire. Tout en maintenant le lé dans l'eau, dérouler le lé, laisser égoutter quelques secondes à une minute puis appliquer au mur.

**Poser le revêtement mural en bord à bord**, colle face au mur. Eliminer les bulles d'air et les plis à l'aide d'une brosse à tapisser. Exercer une pression régulière sur toute la surface en évitant de pousser la colle vers l'extérieur du lé. Araser le long des plafonds, plinthes et fenêtres avec un cutter à lame tranchante guidé par une spatule inox ou une règle à découper. L'usage de la roulette est déconseillé. Essuyer les débordements de colle au fur et à mesure de la pose avec une éponge propre à peine humidifiée.

**Pour les angles entrants**, poser le lé arrivant dans un angle entrant, en continuité de celui précédemment posé sur le mur (bord à bord). Utiliser une spatule en plastique pour appuyer le revêtement dans l'angle entrant. Couper ensuite le revêtement dans l'angle entrant à l'aide d'un cutter à lame tranchante en suivant le côté extérieur de la spatule ou du guide choisi. Repartir ensuite sur le mur suivant, avec un nouveau lé en effectuant également une coupe dans l'angle.

**Pour les angles sortants**, - si le débordement présente une dimension de plus de 10 cm, le revêtement peut être plié pour épouser la forme de l'angle sortant. Rabattre le revêtement sur le mur après l'angle et maroufler. Poser ensuite le lé suivant en bord à bord si le lé est vertical ou sinon en coupe double. - Alternativement, il est possible de faire une découpe au niveau de l'angle sortant puis de continuer sur le pan de mur suivant en commençant par une découpe sur ce même angle. Une baguette d'angle peut être collée ensuite pour un rendu esthétique.

## FINITION

Laisser sécher 24 à 48 heures selon les conditions d'application. Dans le cas de joints ouverts, un enduit de finition peut être appliqué avant mise en peinture.

Il est recommandé d'utiliser une peinture acrylique haut de gamme de finition mat ou satinée. Une seule couche de peinture est suffisante dans le cas des teintes pastels mat et satinée. Pour les teintes foncées ou brillantes, une deuxième couche est nécessaire. Pour utiliser une peinture glycéro il faut impérativement appliquer une première couche de peinture acrylique.



Téléphone +33 (0)1 30 26 10 40

contact@rldecor.com

La dernière version de la fiche de pose se trouve sur le site internet :

www.SUPPORTANEUF.com

RL  
Décor