


NOTICE DE MONTAGE

- Disposez la platine à plat. Le disjoncteur doit être sur votre droite. (voir schéma)

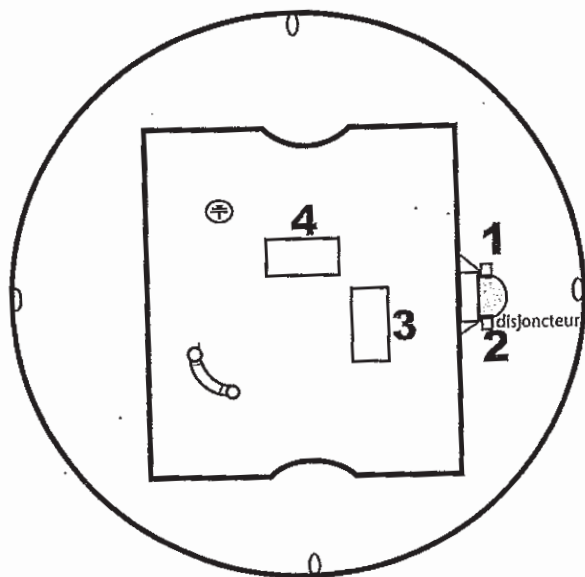

● Raccordement de votre cordon

1. Connecter le fil vert/jaune sur la cosse 4
2. Connecter le fil bleu sur la cosse 3
3. Connecter le fil marron sur la cosse 1

- Utilisez le serre câble pour bloquer votre cordon