





LA QUINCALLERIE:

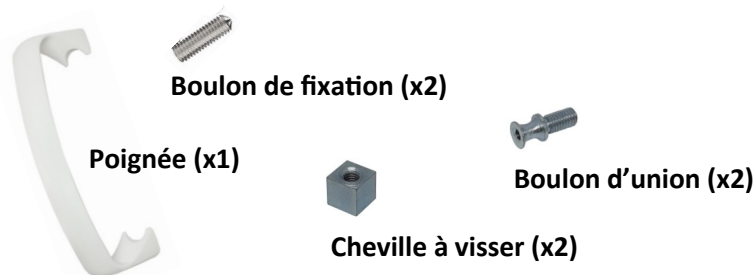

LES OUTILS:

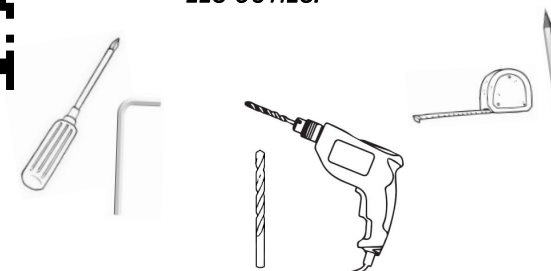

INSTALLATION

- 1 Démontez la poignée coquille à l'aide d'un tournevis.
- 2 Les deux vis d'union se situeront à une distance de 21cm entre elles. Avec une règle et un crayon, mesurez et indiquez sur le profil l'endroit exact où il faut perforer. Vérifiez les dimensions avant de continuer.
- 3 Percez le profil à l'aide d'une mèche de 8mm.
 

**ATTENTION!**

 Ne pas percer la partie arrière du profil.
- 4 Insérez les chevilles à visser (attention qu'elle ne s'enforcent pas dans le profil) et les fixer avec les vis.
- 5 Mettre la poignée coquille.
- 6 Insérez les vis d'union dans les perforations réalisées auparavant.
- 7 Positionnez la poignée de tirage et fixez avec les vis de fixation qui se trouvent sur le côté.

