



CONTIENT

8 VIS MÉTRIQUE 6X16

8 ECROUS

8 RONDELLES 6



8 PATTES DE FIXATION




8 AUTOFOREUSES 4,2X13

Kit valide pour la installation a tunnel du fenêtres et baies.




FENÊTRE AVEC VOLET ROULANT INTÉGRÉ (coulisse SANS clameaux)

RÉF FENÊTRES: 1291815 1292172 1292025 1291661 1291766 1292186

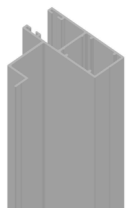

TAPÉE

Una seule position d'installation.

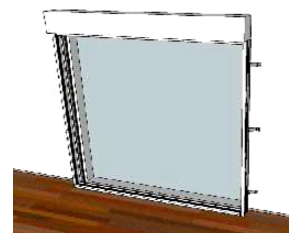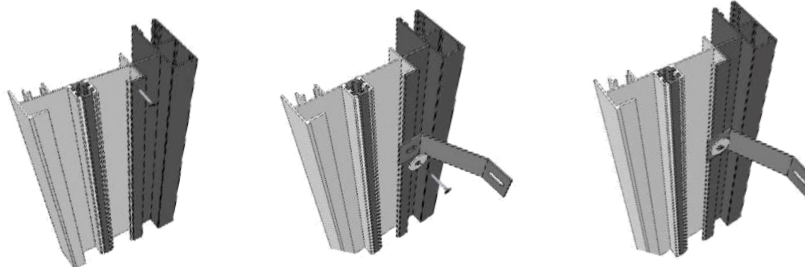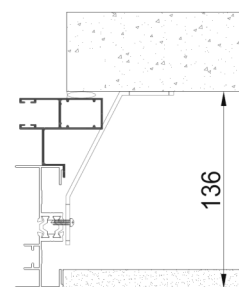


KIT TAPÉE D'ISOLATION AVEC VOLET ROULANT POUR BAIE COULISSANTE

RÉF BAIE: 1291864 1291640 1291962 1291752 1291682 1291913 1291906 1292144







MESURES DE COUPE TAPÉES

La dimension du tapées latérales doit être égale à la hauteur de votre baie.

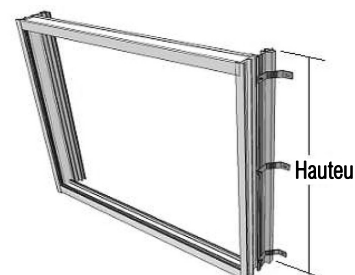

TAPÉE multiposition

Tenez compte de la position du tapée pour l'installation.

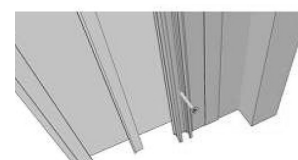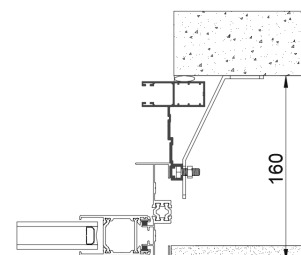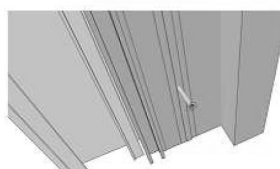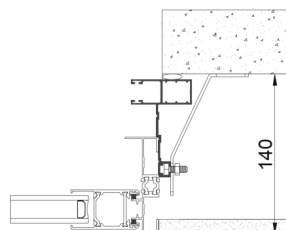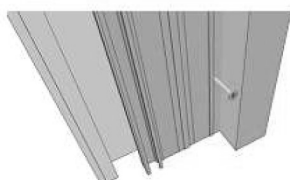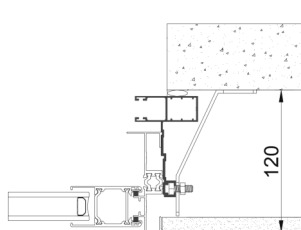




KIT TAPÉE D'ISOLATION SANS VOLET ROULANT POUR BAIE COULISSANTE

RÉF BAIES: 1292116 1291822 1291710 1291955 1292095 1291675 1291654 1292081

MESURES DE COUPE TAPÉES

La dimension du tapées latérales doit être de 30mm de plus que la hauteur de votre baie.

La dimension du tapée supérieure doit être égale à la largeur de votre baie.

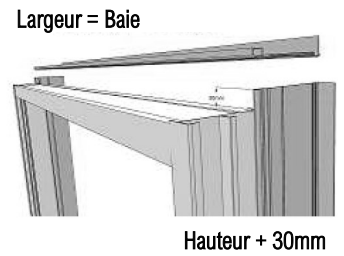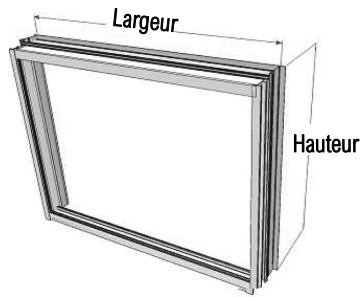

TAPÉE ISO 100-120

Tenez compte de la position du tapée et de l'orientation des pattes pour l'installation.



TAPÉE ISO 140-160

Tenez compte de la position du tapée et de l'orientation des pattes pour l'installation.

