

Fig. 1

Positionner l'amortisseur sur la partie supérieure du panneau porte, en se rapportant aux mesures indiquées sur le schéma ci-dessus (fig. 1), en utilisant les vis à tête fraisée (4x30mm). S'assurer que le curseur **C** se trouve en position de repos, comme indiqué dans la figure. A ce point, une fois fixé l'amortisseur, il sera possible monter le panneau porte.

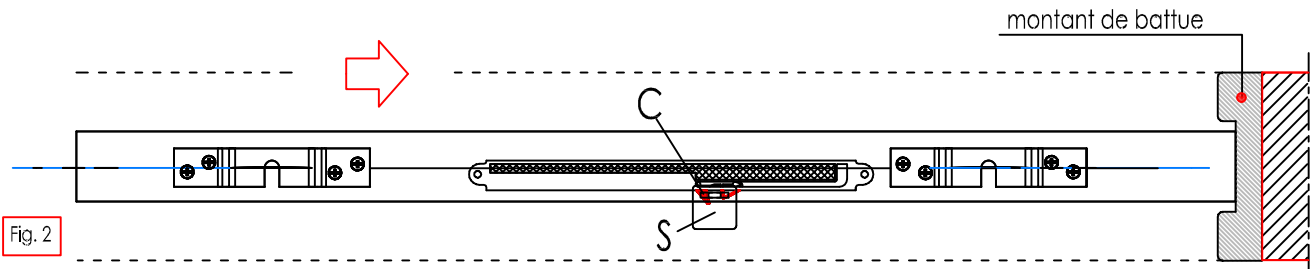


Fig. 2

Une fois monté le panneau porte, faites le coulisser jusqu'à fermer complètement le passage. Prenez l'étrier de fixation **S** (voir fig. 2 et 3) en faisant coïncider la dent d'accrochage **D** avec le curseur **C** de l'amortisseur, donc couper la partie de la dent de façon qu'elle ne va pas toucher le panneau porte (fig. 3 et 4).

Enfin fixer l'étrier de fixation **S** au profil en bois à l'aide de vis (4 x 16mm) en dotation, comme montré sur le schéma (fig. 4).

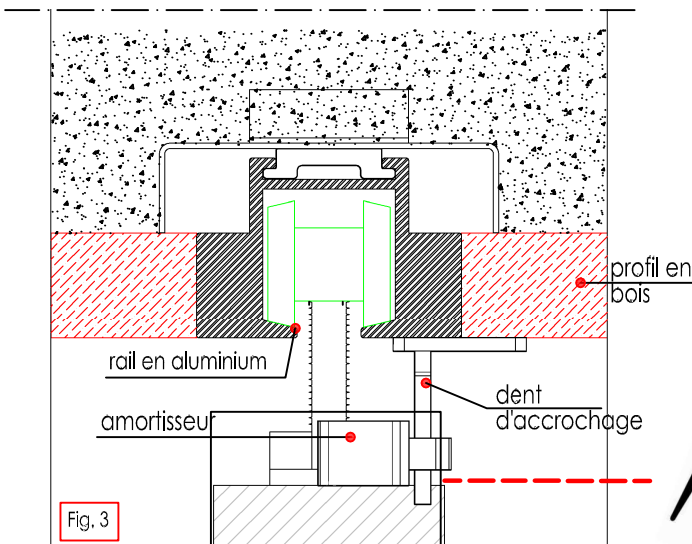


Fig. 3

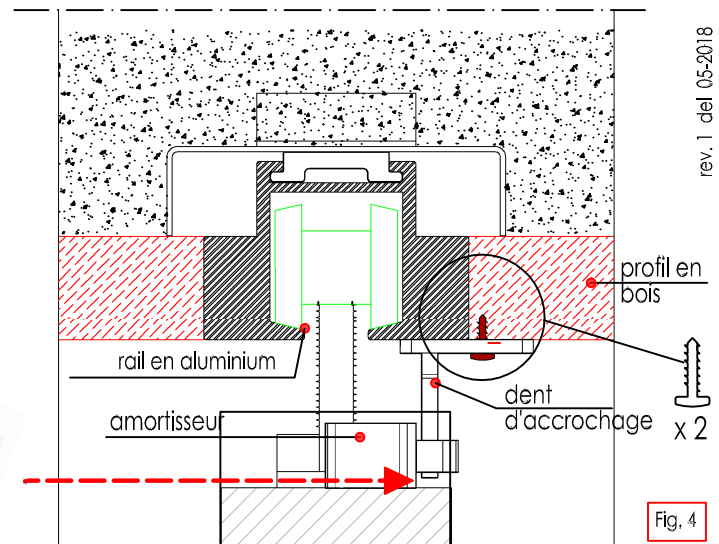


Fig. 4