


DEMONTAGE DES COFFRES DE VRI

Après avoir retiré les capots latéraux.
Engager un outil plat, fin et poli, dans la gorge, en effectuant une pression dans le sens de l'outil

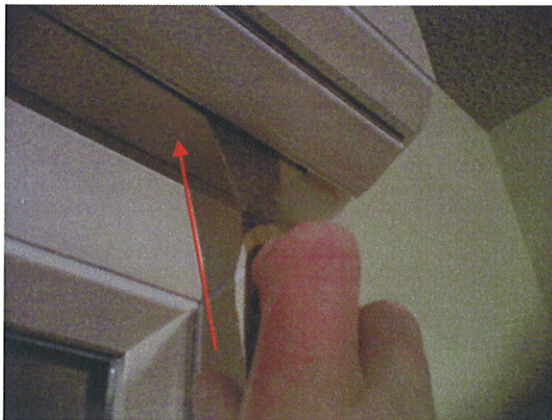

En conservant la pression dans le sens de l'outil, le redresser vers le bas



Dépacer l'outil latéralement en le faisant coulisser sur la largeur du coffre jusqu'à celui-ci soit complètement déboîté

