



# CONSEIL DE POSE D'UNE PORTE PVC et ACIER

## IL FAUT TOUJOURS DEGONDER L'OUVRANT DU DORMANT

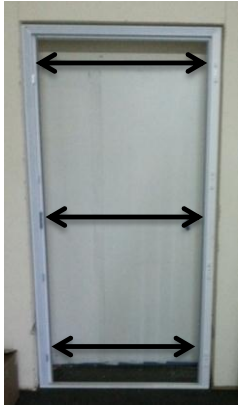

- A l'aide d'un tournevis et d'un marteau, il faut retirer la goupille de toutes les paumelles.
- Placez le dormant dans l'encadrement.
- Faire une pré-fixation avec des équerres ou visseries (pour une fixation en fond de feuillure)

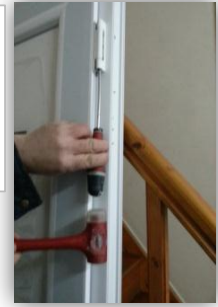

### AVANT LA FIXATION DEFINITIVE:

- Il convient, à l'aide d'un niveau à bulle de vérifier si le dormant est droit aux niveaux des largeurs et des hauteurs.
- Avec un mètre, il est très important que les dimensions des 3 largeurs et des 3 hauteurs soient rigoureusement identiques.
- Si ce n'est pas le cas, il faut jouer sur la flexibilité du PVC, en déplaçant vers la droite ou la gauche grâce aux possibilités de réglage des équerres de pose (ou en rajoutant ou diminuant une cale dans le cas d'une pose avec vis en fond de feuillure)



### REPOSITIONNER L'OUVRANT DANS LE DORMANT:

- Installer le canon et les poignées.
- Vérifier le bon fonctionnement de la porte.



Si vous remarquez que certains rouleaux ne rentrent pas dans les gâches du dormant, Il faut simplement refaire un réglage au niveau des équerres (ou en rajoutant ou diminuant une cale de quelques millimètres vers la droite ou la gauche).



# IMPORTANT

