

Dalles murales adhésives Wall Tiles PREMIUM

Instructions de pose

d-c-fix®



- Dalles murales adhésives Wall Tiles PREMIUM
- Mètre
- Règle
- Crayon
- Cutter
- Vaporisateur avec un mélange d'eau et de liquide vaisselle
- Éponge
- Chiffon sec
- Mastic (pour l'étanchéité des bords extérieurs)



Niveau : débutant

Préparation du support


Mesurer puis nettoyer et dégraisser la surface murale à recouvrir



Étape 1

Pour la première dalle, découper les extrémités saillantes sur un côté (et le bas de la dalle, selon le modèle) afin d'obtenir un angle droit.


Pour ce faire, prédécouper le recto de la dalle à l'aide d'un cutter et d'une règle.

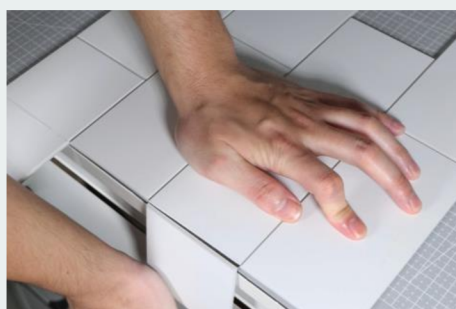

Étape 1 bis

Puis casser le morceau prédécoupé avec le plat de la main en prenant appui sur le rebord d'une table.


Veiller à conserver les chutes pour les finitions.

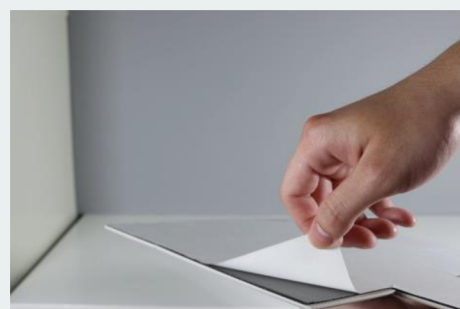

Étape 2

Astuce : avant de passer à cette étape, pré-positionner la dalle sur le mur pour s'assurer qu'elle s'adapte parfaitement à son emplacement final.

Retirer le papier protecteur au dos de la dalle.

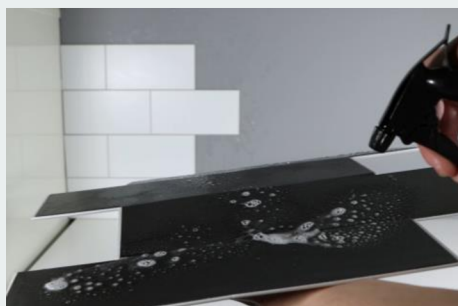

Étape 3

La colle forte permet un maintien efficace et immédiat de la dalle au mur.

Afin de faciliter la pose, vaporiser le verso de la dalle adhésive d'un mélange d'eau et de liquide vaisselle.



Étape 4

Puis bien répartir le produit sur toute la surface adhésive avec une éponge.



Étape 5

Positionner la dalle dans l'angle de départ et appuyer sur l'ensemble de la surface. L'eau savonneuse ralentit le temps de prise au mur et permet de repositionner de la dalle si nécessaire.



Étape 6

Poursuivre la pose en alignant les dalles bord à bord et en effectuant les découpes nécessaires.



Étape 7

Pour une finition en angle droit, utiliser les chutes de la première dalle de la rangée. Terminer la pose en étanchéifiant les contours avec un mastic.



→ Retrouvez nos conseils de pose en vidéo [Tips & Tricks for d-c-fix Premium Wall Tiles \(youtube.com\)](https://www.youtube.com/watch?v=Tips&TricksforDcFixPremiumWallTiles)