


POSER ET PEINDRE DES CORNICHES


Angle rentrant

1

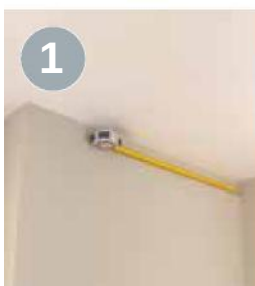


Mesurez le périmètre de la pièce et prévoyez d'acheter 10% en plus pour couvrir les déchets de coupe.

2

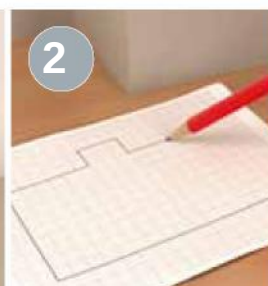

Reportez le plan de la pièce sur un papier.

3

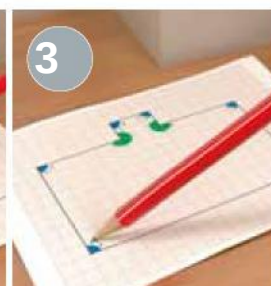


Repérez les angles rentrants et sortants, cela vous servira de guide.

4



Tracez la ligne d'appui du bas de la corniche sur le pourtour de la pièce, cela vous servira de repère à la pose.

5

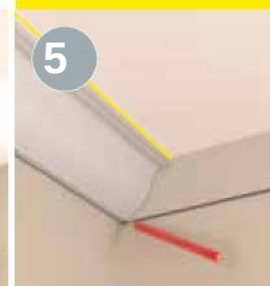

Commencez par un angle rentrant : positionnez la corniche et marquez au crayon où scier l'angle.



Placez la corniche suivante bout-à-bout et marquez au crayon l'angle rentrant.

6



Posez la corniche correctement et du bon côté dans la boîte à coupe. Si l'angle n'est pas parfait, vous pouvez le retravailler légèrement avec un cutter ou du papier de verre.

Angle sortant

7



Faites de même avec les corniches suivantes : marquez l'angle sortant.



8



Posez la corniche correctement et du bon côté dans la boîte à coupe. Puis sciez. Et ainsi de suite jusqu'à avoir fait le tour de la pièce.

9



Revenez à l'angle de départ : vous pouvez maintenant encoller abondamment la corniche sur les 2 surfaces planes au dos, c.-à-d. là où elle touchera le mur et là où elle touchera le plafond. Assurez-vous que la surface encollée soit propre et sans poussière. Placez la corniche sur la ligne d'appui et faites ressortir l'excès de colle en haut et en bas en exerçant une légère pression. Maintenez-la en place quelques instants.

10



Encolez la corniche suivante et ses extrémités, puis placez-la bout-à-bout de la même manière. Laissez toujours à chaque raccord un joint de dilatation de $\pm 2\text{mm}$ bien rempli de colle et lissez l'extérieur avec le doigt ou une spatule pour que rien ne dépasse.

11




A l'aide d'une spatule, raclez l'excédent de colle au mur et au plafond.

12




Nettoyez rapidement avec une éponge humide les résidus de colle. Si vous voyez de petites imperfections à certains endroits, n'hésitez pas à les camoufler avec de la colle. Laissez sécher 24h.

13

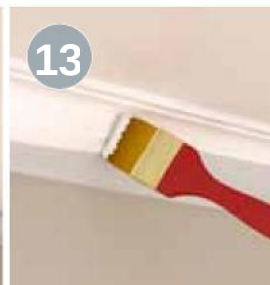

Choisissez une peinture de finition adaptée à la corniche installée, de préférence sans solvants. En cas de doute, faites un essai préalable. Pour une finition impeccable et sans bavures, nous vous recommandons d'utiliser un adhésif de protection.

14

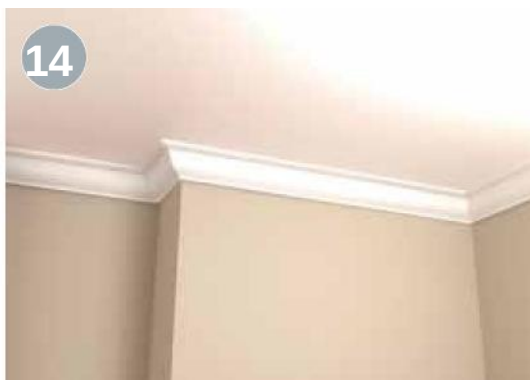

Bravo, vous avez achevé la pose de la corniche !



CONSOMMATION DE COLLE



CM 500 310 ml/567g

Moules DIMENSIONS	Moules CONSOMMATION
21 x 17 ---> 45 x 45 mm	± 70 gr / m
50 x 50 ---> 70 x 70 mm	± 100 gr / m
80 x 50 ---> 90 x 100 mm	± 130 gr / m

PRÉCAUTIONS

Nous vous adressons nos meilleurs voeux de réussite !
Pour obtenir le succès espéré, veuillez respecter les six précautions:

1. LA SCIE

Pour scier du polystyrène, utilisez une denture fine, sinon la découpe sera grossière. Pour du polyuréthane utilisez une scie à denture moyenne.

2. LE SUPPORT

Il doit être sec, dur, exempt de poussière et de graisse.

3. LA PEINTURE

Les articles de décoration en polystyrène se peignent avec la peinture acrylique sans solvants, les articles en polymère extra-dur ou polyuréthane haute densité peuvent se peindre avec tout type de peinture. Il est néanmoins conseillé de faire un essai préalable.

4. LA COLLE

Utilisez une colle adaptée, de préférence la colle-enduit DECOFLAIR® qui se travaille facilement avec le doigt ou une spatule pour une finition parfaite.

5. LA BOÎTE A COUPE

Utilisez une boîte à onglet adaptée et veillez à y placer la moulure correctement en fonction du mur et du plafond.

6. PRÉCAUTIONS D'USAGE LUMINAIRES

A l'achat du luminaire, n'oubliez pas de respecter les consignes notées sur l'encart de la moulure dont vous allez vous servir, et faites-vous conseiller par un professionnel du rayon luminaires de votre magasin et prenez